



opas



hp color LaserJet 4650 -sarjan tulostin Käyttöohje _____

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

HP-tuotetta koskeva takuu sisältyy tuotekohtaisesti toimitettavaan rajoitetun takuun antavaan takuutodistukseen. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

Osanumero: Q3668-90955

Edition 1: 9/2004

Tavaramerkkitiedot

Adobe® on Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkki.

Corel® ja CorelDRAW™ ovat Corel Corporationin tai Corel Corporation Limitedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Energy Star® ja Energy Star logo® ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) rekisteröimiä palvelumerkkejä.

Microsoft® on Microsoft Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

Netscape Navigator on Netscape Communications -yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

Luodut PANTONE®-värit eivät välttämättä vastaa PANTONE-määritettyjä standardeja. Katso oikea väri PANTONE-julkaisuista. PANTONE® ja muut Pantone, Inc. -tavaramerkit ovat Pantone, Inc.in omaisuutta. © Pantone, inc., 2000.

PostScript® on Adobe Systems yhtiön tavaramerkki.

TrueType™ on Apple Computer Incorporatedin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

UNIX® on The Open Group -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

Windows ®, MS Windows ® ja Windows NT ® ovat Microsoft Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

hp:n asiakastuki

Online-palvelut

Tiedot saatavilla vuorokauden ympäri modeemi- tai Internet-yhteyden kautta.

World Wide Web URL-osoite: HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimien päivitetyt HP-tulostinohjelmistot, tuote- ja tukitiedot sekä tulostinohjainten kieliversiot ovat saatavana osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4650. (Sivut ovat englanninkieliset.)

Osoite: http://www.hp.com/support/net_printing sisältävät tietoja ulkoisesta HP Jetdirect 4650 tulostinpalvelimesta.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) on sarja verkkopohjaisia vianmääritystyökaluja, jotka auttavat työpöytätietokoneiden ja tulostustuotteiden käytössä. ISPE:n avulla voit tunnistaa, diagnosoida ja ratkaista nopeasti tietokone- ja tulostusongelmia. ISPE-työkalut löydät osoitteesta http://instantsupport.hp.com.

Puhelintuki

Takuuaikana HP:n puhelintuki on maksutonta. Soittaessasi saat yhteyden tukiryhmään, jolta voit kysyä neuvoja. Katso maasi/alueesi puhelinnumero tulostimen mukana toimitetusta tiedotteesta tai osoitteesta http://www.hp.com/support/callcenters. Tarvitset seuraavat tiedot, kun soitat HP:lle: tuotteen nimi ja sarjanumero, ostopäivä sekä ongelman kuvaus.

Asiakastukitietoja saat myös osoitteesta http://www.hp.com. Napsauta support& drivers -kohtaa.

Apuohjelmat, ohjaimet ja sähköisessä muodossa oleva tieto

Osoite: http://www.hp.com/go/clj4650_software HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostin. Ohjainten Web-sivut voivat olla englanninkieliset, mutta tulostinohjaimista on olemassa eri kieliversioita.

Puhelin: Katso numero tulostimen mukana toimitetusta tiedotteesta.

HP:n suorat varuste- ja tarviketilaukset

Voit tilata tarvikkeita Yhdysvalloissa osoitteesta http://www.hp.com/sbso/product/supplies. Voit tilata tarvikkeita Kanadassa osoitteesta http://www.hp.ca/catalog/supplies. Voit tilata tarvikkeita Euroopassa osoitteesta http://www.hp.com/supplies. Voit tilata tarvikkeita Tyynenmeren Aasiassa osoitteesta http://www.hp.com/paper/.

Voit tilata lisävarusteita osoitteesta http://www.hp.com/go/accessories.

Puhelin: Soita 1-800-538-8787 (USA) tai 1-800-387-3154 (Kanada).

HP-huoltotiedot

Saat tietoja HP:n valtuutetuista myyjistä numerosta 1-800-243-9816 (USA) tai 1-800-387-3867 (Kanada). Saat tulostimen huoltotietoja ottamalla yhteyttä oman maasi/ alueesi asiakastukinumeroon. Katso numero tulostimen mukana toimitetusta tiedotteesta.

HP-huoltosopimukset

Puhelin: Soita 1-800-835-4747 (USA) tai 1-800-268-1221 (Kanada).

Laajennettu palvelu: 1-800-446-0522

HP Toolbox

HP Toolboxin avulla voidaan tarkistaa tulostimen tila ja asetukset sekä näyttää vianmääritystiedot ja käytönaikaiset ohjeet. HP Toolbox -ohjelma on käytettävissä, kun tulostin on kytketty suoraan tietokoneeseen tai verkkoon. HP Toolbox on käytettävissä vain, jos ohjelmisto on asennettu kokonaisuudessaan. Katso HP Toolbox -ohjelman käyttö.

FIWW

HP:n tukipalvelu Macintosh-tietokoneita varten

Osoite: http://www.hp.com/go/macosx sisältävät Macintosh OS X -käyttöjärjestelmän tukitietoja ja HP:n ohjainpäivitysten tilauspalvelun.

Osoite: http://www.hp.com/go/mac-connect sisältävät tietoja erityisesti Macintosh-käyttöjärjestelmään tarkoitetuista tuotteista.

iv FIWW

Sisällysluettelo

1 Perustietoa tulostimesta

Tulostimen tietojen nopea käyttöönotto	2
Web-linkit	2
Käyttöopaslinkit	2
Tietolähteitä	2
Tulostinasetukset	4
HP Color LaserJet 4650 (Osanumero Q3668A)	4
HP Color LaserJet 4650n (Osanumero Q3669A)	5
HP Color LaserJet 4650dn (Osanumero Q3670A)	5
HP Color LaserJet 4650dtn (Osanumero Q3671A)	5
HP Color LaserJet 4650hdn (Osanumero Q3672A)	6
Tulostimen ominaisuudet	7
Esittely	g
Tulostinohjelmisto	11
Ohjelmiston ominaisuudet	11
Tulostinohjaimet	12
Macintosh-tietokoneiden ohjelmistot	16
Tulostinjärjestelmän ohjelmiston asentaminen	
Ohjelman poistaminen	22
Verkko-ohjelmisto	23
Apuohjelmat	24
Tulostusmateriaalien tiedot	26
Tuettujen materiaalien painot ja koot	26
2 Ohjauspaneeli Esittely	30
Esittely	
Esittely	30
Esittely	30
Esittely	30 31 32
Esittely Näyttö Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta Ohjauspaneelin näppäimet Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen	30 31 32
Esittely Näyttö Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta Ohjauspaneelin näppäimet Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen Ohjauspaneelin valikot	31 32 33
Esittely Näyttö Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta Ohjauspaneelin näppäimet Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen	31 32 33 34
Esittely Näyttö Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta Ohjauspaneelin näppäimet Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen Ohjauspaneelin valikot Valikkojen peruskäyttö	30 31 32 34 34 34
Esittely Näyttö Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta Ohjauspaneelin näppäimet Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen Ohjauspaneelin valikot Valikkojen peruskäyttö Valikkokomennot	30 31 32 34 34 35
Esittely Näyttö Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta Ohjauspaneelin näppäimet Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen Ohjauspaneelin valikot Valikkojen peruskäyttö Valikkokomennot Valikoiden avaaminen	
Esittely Näyttö Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta Ohjauspaneelin näppäimet Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen Ohjauspaneelin valikot Valikkojen peruskäyttö Valikkokomennot Valikoiden avaaminen Hae työ -valikko	
Esittely Näyttö Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta Ohjauspaneelin näppäimet Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen Ohjauspaneelin valikot Valikkojen peruskäyttö Valikkokomennot Valikoiden avaaminen Hae työ -valikko Tiedot-valikko	
Esittely Näyttö Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta Ohjauspaneelin näppäimet Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen Ohjauspaneelin valikot Valikkojen peruskäyttö Valikkokomennot Valikoiden avaaminen Hae työ -valikko Tiedot-valikko Paperinkäsittely-valikko	
Esittely Näyttö Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta Ohjauspaneelin näppäimet Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen Ohjauspaneelin valikot Valikkojen peruskäyttö Valikkokomennot Valikoiden avaaminen Hae työ -valikko Tiedot-valikko Paperinkäsittely-valikko Määritä asetukset -valikko	30 31 32 33 34 34 35 35 35 36 36
Esittely Näyttö Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta Ohjauspaneelin näppäimet Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen Ohjauspaneelin valikot Valikkojen peruskäyttö Valikkokomennot Valikoiden avaaminen Hae työ -valikko Tiedot-valikko Paperinkäsittely-valikko Määritä asetukset -valikko Diagnostiikka-valikko	
Esittely Näyttö Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta Ohjauspaneelin näppäimet Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen Ohjauspaneelin valikot Valikkojen peruskäyttö Valikkokomennot Valikoiden avaaminen Hae työ -valikko Tiedot-valikko Paperinkäsittely-valikko Määritä asetukset -valikko Diagnostiikka-valikko Hae työ -valikko	30 31 32 33 34 34 35 35 35 36 36 36 38
Esittely Näyttö Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta Ohjauspaneelin näppäimet Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen Ohjauspaneelin valikot Valikkojen peruskäyttö Valikkokomennot Valikoiden avaaminen Hae työ -valikko Tiedot-valikko Paperinkäsittely-valikko Määritä asetukset -valikko Diagnostiikka-valikko Hae työ -valikko Tiedot-valikko Tiedot-valikko	30 31 32 33 34 34 35 35 35 36 36 36 36 36
Esittely Näyttö Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta Ohjauspaneelin näppäimet Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen Ohjauspaneelin valikot Valikkojen peruskäyttö Valikkokomennot Valikoiden avaaminen Hae työ -valikko Tiedot-valikko Paperinkäsittely-valikko Diagnostiikka-valikko Hae työ -valikko Tiedot-valikko Paperinkäsittely-valikko Paperinkäsittely-valikko	30 31 32 33 34 34 35 35 35 36 36 36 36 40 41

Jarjestelmaasetukset-valikko	
I/O-valikko	
Alkutila-valikko	
Diagnostiikka-valikko	
Tulostimen ohjauspaneelin asetusten muuttaminen	
Töiden enimmäismäärä	
Töiden säilytysaika	
Näytä osoite	
Väri-musta-yhdistelmä	
Lokeron toimintavaihtoehdot	
Virransäästöaika	
Tulostinkieli	
Kuitattavat varoitukset	
Automaattinen jatkaminen	
Värimuste loppu	
Tukoksen selvittäminen	
Kieli	
Tulostimen ohjauspaneelin käyttäminen jaetussa ympäristössä	
Tulostimen onjauspaneeliin käyttäminen jäetussa ympanstossa	
3 I/O-asetukset	
Verkkoasetukset	62
Novell NetWaren kehystyyppiparametrien määrittäminen	
TCP/IP-parametrien määrittäminen	
Rinnakkaisportin asetukset	
USB-asetukset	
Lisäyhteysmääritykset	
EIO (Enhanced I/O) -asetusten määrittäminen	
HP Jetdirect -tulostinpalvelimet	
Käytettävissä olevat EIO-liittymät	
NetWare-verkot	
Windows- ja Windows NT -verkot	73
AppleTalk-verkot	
UNIX/Linux-verkot	73
Langaton tulostus	
IEEE 802.11b -standardi	
Bluetooth	74
4 Tulostustehtävät	
- 1	
Tulostustöiden hallinta	
Lähde	
Tylpot is a koko	
Tulostusasetusprioriteetit	
Tulostusmateriaalin valitseminen	
Vältettävät tulostusmateriaalit	
Paperit, jotka voivat vahingoittaa tulostinta	
Lokeroiden määrittäminen tulostimen kehotteesta	
Lokeron määrittäminen paperin lisäämisen yhteydessä Lokeron määrittäminen työn asetusten mukaan	
Lokeroiden määrittäminen Paperinkäsittely-valikon avulla	
Lokeron 2, 3 tai 4 määrittäminen mukautettua paperikokoa varten	
Tulostaminen lokerosta 1 (monikäyttölokero)	
Kirjekuorien tulostaminen lokerosta 1	
Tulostaminen lokerosta 2, 3 tai 4	
raiostariiriori ionorosta 2, o tar 7	

vi FIWW

Kooltaan mukautetun tulostusmateriaalin lisääminen lokeroon 2, 3 ja 4 Tulostus erikoismateriaalille	89
Kalvot	
Kiiltävä paperi	
Värillinen paperi	
Kuvien tulostaminen	
Kirjekuoret	
Tarrat	
Paksu paperi	
HP LaserJet Tough -paperi	
Esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet	
Uusiopaperi	
Kaksipuolinen tulostaminen	
Ohjauspaneelin asetukset automaattiselle kaksipuoliselle tulostukselle	
Kaksipuoliset tyhjät sivut	
Kaksipuolisten tulostustöiden sidonta-asetukset	
Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen	
Kirjasien tulostaminen	
Erikoistulostustilanteet	102
Erilaisen ensimmäisen sivun tulostaminen	102
Tyhjän takakannen tulostaminen	102
Tulostaminen mukautetun koon tulostusmateriaalille	
Tulostuspyynnön pysäyttäminen	103
Töiden tallennusominaisuudet	
Tulostustyön tallentaminen	
Työn pikakopioiminen	
Työn tarkistaminen ja säilyttäminen	
Yksityiset työt	
Mopier-tila	
Muistin hallinta	
5 Tulostimen hallinta	
Tulostintietojen sivut	110
Valikkokartta	
Asetussivu	110
AsetussivuTarvikkeiden tilasivu	110 111
Asetussivu Tarvikkeiden tilasivu Käyttösivu	110 111 111
Asetussivu Tarvikkeiden tilasivu Käyttösivu Esittely	110 111 111 112
Asetussivu Tarvikkeiden tilasivu Käyttösivu Esittely Tulosta CMYK-näytteet	110 111 111 112
Asetussivu Tarvikkeiden tilasivu Käyttösivu Esittely Tulosta CMYK-näytteet Tulosta RGB-näytteet	110 111 112 112
Asetussivu Tarvikkeiden tilasivu Käyttösivu Esittely Tulosta CMYK-näytteet Tulosta RGB-näytteet Tiedostohakemisto	110 111 112 112 112
Asetussivu Tarvikkeiden tilasivu Käyttösivu Esittely Tulosta CMYK-näytteet Tulosta RGB-näytteet Tiedostohakemisto PCL- tai PS-fonttiluettelo	110 111 112 112 112 112
Asetussivu Tarvikkeiden tilasivu Käyttösivu Esittely Tulosta CMYK-näytteet Tulosta RGB-näytteet Tiedostohakemisto PCL- tai PS-fonttiluettelo Tapahtumaloki	110111112112112113
Asetussivu Tarvikkeiden tilasivu Käyttösivu Esittely Tulosta CMYK-näytteet Tulosta RGB-näytteet Tiedostohakemisto PCL- tai PS-fonttiluettelo Tapahtumaloki Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen	110111112112112113113
Asetussivu Tarvikkeiden tilasivu Käyttösivu Esittely Tulosta CMYK-näytteet Tulosta RGB-näytteet Tiedostohakemisto PCL- tai PS-fonttiluettelo Tapahtumaloki Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen	110111112112112113113114
Asetussivu Tarvikkeiden tilasivu Käyttösivu Esittely Tulosta CMYK-näytteet Tulosta RGB-näytteet Tiedostohakemisto PCL- tai PS-fonttiluettelo Tapahtumaloki Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Tiedot-välilehti	110111112112112113113114115
Asetussivu Tarvikkeiden tilasivu Käyttösivu Esittely Tulosta CMYK-näytteet Tulosta RGB-näytteet Tiedostohakemisto PCL- tai PS-fonttiluettelo Tapahtumaloki Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Tiedot-välilehti Asetukset-välilehti	110111112112112113114114115
Asetussivu Tarvikkeiden tilasivu Käyttösivu Esittely Tulosta CMYK-näytteet Tulosta RGB-näytteet Tiedostohakemisto PCL- tai PS-fonttiluettelo Tapahtumaloki Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Tiedot-välilehti	110111112112112113114114115
Asetussivu Tarvikkeiden tilasivu Käyttösivu Esittely Tulosta CMYK-näytteet Tulosta RGB-näytteet Tiedostohakemisto PCL- tai PS-fonttiluettelo Tapahtumaloki Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Tiedot-välilehti Asetukset-välilehti	110111112112113113114115115
Asetussivu Tarvikkeiden tilasivu Käyttösivu Esittely Tulosta CMYK-näytteet Tulosta RGB-näytteet Tiedostohakemisto PCL- tai PS-fonttiluettelo Tapahtumaloki Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Tiedot-välilehti Asetukset-välilehti Verkkoyhteydet Muut linkit	110111112112113113114115116
Asetussivu Tarvikkeiden tilasivu Käyttösivu Esittely Tulosta CMYK-näytteet Tulosta RGB-näytteet Tiedostohakemisto PCL- tai PS-fonttiluettelo Tapahtumaloki Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Tiedot-välilehti Asetukset-välilehti Verkkoyhteydet	110111112112113114115115116117
Asetussivu Tarvikkeiden tilasivu Käyttösivu Esittely Tulosta CMYK-näytteet Tulosta RGB-näytteet Tiedostohakemisto PCL- tai PS-fonttiluettelo Tapahtumaloki Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Tiedot-välilehti Asetukset-välilehti Verkkoyhteydet Muut linkit	110111112112113114115115116117117

FIWW

HP Toolbox -ohjelman osat	
Muut linkit	
Tila-välilehti	
Vianmääritys-välilehti	
Hälytykset-välilehti	
Käyttöoppaat-välilehti	
Laiteasetukset-painike	
HP Toolbox -linkit	119
6 Väri	
Värien käyttäminen	122
ImageREt 3600	
Paras kuvien tulostaminen	
Paperin valinta	
Väriasetukset	
sRGB	123
Neliväritulostus — CMYK	123
CMYK-mustelajitelman emulointi (vain PostScript)	123
Tulostimen väriasetusten hallinta	124
Harmaasävytulostus	
Automaattinen tai manuaalinen värien säätö	124
Värien täsmäyttäminen	126
PANTONE®-värintäsmäytys	
Värintäsmäytys mallikirjoihin	126
Värinäytteiden tulostaminen	
HP Color LaserJet 4550 -tulostimen väriemulaatio	127
7 Huolto	400
Tulostuskasettien hallinta	
HP-väriainekasetit	
Muut kuin HP-väriainekasetitVäriainekasetin tunnistus	
HP-ilmiantolinja	
Tulostuskasetin säilytys	
Tulostuskasetin käyttöikä	
Tulostuskasetin käyttöiän tarkistaminen	
Tulostuskasetin vaihtaminen	133
Vaihda väriainekasetti seuraavasti	
Tarvikkeiden vaihtaminen	
Tarvikkeiden paikantaminen	
Ohjeita tarvikkeiden vaihtoon	
Tilan järjestäminen tulostimen ympärille tarvikkeiden vaihtamista varten	
Tarvikkeiden keskimääräinen vaihtoväli	
Varoitusasetusten määrittäminen	139
8 Ongelmien ratkaiseminen	
Vianmäärityksen perustarkistuslista	
Tulostimen suorituskykyyn vaikuttavat seikat	
Vianmääritystietosivut	
Paperiradan testisivu	
Kohdistussivu	
Tapahtumaloki	
Ohjauspaneelin viestityypit	
Tilaviestit	147

viii FIWW

Varoitusviestit	
Virheilmoitukset	
Kriittiset virheilmoitukset	
Ohjauspaneelin viestit	
Paperitukokset	
Paperitukoksen selvittäminen	179
Paperitukosten tavalliset syyt	181
Tukosten poistaminen	183
Tukos lokerossa 1	
Tukos lokerossa 2, 3 tai 4	184
Tukokset yläkannen alueella	185
Tukos paperiradalla	188
Useita tukoksia paperiradalla	189
Tukos kaksipuolisen tulostuksen paperiradalla	192
Useita tukoksia paperiradalla	
Tulostusmateriaalin käsittelyongelmat	198
Tulostin syöttää useita arkkeja	
Tulostin syöttää vääränkokoisia sivuja	
Tulostin ottaa tulostusmateriaalin väärästä lokerosta	
Tulostusmateriaalin automaattinen syöttö ei toimi	
Tulostusmateriaalin syöttö lokerosta 2, 3 tai 4 ei toimi	
Kalvojen tai kiiltävän paperin syöttö ei toimi	
Kirjekuoret aiheuttavat paperitukoksen tai niiden syöttö tulostimeen ei toimi	
Tulosteet ovat käpristyneitä tai rypistyneitä	
Tulostin ei tulosta kaksipuolisesti tai tulostaa kaksipuolisesti, mutta väärin	
Tulostimen vasteongelmat	
Ei näyttöilmoituksia	
Tulostimeen on kytketty virta, mutta mitään ei tulostu	
Tulostimeen on kytketty virta, mutta se ei vastaanota tietoja	
Tulostinta ei voi valita sovelluksesta	
Tulostima ei voi valita soveliuksesta	
Ohjauspaneelin asetukset toimivat väärin	
Lokeroa 3 tai 4 ei voi valita	
Virheelliset tulosteet	
Tulostin tulostaa virheellisiä fontteja	
Merkistön kaikkia merkkejä ei voi tulostaa.	
Tekstiä siirtyy tulosteiden välillä	
Merkit ovat vääriä, niitä puuttuu tai tuloste jää kesken	
Vain osa työstä tulostuu	
Ohjeita tulostukseen käytettäessä eri fontteja	
Sovellusongelmat	
Järjestelmän valintoja ei voi muuttaa sovelluksesta	
Sovelluksessa ei voi valita fonttia	
Sovelluksessa ei voi valita värejä	209
Tulostinohjain ei tunnista lokeroa 3, lokeroa 4 tai kaksipuolisen tulostuksen	
lisävarustetta	
Väritulostusongelmat	
Värien sijaan tulostuu mustaa	
Väärä sävy	
Väri puuttuu	
Värit ovat epäyhtenäisiä väriainekasetin vaihdon jälkeen	
Tulostetut värit eivät vastaa näytön värejä	
Tulostuslaadun vianmääritys	
Tulostusmateriaaliin liittyvät tulostuslaatuongelmat	
Piirtoheitinkalvojen viat	
Ympäristöön liittyvät tulostuslaatuongelmat	213

FIWW ix

Tukoksiin liittyvät tulostuslaatuongelmat	
Tulostuslaadun vianmäärityssivut	213
Tulostuslaadun vianmääritystyökalu	214
Tulostimen kalibrointi	
Tulostuslaadun puutekaavio	214
Liite A Muistin ja tulostinpalvelinkorttien käyttö	
Tulostimen muisti ja fontit	
Asetussivun tulostaminen	
Muistin ja fonttien asentaminen	
DDR DIMM -muistimoduulien asentaminen	
Flash-muistikortin asentaminen	
Muistin käyttöönottaminen	
HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortin asentaminen	
HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortin asentaminen	231
Liite B Tarvikkeet ja lisävarusteet	
Tilaaminen suoraan upotetun Web-palvelimen kautta (tulostimet, joissa on	
verkkoliitäntä)	235
Tilaaminen suoraan HP Toolbox -ohjelman kautta	236
Liite C Palvelu ja tuki	
Hewlett-Packardin rajoitettu takuu	241
VärikasettiRajallinen takuu	
Kiinnitin- ja siirtoyksikköRajallinen takuu	
HP:n huoltosopimukset	
Asiakkaan luona tapahtuva huolto	
Liite D Tulostimen tekniset tiedot	
Sähkölaitetiedot	
Melutaso	
Käyttöympäristön vaatimukset	250
Liite E Säädöksiä koskevat tiedot	
FCC-säännökset	251
Tuotteen ympäristöystävällisyys	
Ympäristönsuojelu	
Otsonintuotanto	
Tehonkulutus	
Paperinkulutus	
Muovit	
HP LaserJet -tulostustarvikkeet	252
Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta	253
Uusiopaperi	
Rajoitukset	
Material Safety Data Sheet (MSDS) (Käyttöturvallisuustiedote)	253
Lisätietoja	253
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	
Turvallisuustiedotteet	
Laserturvallisuus	
Kanadan DOC-säädökset	
FMI-ilmoitus (Korea)	256

x FIWW

VCCI-tiedote (Japani)	256
Laser-ilmoitus Suomea varten	257

Sanasto

Hakemisto

FIWW xi

xii FIWW

1

Perustietoa tulostimesta

Tässä luvussa on tietoja tulostimen asentamisesta ja tulostimen ominaisuuksiin tutustumisesta. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- Tulostimen tietojen nopea käyttöönotto
- Tulostinasetukset
- Tulostimen ominaisuudet
- Esittely
- <u>Tulostinohjelmisto</u>
- <u>Tulostusmateriaalien tiedot</u>

FIWW 1

Tulostimen tietojen nopea käyttöönotto

Web-linkit

Seuraavista URL-osoitteista saa tulostinohjaimia, päivitettyjä HP:n tulostinohjelmistoja ja tuotetietoja sekä tukipalveluja.

http://www.hp.com/support/lj4650

Tulostinohjaimia saa seuraavista osoitteista:

- Kiinassa: ftp://www.hp.com.cn/support/lj4650
- Japanissa: ftp://www.jpn.hp.com/support/lj4650
- Koreassa: http://www.hp.co.kr/support/lj4650
- Taiwanissa: http://www.hp.com.tw/support/lj4650, tai paikalliselta ohjainten Web-sivulta: http://www.dds.com.tw

Tarvikkeita voi tilata seuraavasti:

- Yhdysvallat: http://www.hp.com/go/ljsupplies
- Muu maailma: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

Lisävarusteita voi tilata seuraavasti:

http://www.hp.com/go/accessories

Käyttöopaslinkit

Viimeisimmät HP Color LaserJet 4650-sarjan tulostimen tiedot saat osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

Tietolähteitä

Tulostimen käytön opastamiseen on saatavana useita oppaita. Katso http://www.hp.com/support/lj4650.

Tulostimen asentaminen

Aloitusopas

Vaihekohtaiset ohjeet tulostimen asennusta ja asetusten määrittämistä varten.



HP Jetdirect-tulostinpalvelimen pääkäyttäjän opas

Ohjeet HP JetDirect-tulostinpalvelimen asetusten määrittämiseen ja vianmääritykseen.

HP-ohjainten esimääritysopas

Katso tulostinohjainten määritysohjeet osoitteesta http://www.hp.com/go/hpdpc_sw.

HP Embedded Web Server User Guide (HPn upotetun Web-palvelimen käyttöopas)

Löydät upotetun WWW-palvelimen käyttöohjeet tulostimen mukana toimitetulta CD-levyltä.



Lisävarusteiden ja tarvikkeiden asennusoppaat

Sisältää tulostimen lisälaitteiden ja kulutustarvikkeiden vaiheittaiset ohjeet. Toimitetaan tulostimen valinnaisten lisälaitteiden ja kulutustarvikkeiden yhteydessä.



Tulostimen käyttö

CD-käyttöopas

Sisältää tulostimen käytön ja vianmäärityksen tarkat tiedot. Käytettävissä tulostimen yhteydessä toimitetulla CD-levyllä.



Online-ohjeet

Sisältää tulostinohjainten yhteydessä käytettävissä olevien tulostinasetusten tiedot. Voit käyttää Ohjetiedostoja tulostinohjaimen online-oppaan kautta.



Tulostinasetukset

Kiitos siitä, että olet hankkinut HP Color LaserJet 4650 sarjan -tulostimen. Tulostin on saatavana ohessa kuvattuina kokoonpanoina.

HP Color LaserJet 4650 (Osanumero Q3668A)



HP Color LaserJet 4650 on nelivärilasertulostin, joka tulostaa 22 sivua minuutissa (ppm) Letter-kokoiselle arkille ja 22 sivua minuutissa A4-kokoiselle arkille.

- Lokerot. Tulostimessa on monitoimilokero (lokero 1), johon mahtuu enintään 100 arkkia erilaisia tulostusmateriaaleja tai 20 kirjekuorta, 500 arkin arkinsyöttölaite (lokero 2), joka tukee Letter-, Legal-, Executive-, 8,5 x 13"-, JIS B5-, Executive (JIS)-, 16K-, A4- ja A5-kokoisia arkkeja sekä mukautetun koon tulostusmateriaaleja. Tulostin tukee valinnaista 500 arkin arkinsyöttölaitetta (Lokero 3) tai valinnaista 2 x 500 arkin arkinsyöttölaitetta (Lokerot 3 ja 4), joista kumpikin tukee Letter-, Legal-, Executive-, JIS B5-, Executive (JIS)-, 16K-, A4- ja A5-kokoisia arkkeja ja mukautetun koon tulostusmateriaaleja.
- Liitettävyys. Tulostimessa on rinnakkais-, verkko- ja lisäportit liitäntöjä varten.
 Tulostimessa on myös kolme EIO-paikkaa, liitäntä langatonta yhteyttä varten, apuportti, USB-liitäntä sekä normaali kaksisuuntainen vakiorinnakkaiskaapeliliitäntä (IEEE-1284-C-yhteensopiva).
- **Muisti**. 160 megatavua (Mt) muistia: 128 Mt:a DDR-SDRAM-muistia, 32 Mt:a muistia pääpiirikortilla ja avoin DIMM-muistimoduulin laajennuspaikka.

Huomautus

Tulostimessa on muistilaajennusta varten kaksi 200-nastaista SODIMM-paikkaa, joihin kumpaankin sopii 128 tai 256 Mt RAM-muistia. Tulostimen muisti on laajennettavissa 544 megatavuun: 512 Mt muistia sekä pääpiirikortin 32 Mt:n lisämuisti. Saatavana on myös valinnainen kiintolevy.

Huomautus

Muistin tiedot: HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimet käyttävät 200-nastaisia SODIMM-muistimoduuleja, joiden RAM-muistikapasiteetti on 128 tai 256 Mt.

HP Color LaserJet 4650n (Osanumero Q3669A)



HP Color LaserJet 4650n tulostimessa on mallin 4650 ominaisuuksien lisäksi HP Jetdirect 620N tulostinpalvelimen EIO-verkkokortti.

HP Color LaserJet 4650dn (Osanumero Q3670A)



HP Color LaserJet 4600n tulostimessa on mallin 4650n ominaisuuksien lisäksi automaattinen kaksipuolinen tulostusmahdollisuus.

HP Color LaserJet 4650dtn (Osanumero Q3671A)



HP Color LaserJet 4650dtn tulostimessa on 4650dn-mallin ominaisuuksien lisäksi 500 arkin arkinsyöttölaite (lokero 3) ja yhteensä 288 Mt SDRAM-muistia.

FIWW

Huomautus

288 megatavua SDRAM-muistia: 256 Mt:n DDR-muisti, 32 Mt:n pääpiirikortin lisämuisti sekä laajennuspaikka DIMM-muistimoduulia varten. Tässä tulostimessa on kaksi 200-nastaista SODIMM-paikkaa, joihin kumpaankin sopii 128 tai 256 Mt:a RAM-muistia.

HP Color LaserJet 4650hdn (Osanumero Q3672A)



HP Color LaserJet 4650hdn –tulostimessa on mallin 4650dn ominaisuuksien lisäksi 2 x 500 arkin arkinsyöttölaite (lokerot 3 ja 4) sekä valinnainen kiintolevy.

Huomautus

288 megatavua SDRAM-muistia: 256 Mt:n DDR-muisti ja 32 Mt pääpiirikortin lisämuisti sekä laajennuspaikka DIMM-muistimoduulia varten. Tässä tulostimessa on kaksi 200-nastaista SODIMM-paikkaa, joihin kumpaankin sopii 128 tai 256 Mt:a RAM-muistia.

Tulostimen ominaisuudet

Tässä tulostimessa Hewlett-Packardin tulostuslaatu ja luotettavuus yhdistyvät seuraavassa lueteltuihin ominaisuuksiin. Lisätietoja tulostimen ominaisuuksista saat Hewlett-Packardin WWW-sivustosta osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

Ominaisuudet

Suorituskyky	22 sivua minuutissa (ppm) Letter-kokoiselle paperille ja 22 sivua minuutissa A4-kokoiselle paperille. Tulaatua kakaisilla ja kiillä ja kiill
Muisti	 Tulostus kalvoille ja kiiltävälle paperille. HP Color LaserJet 4650-, 4650n- ja 4650dn malleissa muistin määrä on 160 megatavua (Mt): 128 Mt DDR-muistia ja 32 Mt pääpiirikortin lisämuistia, joiden lisäksi on DDR-muistipaikka. Muistin tiedot: HP Color LaserJet 4650 –sarjan tulostimet käyttävät 200-nastaisia SODIMM-muistimoduuleja, joiden RAM-muistikapasiteetti on 128 tai 256 Mt. 288 Mt:n muisti HP Color LaserJet 4650dtn- ja 4650hdn malleissa: 256 Mt DDR-muistia ja 32 Mt pääpiirikortin lisämuistia sekä laajennuspaikka DDR-muistimoduulia varten. Laajennettavissa 544 megatavuun. 512 Mt muistia sekä pääpiirikortin 32 Mt:n muisti. HP Color LaserJet 4650hdn tulostimen EIO-paikkaan voidaan asentaa valinnainen kiintolevy.
Käyttöliittymä	 Graafinen näyttö ohjauspaneelissa. Animoitua grafiikkaa hyödyntävät tarkemmat ohjeet. Sulautettu Web-palvelin tukipalvelun käyttöä ja tarvikkeiden tilaamista varten (verkkoon liitetyt tulostimet). HP:n työkaluohjelmiston avulla voit näyttää tulostimen tilan ja hälytykset, määrittää tulostimen asetukset, näyttää ohjeistus- ja vianmääritystiedot sekä tulostaa tulostimen sisäiset tietosivut.
Tuetut tulostinkielet	 HP PCL 6. HP PCL 5c. PostScript 3 emulointi. portable document format (PDF) asiakirjat
Tallennusominaisuudet	 Työn säilytys. Katso lisätiedot kohdasta <u>Töiden</u> <u>tallennusominaisuudet</u>. Tulostaminen henkilökohtaisen tunnusluvun (PIN) avulla. Fontit ja lomakkeet.
Ympäristöä säästävät ominaisuudet	 PowerSave-virransäästöasetus. Paljon kierrätyskelpoisia osia ja materiaaleja. Energy Star -yhteensopiva. Blue Angel -yhteensopiva.
Fontit	 PCL- ja PostScript-emulointia varten on käytettävissä 80 sisäistä fonttia. Työkaluohjelmiston avulla voidaan käyttää 80 tulostimen mukaista TrueType™-näyttöfonttia. Levyllä olevien lomakkeiden ja fonttien tuki HP Web Jetadmin -ohjelman avulla.

FIWW Tulostimen ominaisuudet


7

Ominaisuudet (iatkoa)

Ominaisuudet (jatkoa)	
Paperin käsittely	 Tulostaa materiaalille, jonka koko on 77 mm x 127 Legal-kokoon asti. Tulostaa materiaalille, jonka paino on 60 g/m² - 200 g/m². Tulostaa useille materiaalityypeille, kuten kiiltävälle paperille, tarroille, piirtoheitinkalvoille ja kirjekuorille. Useita kiiltävyystasoja. 500 arkin arkinsyöttölaite (lokero 2), joka tukee Letter-, Legal-, Executive-, 8,5 x 13"-, JIS B5-, Executive (JIS)-, 16K-, A4- ja A5-kokoisia materiaaleja ja kooltaan mukautettuja materiaaleja. Valinnainen 500 arkin arkinsyöttölaite (lokero 3), joka tukee Letter-, Legal-, Executive-, JIS B5-, Executive (JIS)-, 16K-, A4- ja A5-kokoisia ja kooltaan mukautettuja materiaaleja. Vakiovaruste HP Color LaserJet 4650dtn -tulostimissa. Valinnainen 2 x 500 arkin arkinsyöttölaite (lokerot 3 ja 4), joka tukee Letter-, Legal-, Executive-, JIS B5-, Executive (JIS)-, 16K-, A4- ja A5-kokoisia ja kooltaan mukautettuja materiaaleja. Vakiovaruste HP Color LaserJet 4650hdn -tulostimissa. Kaksipuolinen tulostaminen HP Color LaserJet 4650dn-, 4650dtn-ja 4650hdn -tulostimilla. 250 arkin tulostelokero, arkkien tulostuspuoli alaspäin.
Lisävarusteet	 Tulostimen kiintolevy, jolle voidaan tallentaa fontteja, makroja sekä tulostustöiden lisäominaisuuksia. Vakiovarusteena HP Color LaserJet 4600hdn tulostimessa. DIMM-muistimoduulit. CompactFlash-moduulipaikat lisäfontteja ja laiteohjelmistopäivityksiä varten. Tulostinteline. Valinnainen 500 arkin arkinsyöttölaite (lokero 3), joka tukee Letter-, Legal-, Executive-, JIS B5-, A4- ja A5-kokoisia materiaaleja. Vakiovarusteena HP Color LaserJet 4650dtn tulostimissa. Valinnainen 2 x 500 arkin arkinsyöttölaite (lokerot 3 ja 4), joka tukee Letter-, Legal-, Executive-, JIS B5-, A4- ja A5-kokoisia ja kooltaan mukautettuja materiaaleja. Vakiovaruste HP Color LaserJet 4650hdn tulostimissa.
Liitettävyys	 Valinnainen EIO-verkkokortti. Vakiovarusteena HP Color LaserJet 4650n-, 4650dn-, 4650dtn- ja 4650hdn tulostimissa. USB 1.1 liitäntä. HP Web Jetadmin ohjelmisto. Vakio kaksisuuntainen rinnakkaiskaapeliliitäntä (IEEE –1284-C yhteensopiva). Lisäliitäntä. Laite tukee sekä USB- että rinnakkaisliitäntöjä, joita ei kuitenkaan voi käyttää samanaikaisesti.
Tarvikkeet	 Tarvikkeiden tilasivulla on tietoja väriaineen tasosta, tulostetusta sivumäärästä ja arvio jäljellä olevasta sivumäärästä. Väriainekasetti ei vaadi ravistelua. Tulostin tarkistaa, onko asennettava väriainekasetti aito HP-kasetti. Mahdollisuus tilata tarvikkeita Internetistä (upotetun Webpalvelimen tai HP:n Toolbox-ohjelmiston avulla).

Esittely

Seuraavissa kuvissa on tulostimen tärkeimpien osien sijainti ja nimet.

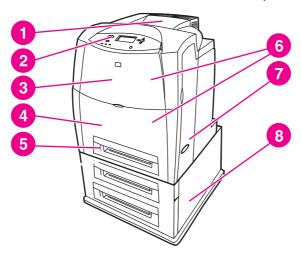


Tulostin edestä (kuvassa 2 x 500 arkin arkinsyöttölaite)

- tulostelokero
- tulostimen ohjauspaneeli 2
- 3 yläkansi
- 4 Lokero 1
- 5 Lokero 2
- 6 kansien takana väriainekasetit, siirtoyksikkö ja kiinnitysyksikkö
- 7 virtakytkin8 Lokerot 3 ja 4 (valinnainen)

FIWW Esittely 9

Huomautus

Valinnainen 500 arkin arkinsyöttölokero (lokero 3) ja valinnainen 2 x 500 arkin syöttölokero (lokerot 3 ja 4) eivät voi olla liitettynä tulostimeen samanaikaisesti.

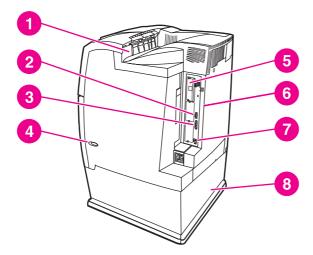

Tulostin takaa/sivulta (kuvassa 2 x 500 arkin syöttölaite)

- 1 tulostelokero
- 2 lisäliitäntä
- 3 rinnakkaisporttiyhteys
- 4 virtakytkin
- 5 EIO-yhteydet (3 kpl)
- 6 muistiliitäntä
- 7 USB-liitäntä
- 8 Lokerot 3 ja 4 (valinnainen)

Huomautus

Valinnainen 500 arkin arkinsyöttölokero (lokero 3) ja valinnainen 2 x 500 arkin syöttölokero (lokerot 3 ja 4) eivät ole liitettävissä tulostimeen samanaikaisesti.

Tulostinohjelmisto

Tulostimen mukana toimitetaan CD-levy, joka sisältää tulostusjärjestelmän ohjelmiston. CD-levyllä olevien ohjelmistojen ja tulostinohjainten avulla voit käyttää tulostimen ominaisuuksia täydellisesti. Katso asennusohjeet Aloitusoppaasta.

Huomautus

Katso tulostusjärjestelmän ohjelmistojen uusimmat tiedot LueMinut-tiedostosta, osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650. Katso tulostimen ohjelmiston asennusohjeet tulostimen mukana toimitettavan CD-levyn Install Notes –tiedostosta.

Tässä osassa on yhteenveto CD-ROM-levyllä olevista ohjelmistoista. Tulostusjärjestelmään kuuluvat ohjelmistot loppukäyttäjille ja järjestelmänvalvojille seuraavia käyttöympäristöjä varten:

- Microsoft Windows 98 ja Me
- Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP (32-bittinen) ja Server 2003 (32-bittinen)
- Apple Mac OS 8.6 9.2.x sekä Mac OS 10.1 ja uudemmat

Huomautus

Luettelo verkonvalvojan ohjelmiston tukemista verkkoympäristöistä, katso Verkkoasetukset.

Huomautus

Tulostinohjainten luettelo, päivitetyt HP-tulostimien ohjelmistot sekä tuotetukitiedot ovat saatavissa osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

Ohjelmiston ominaisuudet

HP Color LaserJet 4650 –sarjan tulostimien ohjelmistoihin kuuluvat ominaisuudet Automaattinen määrittäminen, Päivitä nyt ja Esimääritykset.

Ohjaimen automaattimääritys

Windows-ympäristön HP LaserJet PCL 6- ja PCL 5c -ohjaimiin sekä Windows 2000- ja Windows XP –käyttöjärjestelmien PS-ohjaimiin sisältyy asennuksen yhteydessä suoritettavat tulostimien lisälaitteiden automaattiset tunnistus- ja ohjainmääritystoiminnot. Ohjaimen automaattimääritystoiminnon tukemia lisälaitteita ovat mm. kääntöyksikkö, valinnaiset paperilokerot sekä DIMM-muistimoduulit. Jos ympäristö tukee kaksisuuntaista tiedonkulkua, asennusohjelma esittää ohjainten automaattisen määritystoiminnon normaaliasennuksen ja mukautetun asennuksen oletusarvoisesti asennattavana osana.

Päivitä nyt

Jos HP Color LaserJet 4650 –tulostimen alkuperäisasennusta on muutettu, ohjain voidaan päivittää automaattisesti uusien määritysten mukaiseksi kaksisuuntaista tiedonvälitystä tukevissa ympäristöissä. Mukauta ohjain uusien määritysten mukaiseksi valitsemalla **Päivitä nyt** -painike.

Huomautus

Päivitä nyt toimintoa ei tueta ympäristöissä, joissa jaetut Windows NT 4.0-, Windows 2000-tai Windows XP -työasemat on liitetty Windows NT 4.0-, Windows 2000- tai Windows XP -palvelimiin.

FIWW Tulostinohjelmisto 11

HP Driver Preconfiguration (HP:n ohjaimen esiasetukset) -ohjelmisto

HP Driver Preconfiguration (HP:n ohjaimen esiasetukset) –ohjelmisto on ohjelmistoarkkitehtuuri ja työkalusarja, jonka avulla HP-ohjelmistoja voidaan mukauttaa ja jakaa yrityksen hallitussa tulostusympäristössä. HP Driver Preconfiguration –ohjelmiston avulla tietohallinnosta vastaavat voivat määrittää HP:n tulostinohjainten tulostus- ja laiteoletukset ennen ohjainten asentamista verkkoympäristöön. Katso lisätiedot *HP Driver Preconfiguration Support Guide* -ohjeesta, jonka löydät osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

Tulostinohjaimet

Tulostinohjaimilla saat käyttöön tulostimen toiminnot tulostinkielen avulla. Lisää tietoa tulostinohjelmistoista ja tulostinkielistä sekä asennustiedot löydät tulostimen CD-levyn LueMinut –tiedostoissa.

Tulostimen mukana toimitetaan seuraavassa mainitut ohjaimet. Uusimmat ohjaimet ovat saatavana osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650. Windows-pohjaisen tietokoneen kokoonpanon mukaan tulostinohjelmiston asennusohjelma tarkistaa automaattisesti, onko tietokoneella yhteyttä Internetiin ja ovatko uusimmat ohjaimet näin saatavissa.

Käyttöjärjestel mä¹	PCL 6	PCL 5c	PS	PPD ²
Windows 98 ja Me	~	Vain Web	~	~
Windows NT 4.0	~	Vain Web	~	~
Windows 2000	~	Vain Web	~	~
Windows XP	~	Vain Web	~	~
Windows Server 2003	~	Vain Web	~	~
Macintosh OS			~	✓

¹ Tulostimen kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa ohjaimissa tai käyttöjärjestelmissä. Katso valittavissa olevat ominaisuudet ohjaimen online-ohjeista.

Huomautus

Jos järjestelmä ei tarkistanut uusimpien ohjaimien saatavuutta Internetistä asennuksen aikana, lataa ohjaimet osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650. Kun olet luonut yhteyden, valitse **Downloads and Drivers** ja etsi ohjain, jonka haluat ladata.

UNIX®- ja Linux-järjestelmien malliskriptit voidaan ladata Internetistä tai pyytää HP:n valtuuttamasta huolto- tai tukipisteestä. Katso lisätiedot tulostimen pakkauksen mukana tulleesta tukilehtisestä.

IBM:n OS/2-ohjaimet toimitetaan OS/2-käyttöjärjestelmän mukana, tai saatavilla IBM:ltä.

Huomautus

Jos haluamaasi tulostinohjainta ei ole CD-levyllä eikä tässä luettelossa, katso asennusohjelmasta tai Lueminut-tiedostosta, voiko kyseistä tulostinohjainta käyttää tämän tulostimen kanssa. Jos ohjainta ei voi käyttää, pyydä tulostinohjain käyttämäsi ohjelman valmistajalta tai jakelijalta.

² PostScript-tulostinkuvaustiedostot.

Lisäohjaimet

Seuraavat ohjaimet eivät ole CD-levyllä, mutta saat ne Internetistä tai HP:n asiakaspalvelusta:

- Windows 98-, Me-, NT 4.0-, 2000-, XP- ja Server 2003 käyttöjärjestelmien PCL 5c tulostinohjaimet.
- OS/2 PCL 5c/6 –tulostinohjain.
- OS/2 PS –tulostinohjain.
- UNIX-mallikomentosarjat.
- Linux-ohjaimet.
- HP OpenVMS ohjaimet.

Huomautus

OS/2-ohjaimet ovat saatavana IBM:ltä ja ne sisältyvät OS/2:een. Seuraavankieliset versiot eivät ole saatavana: kiina (perinteinen), kiina (yksinkertaistettu), korea ja japani.

Valitse tarvittava tulostinohjain

Valitse tulostinohjain sen mukaan, kuinka käytät tulostinta. Jotkin tulostimen ominaisuudet ovat käytettävissä vain PCL 6 ohjaimessa. Katso käytettävissä olevat ominaisuudet tulostinohjaimen ohjeesta.

- PCL 6 –ohjaimen avulla pystyt täysin hyödyntämään tulostimen ominaisuudet.
 Tavallisessa toimistokäytössä suositellaan PCL 6 -ohjainta, jota käytettäessä tulostimen suorituskyky ja tulostuslaatu ovat parhaimmat.
- Käytä vain Webistä saatavana olevaa PCL 5e -tulostinohjainta, jos tarvitset edellisten PCL-tulostinohjainten ja vanhojen tulostimien kanssa yhteensopivan ohjaimen.
- Käytä PS-ohjainta, jos tulostat pääasiassa PostScript-ohjelmista, kuten Adobe- tai Corelohjelmista, jotka edellyttävät tason 3 PostScript-tukea tai PS DIMM -tukea.

Huomautus

Tulostin vaihtaa automaattisesti PS- ja PCL-tulostinkielten välillä.

Tulostinohjaimen ohje

Jokaisessa tulostinohjaimessa on ohjetekstejä, jotka voi avata painamalla tulostimen Ohjepainiketta tai tietokoneen näppäimistön F1-näppäintä tai napsauttamalla tulostinohjaimen oikeassa ylänurkassa olevaa kysymysmerkkiä (vaihtelee eri Windows-käyttöjärjestelmissä). Näissä ohjeteksteissä on yksityiskohtaista tietoa kyseisestä ohjaimesta. Tulostinohjaimen ohje on eri asia kuin sovellusohjelman ohje.

Tulostinohjainten käyttäminen

Käytä tulostinohjaimia tietokoneelta yhdellä seuraavista tavoista:

FIWW Tulostinohjelmisto 13

Käyttöjärjestelmä	Kaikkien välittömien tulostustöiden asetusten muuttaminen (kunnes sovellus suljetaan)	Tulostustyön oletusasetusten muuttaminen (esimerkiksi Kaksipuolinen tulostus asetuksen muuttaminen oletusasetukseksi.)	Kokoon- panoasetusten muuttaminen (mm. fyysisen lisävarusteen, kuten lokeron, lisääminen, tai ohjaimen ominaisuuden, kuten Salli käsinkääntö -asetuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.)
Windows 98, NT 4.0 ja ME	Valitse sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulosta. Valitse tulostin ja napsauta Ominaisuudet- painiketta. (Vaiheet voivat vaihdella eri ympäristöissä, tämä on tavallisin vaihtoehto.)	Valitse Käynnistä, Asetukset ja sitten Tulostimet. Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet (Windows 98 ja ME) tai Tiedoston oletusarvot (NT 4.0).	Valitse Käynnistä, Asetukset ja sitten Tulostimet. Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Valitse Määritykset- välilehti.
Windows 2000 ja XP	Valitse sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulosta. Valitse tulostin ja sitten Ominaisuudet tai Määritykset. (vaiheet voivat vaihdella eri ympäristöissä, tämä on tavallisin vaihtoehto.)	Valitse Käynnistävalikosta Asetukset ja sitten Tulostimet tai Tulostimet ja faksit. Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmääritykset.	Valitse Käynnistävalikosta Asetukset ja sitten Tulostimet tai Tulostimet ja faksit. Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Valitse Laiteasetuksetvälilehti.
Macintosh OS 9.1	Valitse Arkisto - valikosta Tulosta . Muuta haluamasi asetukset käyttämällä pikavalikoita.	Valitse Arkisto- valikosta Tulosta. Kun olet muuttanut asetukset ponnahdusvalikossa, osoita Tallenna asetukset.	Napsauta työpöydän tulostimen kuvaketta. Valitse Tulostaminen - valikosta Asetusten muuttaminen .

Käyttöjärjestelmä	Kaikkien välittömien tulostustöiden asetusten muuttaminen (kunnes sovellus suljetaan)	Tulostustyön oletusasetusten muuttaminen (esimerkiksi Kaksipuolinen tulostus asetuksen muuttaminen oletusasetukseksi.)	Kokoon- panoasetusten muuttaminen (mm. fyysisen lisävarusteen, kuten lokeron, lisääminen, tai ohjaimen ominaisuuden, kuten Salli käsinkääntö -asetuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.)
Macintosh OS X.1	Valitse Arkisto -valikosta Tulosta . Muuta haluamasi asetukset ponnahdusvalikoiden avulla.	Valitse Arkisto- valikosta Tulosta. Muuta haluamasi asetukset eri ponnahdusvalikoista ja valitse sitten pääponnahdusvalikost a Tallenna mukautetut asetukset. Nämä asetukset tallennetaan Mukautettu-kohtaan. Jos haluat käyttää uusia asetuksia, valitse Mukautettu- vaihtoehto aina, kun käynnistät ohjelman ja tulostat.	Poista tulostin ja asenna se uudelleen. Uudelleenasentamisen yhteydessä ohjaimen asetukset määritetään automaattisesti uusien asetusten mukaisesti. (vain AppleTalk-liitännät) Huomautus Kokoonpanoasetusten muuttaminen saattaa olla estetty Classictilassa.
Macintosh OS X.2	Valitse Arkisto -valikosta Tulosta . Muuta haluamasi asetukset pikavalikoiden avulla.	Valitse Arkisto- valikosta Tulosta. Muuta haluamasi asetukset pikavalikoiden avulla ja valitse sitten Esiasetukset- pikavalikosta Tallenna nimellä ja kirjoita esiasetuksen nimi. Asetukset tallennetaan Esiasetukset- valikkoon. Käytä uusia asetuksia valitsemalla tallennettu esiasetus aina, kun käynnistät ohjelman ja tulostat.	Avaa Tulostuskeskus. (valitse kiintolevy, valitse ensin Ohjelmat, sitten Apuohjelmat ja kaksoisosoita tämän jälkeen Tulostuskeskus- kuvaketta.) Valitse tulostusjono. Valitse Kirjoittimet-valikosta Näytä tietoja. Valitse Asennettavissa olevat vaihtoehdot -valikko. Huomautus Kokoonpanoasetusten muuttaminen saattaa olla estetty Classic- tilassa.

FIWW Tulostinohjelmisto 15

Käyttöjärjestelmä	Kaikkien välittömien tulostustöiden asetusten muuttaminen (kunnes sovellus suljetaan)	Tulostustyön oletusasetusten muuttaminen (esimerkiksi Kaksipuolinen tulostus asetuksen muuttaminen oletusasetukseksi.)	Kokoon- panoasetusten muuttaminen (mm. fyysisen lisävarusteen, kuten lokeron, lisääminen, tai ohjaimen ominaisuuden, kuten Salli käsinkääntö -asetuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.)
Macintosh OS X.3	Valitse Arkisto -valikosta Tulosta . Muuta haluamasi asetukset pikavalikoiden avulla.	Valitse Arkisto- valikosta Tulosta. Muuta haluamasi asetukset pikavalikoiden avulla ja valitse sitten Esiasetukset- pikavalikosta Tallenna nimellä ja kirjoita esiasetuksen nimi. Asetukset tallennetaan Esiasetukset- valikkoon. Käytä uusia asetuksia valitsemalla tallennettu esiasetus aina, kun käynnistät ohjelman ja tulostat.	Avaa Tulostuskeskus. (Valitse kiintolevy, valitse ensin Ohjelmat, sitten Apuohjelmat ja kaksoisosoita tämän jälkeen Tulostuskeskus- kuvaketta.) Valitse tulostusjono. Valitse Kirjoittimet-valikosta Näytä tietoja. Valitse Asennettavissa olevat vaihtoehdot -valikko. Huomautus Kokoonpanoasetusten muuttaminen saattaa olla estetty Classic- tilassa.

Macintosh-tietokoneiden ohjelmistot

HP-asennusohjelmaan sisältyy PPD-tiedostoja (PostScript-tulostinkuvaustiedostoja), PDE-tiedostoja (Printer Dialog Extensions) ja HP LaserJet Utility -apuohjelma Macintoshtietokoneita varten.

Macintosh-tietokoneet voivat käyttää upotettua Web-palvelinta, jos tulostin on liitetty verkkoon.

PPD-tiedostot

PPD-tiedostot, yhdessä Apple PostScript -ohjainten kanssa, käyttävät tulostimen ominaisuuksia ja mahdollistavat tietokoneen yhteyden tulostimeen. PPD- ja PDE-tiedostojen sekä muiden ohjelmistojen asennusohjelma on CD-levyllä. Käytä käyttöjärjestelmän mukana toimitettua asianmukaista PS-ohjainta.

HP LaserJet Utility -apuohjelma

HP LaserJet Utility -apuohjelman avulla voit ohjata toimintoja, joita ei voi käyttää ohjaimessa. Kuvitetun ohjeen avulla tulostimen ominaisuuksien valitseminen on aikaisempaa helpompaa. Käytä HP LaserJet -apuohjelmaa seuraaviin tehtäviin:

- tulostimen nimeäminen, tulostimen määrittäminen verkon vyöhykkeeseen ja tiedostojen ja fonttien lataaminen.
- tulostimen toiminta-asetusten määrittäminen Internet Protocol (IP) -tulostamista varten.

Huomautus

HP LaserJet -apuohjelmaa ei voi tällä hetkellä käyttää OS X -käyttöjärjestelmässä, mutta Classic-ympäristössä käyttö on mahdollista.

Tulostinjärjestelmän ohjelmiston asentaminen

Seuraavat osat sisältävät tulostusjärjestelmän ohjelmiston asentamista koskevat ohjeet.

Tulostinohjelmiston sisältävä CD-levy toimitetaan tulostimen mukana. CD-levyn sisältämät tulostusohjelmat tulee asentaa, kun tulostimen ominaisuuksista halutaan hyödyntää täydellisesti.

Jos CD-asemaa ei ole käytettävissä, voit ladata tulostusjärjestelmän ohjelmiston Internetosoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

Huomautus

Voit ladata mallikomentotiedoston UNIX®- (HP-UX®, Sun Solaris) ja Linux-verkoille osoitteesta http://www.hp.com/support.

Voit ladata ohjelmiston uusimman version maksutta osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

Windows-tulostusärjestelmän ohjelmiston asentaminen suoria yhteyksiä varten.

Tässä osassa on tulostusjärjestelmän ohjelmiston asennusohjeet Microsoft Windows 98-, Windows Me-, Windows NT 4.0-, Windows 2000- ja Windows XP –käyttöjärjestelmiä varten.

Jos asennat tulostusohjelman tietokoneeseen, joka on liitetty tulostimeen suoraan, asenna ohjelmisto ennen kuin liität tulostimen tietokoneeseen rinnakkais- tai USB-kaapelilla. Jos olet liittänyt tulostimen tietokoneeseen rinnakkais- tai USB-kaapelilla ennen ohjelmiston asentamista, toimi kohdan Ohjelmiston asentaminen rinnakkais- tai USB-kaapelin kytkemisen jälkeen ohjeiden mukaan.

Suoran liitännän voi tehdä rinnakkais- tai USB-kaapelilla. Rinnakkais- ja USB-kaapeliliitäntöjä ei voi käyttää samanaikaisesti. Käytä IEEE 1284 yhteensopivaa rinnakkaiskaapelia tai kahden metrin USB-vakiokaapelia.

Huomautus

NT 4.0 ei tue USB-kaapeliliitäntöjä.

FIWW Tulostinohjelmisto 17

Tulostinjärjestelmän ohjelmiston asentaminen

- 1. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
- 2. Aseta tulostimen CD-levy CD-asemaan.

Jos aloitusnäyttö ei tule näkyviin, avaa se seuraavasti:

- Valitse Käynnistä-valikosta Suorita.
- Kirjoita seuraava komento: X:\setup (jossa X on CD-aseman kirjain).
- Valitse OK.
- 3. Valitse pyydettäessä **Install Printer** -vaihtoehto (Asenna tulostin) ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
- 4. Valitse Valmis, kun asennus on valmis.
- 5. Voit joutua käynnistämään tietokoneen uudelleen.
- 6. Varmista, että ohjelmiston on asennettu oikein tulostamalla testisivu tai muu sivu mistä tahansa ohjelmasta.

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tämä ei onnistu, lue tulostimen CD-levyllä tai tulostimen mukana toimitetussa tukilehtisessä olevat asennustiedot ja LueMinut-tiedostot. Voit myös etsiä lisäohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

Windows-tulostusärjestelmän ohjelmiston asentaminen verkkokäyttöön

Tulostimen CD-levyllä toimitettava ohjelmisto tukee Microsoft-verkkoon tapahtuvaa verkkoasennusta. Katso muiden käyttöjärjestelmien verkkoasennusohjeet osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

HP LaserJet 4650n-, HP LaserJet 4650dn- tai HP LaserJet 4650dtn –tulostimen mukana toimitettavassa Jetdirect-tulostinpalvelimessa on 10/100 Base-TX verkkoportti. Jos haluat käyttää HP Jetdirect –tulostinpalvelinta toisen verkkoportin kautta, katso kohta <u>Tarvikkeet ja lisävarusteet</u> tai siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support/lj4650.

Asennusohjelma ei tue tulostimen asennusta tai tulostinobjektin luomista Novell-palvelimiin. Se tukee ainoastaan suoratilaverkkoasennusta Windows-tietokoneiden ja tulostimen välillä. Jos haluat asentaa tulostimen ja luoda objekteja Novell-palvelimella, käytä jotakin toista HP:n tai Novellin apuohjelmaa, kuten Web Jetadmin -ohjelmaa, HP:n ohjattua tulostimen verkkoasennusta tai Novellin Nwadmin-apuohjelmaa.

Tulostinjärjestelmän ohjelmiston asentaminen

- 1. Ohjelmiston asentaminen Windows NT 4.0-, Windows 2000- tai Windows XP käyttöjärjestelmään edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia.
- Varmista, että HP Jetdirect -tulostinpalvelimen verkkoasetukset ovat oikeat tulostamalla asetussivu (katso kohta <u>Tulostintietojen sivut</u>). Etsi toiselta sivulta tulostimen IP-osoite. Saatat tarvita tätä osoitetta verkkoasennuksessa.
- 3. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
- 4. Aseta tulostimen CD-levy CD-asemaan.

Jos aloitusnäyttö ei tule näkyviin, avaa se seuraavasti:

- Valitse Käynnistä-valikosta Suorita.
- Kirjoita seuraava komento: X:\setup (jossa X on CD-aseman kirjain).
- Valitse OK.

- 5. Valitse pyydettäessä **Install Printer** -vaihtoehto (Asenna tulostin) ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
- 6. Valitse Valmis, kun asennus on valmis.
- 7. Voit joutua käynnistämään tietokoneen uudelleen.
- 8. Varmista, että ohjelmiston on asennettu oikein tulostamalla testisivu tai muu sivu mistä tahansa ohjelmasta.

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tämä ei onnistu, lue tulostimen CD-levyllä tai tulostimen mukana toimitetussa tukilehtisessä olevat asennustiedot ja LueMinut-tiedostot. Voit myös etsiä lisäohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

Windows-tietokoneen määritys verkkotulostusta varten Windowsin jakotoimintojen avulla

Jos tulostin on kytketty suoraan tietokoneeseen rinnakkaiskaapelilla, voit jakaa sen verkossa niin, että verkon muut käyttäjät voivat tulostaa sen kautta.

Lisätietoja jakamisen käyttöönotosta on Windowsin ohjeissa. Kun olet jakanut tulostimen, asenna tulostinohjelmisto kaikkiin tietokoneisiin, joista tulostinta on tarkoitus käyttää.

Macintosh-tulostusärjestelmän ohjelmiston asentaminen verkkokäyttöön

Tämä osa käsittelee tulostusjärjestelmän Macintosh-ohjelmiston asentamista.

Tulostusjärjestelmän ohjelmisto tukee Apple Mac OS –versioita 8.6 – 9.2.x sekä Mac OS – versiota 10.1 ja tätä uudempia.

Tulostusjärjestelmän ohjelmisto käsittää seuraavat osat:

PostScript®-tulostinkuvaustiedostot (PPD)

Tulostimen ominaisuuksia voidaan käyttää yhdessä PPD-tiedostojen ja Apple PostScript -tulostinohjainten kanssa. PPD-tiedostojen asennusohjelma ja muut ohjelmistot ovat tulostimen mukana toimitetulla CD-levyllä. Käytä tietokoneen mukana tullutta Apple LaserWriter 8 -tulostinohjainta.

HP LaserJet Utility -apuohjelma

HP LaserJet Utility -apuohjelman avulla voit käyttää toimintoja, joita tulostinohjaimessa ei ole. Valitse tulostimen ominaisuudet näyttökuvien perusteella ja suorita seuraavat tulostimeen liittyvät tehtävät:

- Tulostimen nimeäminen.
- Tulostimen määrittäminen verkon vyöhykkeeseen.
- Tulostimen IP-osoitteen määrittäminen.
- Tiedostojen ja fonttien lataaminen.
- Tulostimen määrittäminen IP- tai AppleTalk-tulostamista varten.

Huomautus

HP LaserJet apuohjelmaa ei voi tällä hetkellä käyttää OS X -käyttöjärjestelmässä, mutta Classic-ympäristössä käyttö on mahdollista.

FIWW Tulostinohjelmisto 19

Tulostinohjainten asentaminen Mac OS -versioissa 8.6 - 9.2

- 1. Yhdistä HP Jetdirect -tulostinpalvelin ja verkkoportti verkkokaapelin avulla.
- 2. Aseta CD-levy CD-asemaan. CD-valikko avautuu automaattisesti. Jos CD-levyn valikko ei tule näkyviin automaattisesti, kaksoisosoita ensin työpöydän CD-kuvaketta ja sitten Installer-symbolia. Tämä symboli on CD-levyn kansiossa Installer/<kieli> (<kieli> on käyttämäsi kieli). (Esimerkiksi Installer/English-kansio sisältää englanninkielisen tulostusohjelmiston Installer-symbolin.)
- 3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- Avaa käynnistyslevyn sovelluksista Apple Desktop Printer Utility -apuohjelma. Utilities folder.
- 5. Kaksoisosoita Printer (AppleTalk) -kuvaketta.
- 6. Osoita AppleTalk Printer Selection -kohdan vieressä olevaa Vaihda.
- 7. Valitse tulostin ja osoita ensin **Auto Setup** ja sitten **Create**-vaihtoehtoa.
- 8. Osoita **Printing**-valikon vaihtoehtoa **Aseta oletuskirjoitin**.

Huomautus

Työpöydän symboli näyttää yleiseltä. Kaikki tulostuspaneelit näkyvät sovelluksen tulostusvalintaikkunassa.

Tulostinohjainten asentaminen Mac OS versioon 10.1 ja tätä uudempiin

- 1. Yhdistä HP Jetdirect -tulostinpalvelin ja verkkoportti verkkokaapelin avulla.
- 2. Aseta CD-levy CD-asemaan. CD-valikko avautuu automaattisesti. Jos CD-levyn valikko ei tule näkyviin automaattisesti, kaksoisosoita ensin työpöydän CD-kuvaketta ja sitten Installer-symbolia. Tämä symboli on CD-levyn kansiossa Installer/<kieli> (<kieli> on käyttämäsi kieli). (Esimerkiksi Installer/English-kansio sisältää englanninkielisen tulostusohjelmiston Installer-symbolin.)
- 3. Kaksoisosoita HP LaserJet Installers -kansiota.
- 4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 5. Kaksoisosoita haluamasi kielen Installer-symbolia.
- 6. Kaksoisosoita ensin tietokoneen kiintolevyn **Ohjelmat**-kansiota, sitten **Apuohjelmat** ja lopuksi **Tulostuskeskus**.
- 7. Osoita Lisää tulostin.
- 8. Valitse OS X –versiossa 10.1 AppleTalk-yhteystyyppi ja OS X –versiossa 10.2 Rendezvous-yhteystyyppi.
- 9. Valitse tulostimen nimi.
- 10. Osoita Lisää tulostin.
- 11. Sulje tulostuskeskus osoittamalla vasemman yläkulman sulkemispainiketta.

Huomautus

Macintosh-tietokoneita ei voi liittää tulostimeen suoraan rinnakkaisportin kautta.

Macintosh-tulostusärjestelmän ohjelmiston asentaminen suoria (USB-) yhteyksiä varten

Huomautus

Macintosh-tietokoneet eivät tue rinnakkaisporttiliitäntöjä.

Tässä osassa on tulostusjärjestelmän asennusohjeet Mac OS –versioille 8.6 - 9.2.x ja Mac OS –versiolle X ja tätä uudemmille.

PPD-tiedostojen käyttäminen edellyttää, että Apple LaserWriter -ohjain on asennettu. Käytä Macintoshin mukana toimitettua Apple LaserWriter 8 -ohjainta.

Tulostinjärjestelmän ohjelmiston asentaminen

- 1. Liitä USB-kaapeli tulostimen ja tietokoneen USB-portteihin. Käytä kahden metrin USB-vakiokaapelia.
- 2. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
- 3. Aseta tulostimen CD-levy CD-asemaan ja käynnistä asennusohjelma.
 - CD-valikko avautuu automaattisesti. Jos CD-levyn valikko ei tule näkyviin automaattisesti, kaksoisosoita ensin työpöydän CD-kuvaketta ja sitten Installer-symbolia. Tämä symboli on CD-levyn kansiossa Installer/<kieli> (<kieli> on käyttämäsi kieli).
- 4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 5. Käynnistä tietokone uudelleen.
- 6. Mac OS -käyttöjärjestelmät 8.6 9.2.x:
 - Käynnistä Apple Desktop Printer Utility apuohjelma HD/Applications/Utilities

 hakemistosta.
 - Kaksoisosoita Printer (USB) -objektia.
 - Osoita USB Printer Selection-kohdan vieressä olevaa Change-vaihtoehtoa.
 - Valitse tulostin ja osoita ensin Auto Setup- ja sitten Create-vaihtoehtoa.
 - Osoita juuri luotua työpöytäkirjoittimen symbolia.
 - Osoita Printing-valikon vaihtoehtoa Set Default Printer.

Mac OS X: Käynnistä Tulostuskeskus HD/Ohjelmat/Apuohjelmat/Tulostuskeskuskansiosta. Jos tulostimen asennus ei tapahdu automaattisesti, toimi seuraavasti:

- Osoita Lisää tulostin.
- Valitse tulostinluettelosta yhteystyypiksi USB.
- Valitse tulostin ja osoita tämän jälkeen vasemman alakulman valintaa Lisää.
- 7. Varmista, että ohjelmiston on asennettu oikein tulostamalla testisivu tai muu sivu mistä tahansa ohjelmasta.

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tämä ei onnistu, lue tulostimen CD-levyllä tai tulostimen mukana toimitetussa tukilehtisessä olevat asennustiedot ja LueMinut-tiedostot. Voit myös etsiä lisäohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

Huomautus

Työpöydän symboli näyttää yleiseltä. Kaikki tulostuspaneelit näkyvät sovelluksen tulostusvalintaikkunassa.

Ohjelmiston asentaminen rinnakkais- tai USB-kaapelin kytkemisen jälkeen

Jos olet liittänyt tulostimen tietokoneeseen rinnakkais- tai USB-kaapelilla ennen ohjelmiston asennusta, **Uusi laite löydetty**-valintaikkuna tulee näkyviin tietokonetta käynnistettäessä.

FIWW Tulostinohielmisto 21

Ohjelmiston asentaminen Windows 98- ja Windows Me-käyttöjärjestelmiin

- 1. Valitse **Uusi laite löydetty** valintaikkunan **Etsi CD-ROM-asemalta** vaihtoehto.
- 2. Napsauta Seuraava.
- 3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 4. Varmista, että ohjelmiston on asennettu oikein tulostamalla testisivu tai muu sivu mistä tahansa ohjelmasta.

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tämä ei onnistu, lue tulostimen CD-levyllä tai tulostimen mukana toimitetussa tukilehtisessä olevat asennustiedot ja LueMinut-tiedostot. Voit myös etsiä lisäohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

Ohjelmiston asentaminen Windows 2000- ja Windows XP -käyttöjärjestelmiin

- 1. Napsauta **Uusi laite löydetty** valintaikkunaa ja valitse **Etsi**.
- 2. Valitse **Paikanna ohjaintiedostot** -näytöstä **Määritä sijainti**-valintaruutu, poista kaikkien muiden valintaruutujen valinnat ja napsauta lopuksi **Seuraava**-painiketta.
- 3. Kirjoita päähakemiston kirjain. Esimerkiksi X:\ ("X:\" on CD-aseman päähakemiston kirjaintunnus.)
- 4. Napsauta Seuraava.
- 5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 6. Valitse Valmis, kun asennus on valmis.
- 7. Valitse kieli ja noudata näytössä esitettyjä ohjeita.
- 8. Varmista, että ohjelmiston on asennettu oikein tulostamalla testisivu tai muu sivu mistä tahansa ohjelmasta.

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tämä ei onnistu, lue tulostimen CD-levyllä tai tulostimen mukana toimitetussa tukilehtisessä olevat asennustiedot ja LueMinut-tiedostot. Voit myös etsiä lisäohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

Ohjelman poistaminen

Tässä osassa on tulostusjärjestelmän ohjelmiston asennuksen poisto-ohjeet.

Ohjelmiston asennuksen poisto Windows-käyttöjärjestelmissä

HP LaserJet 4650/Tools-ohjelmaryhmän ohjelmanpoistajan avulla voit valita ja poistaa haluamasi Windows HP-tulostusjärjestelmän osat.

- 1. Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat.
- 2. Valitse HP LaserJet 4650-ohjelmaryhmästä Tools.
- 3. Napsauta Asennuksen poistaminen-painiketta.
- 4. Napsauta Seuraava.
- 5. Valitse poistettavat HP-tulostusjärjestelmän osat.
- 6. Valitse OK.
- 7. Poista ohjelmisto seuraamalla näytön ohjeita.

Ohjelmiston asennuksen poisto Macintosh-käyttöjärjestelmissä

Vedä HP LaserJet-kansio ja PPD-tiedostot roskakoriin.

Verkko-ohjelmisto

Saat yhteenvedon saatavissa olevista HP:n verkkoasennuksista ja asetuksista *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (HP Jetdirect-tulostinpalvelimen valvojan opas)-oppaasta*. Opas on tulostimen mukana toimitetulla CD-levyllä.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin-ohjelman avulla voit hallita HP Jetdirect-palvelimeen liitettyjä tulostimia intranet-verkossa selaimen avulla. HP Web Jetadmin on selaimeen perustuva hallintaohjelma, joka tulee asentaa vain verkonvalvojan tietokoneelle. Ohjelma voidaan asentaa asianmukaisesti seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Red Hat Linux, Suse Linux, Windows NT 4.0 Server ja Workstation, Windows 2000 Professional, Server ja Advanced Server sekä Windows XP Professional Service Pack 1-järjelmät.

Kun haluat ladata HP Web Jetadmin-ohjelman uusimman version sekä tutustua isäntäjärjestelmien uusimpaan luetteloon, käy HP:n asiakaspalvelun osoitteessa http://www.hp.com/go/webjetadmin.

Isäntäpalvelimelle asennettuna HP Web Jetadmin-ohjelmistoa voidaan käyttää kaikilta työasemilta tuetun selaimen avulla (mm. Microsoft Internet Explorer 5.5 ja 6.0 tai Netscape Navigator 7.0).

HP Web Jetadmin-ohjelmiston ominaisuudet:

- Tehtäväsuuntautuneen käyttöliittymän mukautettavat näkymät säästävät huomattavasti verkonvalvojan aikaa.
- Mukautettavien käyttäjäprofiilien ansiosta verkonvalvojat voivat säädellä käyttäjien tarvitsemia toimintoja.
- Sähköposti-ilmoitukset laitteistovirheistä, vähäisistä tarvikkeista ja muista tulostinongelmista voidaan nyt lähettää eri ihmisille.
- Etäasennus ja-hallinta on mahdollista mistä tahansa tavallisella Web-selaimella.
- Kehittynyt automaattinen etsintä tunnistaa verkon oheislaitteet, joten tulostimia ei tarvitse lisätä tietokantaan manuaalisesti.
- Helppo integrointi yrityshallintakokonaisuuksiin.
- Oheislaitteiden etsiminen on nopeaa sellaisten parametrien kuin IP-osoitteen, väritulostusominaisuuksien tai mallinimen perusteella.
- Virtuaalisten toimistokarttojen avulla oheislaitteiden järjestäminen loogisiin ryhmiin on helppoa ja valikoiden käyttö vaivatonta.
- Useiden tulostimien samanaikainen hallinta ja määrittäminen.

Katso HP Web Jetadmin-ohjelman uusimmat tiedot osoitteesta http://www.hp.com/go/webjetadmin.

UNIX

HP:n UNIX Jetdirect tulostinasennusohjelma on helppokäyttöinen asennusohjelma HP-UXja Solaris-verkkoja varten. Sen voi ladata HP Customer Care Online osoitteesta http://www.hp.com/support/net_printing.

FIWW Tulostinohjelmisto 23

Apuohjelmat

HP Color LaserJet 4650-sarjan tulostimen useiden apuohjelmien ansiosta tulostimen valvonta ja hallinta verkossa on helppoa.

Sulautettu Web-palvelin

Tulostimessa on upotettu Web-palvelin, jonka avulla saat tietoja tulostimen ja verkon toiminnasta. Web-palvelin luo verkko-ohjelmien käyttöympäristön pitkälti samalla tavalla kuin Windowsin tapainen käyttöjärjestelmä luo tietokoneen ohjelmien käyttöympäristön. Näitä ohjelmia voidaan katsoa Microsoft Internet Explorerin tai Netscape Navigatorin tapaisella Web-selaimella.

Sulautettu tarkoittaa sitä, että Web-palvelin sijaitsee laitteessa (esim. tulostimessa) tai laiteohjelmistossa, eikä verkkopalvelimeen ladattavassa ohjelmistossa.

Sulautetun Web-palvelimen etuna on tulostimen käyttöliittymä, jota kaikki verkkoon kytketyn tietokoneen ja tavallisen Web-selaimen käyttäjät voivat käyttää. Mitään erityistä ohjelmaa ei tarvitse asentaa eikä määrittää. Katso HP:n upotetun Web-palvelimen lisätiedot: *Embedded Web Server User Guide (Sulautetun Web-palvelimen käyttöopas)*. Opas on tulostimen mukana toimitetulla CD-levyllä.

Ominaisuudet

HP:n upotetulla Web-palvelimella voit näyttää tulostimen ja verkkokortin tilan sekä hallita tulostustoimintoja tietokoneen kautta. HP:n upotetun Web-palvelimen avulla voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

- näyttää tulostimen tilatiedot
- arvioida kaikkien tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan ja tilata uusia tarvikkeita
- näyttää ja muuttaa lokeroasetuksia
- näyttää ja muuttaa tulostimen ohjauspaneelin valikkoasetuksia
- näyttää ja tulostaa sisäisiä sivuja
- saada ilmoituksen tulostimeen ja tarvikkeisiin liittyvistä tapahtumista
- lisätä tai mukauttaa muihin Web-sivustoihin johtavia linkkejä
- valita upotetun Web-palvelimen sivuilla käytettävä kieli
- näyttää ja muuttaa verkon asetuksia.

Katso upotetun Web-palvelimen ominaisuuksien ja toimintojen täydelliset tiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.

HP Toolbox-työkaluohjelma

HP Toolbox on ohjelmistosovellus, jolla voi suorittaa seuraavat toimenpiteet:

- tulostimen tilan tarkistaminen
- vianmääritystietojen näyttäminen
- online-ohjeen näyttäminen
- tulostimen sisäisten sivujen tulostaminen.

HP Toolbox -ohjelma on käytettävissä, kun tulostin on kytketty suoraan tietokoneeseen tai verkkoon. HP Toolbox on käytettävissä vain, jos ohjelmisto on asennettu kokonaisuudessaan.

Muut osat ja apuohjelmat

Windowsin ja Macintosh OS:n käyttäjille ja verkonvalvojille tarkoitettuja sovelluksia on useita. Seuraavassa on yhteenveto näistä ohjelmista.

Windows	Macintosh OS	Verkonvalvoja
 Asennusohjelma — automatisoi tulostusjärjestelmän asennuksen. Online-Web-rekisteröinti. HP Toolbox. 	 PostScript-tulostinkuvaustiedostot (PPD) — käytetään Mac OS:n mukana tulevien Apple PostScript ohjainten yhteydessä. HP LaserJet Utility-apuohjelma (saatavana Internetistä) — tulostimen hallintaohjelma Mac OS:n käyttäjille. HP Toolbox-ohjelma (Mac OS X-versio 10.2 ja tätä uudemmat) 	 HP Web Jetadmin — selainpohjainen järjestelmänhallintatyökalu. Lataa HP Web Jetadmin-ohjelman uusin versio osoitteesta http://www.hp.com/go/webjetadmin. HP Jetdirect Printer Installer for UNIX — voit ladata tämän ohjelman osoitteesta http://www.hp.com/support/net_printing.

FIWW Tulostinohjelmisto 25

Tulostusmateriaalien tiedot

Paras tulos saavutetaan käyttämällä tavanomaista 75 g/m²:n valokopiopaperia. Varmista, että paperi on hyvälaatuista eikä siinä ole viiltoja, koloja, repeytymiä, tahroja, irtohiukkasia, pölyä, ryppyjä eikä käpristyneitä tai taittuneita reunoja.

- Voit tilata tarvikkeita Yhdysvalloissa osoitteesta http://www.hp.com/go/ljsupplies.
- Voit tilata tarvikkeita maailmanlaajuisesti osoitteesta http://www.hp.com/ghp/buyonline.html.
- Katso lisävarusteiden tilaamista koskevat lisätiedot osoitteesta http://www.hp.com/go/ accessories.
- Katso tuettujen tulostusmateriaalien paino- ja kokotiedot osoitteesta http://www.hp.com/ support/lipaperguide.

Tuettujen materiaalien painot ja koot

Lokeron 1 materiaalikoot

Lokero 1	Mitat	Paino tai paksuus	Kapasiteetti
Standardikoon paperi/ korttipaperi (Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A5)		60 - 200 g/m ²	100 arkit (75 g/m²)
Pienin paperi-/ korttipaperikoko	76,2 x 127 mm	164 - 200 g/m²	100 arkit (75 g/m²)
Suurin paperi-/ korttipaperikoko	216 x 356 mm	164 - 200 g/m²	100 arkit (75 g/m²)
Standardikoon kiiltopaperi (Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A5)		75 - 105 g/m²	Pinon suurin korkeus: 10 mm
Kiiltävän paperin pienin koko	76,2 x 127 mm	75 - 200 g/m²	Pinon suurin korkeus: 10 mm
Kiiltävän paperin suurin koko	216 x 356 mm	75 - 200 g/m²	Pinon suurin korkeus: 10 mm
Paksu kiiltopaperi	216 x 356 mm	106 - 120 g/m ²	Pinon suurin korkeus: 10 mm
Standardikoon piirtoheitinkalvot (Letter/A4)		0,13 - 0,13 mm paksu	60 arkit
Standardikoon HP Tough-paperi (Letter/ A4, Legal, Executive, JIS B5, A5)		0,13 - 0,13 mm paksu	Pinon suurin korkeus: 10 mm
HP Tough-paperin pienin koko	76,2 x 127 mm	0,13 - 0,13 mm paksu	Pinon suurin korkeus: 10 mm

Lokeron 1 materiaalikoot (iatkoa)

Lokero 1	Mitat	Paino tai paksuus	Kapasiteetti
HP Tough-paperin suurin koko	216 x 356 mm	0,13 - 0,13 mm paksu	Pinon suurin korkeus: 10 mm
HP High Gloss Laser-paperin pienin koko	216 x 279 mm	120 - 120 g/m²	200 arkit
HP High Gloss Laser-paperin suurin koko	279 x 432 mm	120 - 120 g/m²	200 arkit
Kirjekuori (Com 10, Monarch, C5, DL, B5)		105 - 105 g/m²	20 kirjekuoret
Standardikoon tarra (Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A5)		60 - 163 g/m²	Pinon suurin korkeus: 10 mm
Pienin tarrakoko	76,2 x 127 mm	60 - 163 g/m²	Pinon suurin korkeus: 10 mm
Suurin tarrakoko	216 x 356 mm	60 - 163 g/m²	Pinon suurin korkeus: 10 mm

Lokeron 2 sekä valinnaisten lokeroiden 3 ja 4 paperikoot¹

Lokero 2, valinnaiset lokerot 3 ja 4	Mitat	Paino tai paksuus	Kapasiteetti
Standardikoon kirjelomake (Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A5)		60 - 105 g/m ²	500 arkit (75 g/m²)
Paperin pienin koko	148 x 210 mm	60 - 105 g/m²	500 arkit (75 g/m²)
Paperin suurin koko	216 x 356 mm	60 - 105 g/m²	500 arkit (75 g/m²)
Standardikoon kiiltopaperi (Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A5)		75 - 120 g/m²	200 arkit
Kiiltävän paperin pienin koko	182 x 210 mm	75 - 120 g/m²	200 arkit
Kiiltävän paperin suurin koko	216 x 356 mm	75 - 120 g/m²	200 arkit
Standardikoon tarra (Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A5)		60 - 105 g/m²	Pinon suurin korkeus: 50 mm
Pienin tarrakoko	182 x 210 mm	75 - 120 g/m²	Pinon suurin korkeus: 50 mm
Suurin tarrakoko	216 x 356 mm	75 - 120 g/m²	Pinon suurin korkeus: 50 mm

27

FIWW Tulostusmateriaalien tiedot

Lokeron 2 sekä valinnaisten lokeroiden 3 ja 4 paperikoot¹ (jatkoa)

Lokero 2, valinnaiset lokerot 3 ja 4	Mitat	Paino tai paksuus	Kapasiteetti
Piirtoheitinkalvot (Letter, A4)		0,13 - 0,13 mm paksu	100 arkit (0,13 mm paksu)
Standardikoon HP Tough-paperi (Letter/ A4, Legal, Executive, JIS B5, A5)		0,13 - 0,13 mm paksu	Pinon suurin korkeus: 10 mm
HP Tough-paperin pienin koko	76,2 x 127 mm	0,13 - 0,13 mm paksu	Pinon suurin korkeus: 10 mm

¹ Lokerot 2, 3 ja 4 käyttävät Mukautettu-kokoa erityisesti B5 ISO-koolle. Lokerot 2, 3 ja 4 eivät tue lokerossa 1 käytettävissä olevia mukautettuja kokoja.

Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen (kaksipuolinen tulostus)

Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen	Mitat	Paino tai paksuus	Kapasiteetti
Standardikoon materiaali (A4/Letter, Legal, Executive, JIS B5)		60 - 105 g/m²	200 arkit

2

Ohjauspaneeli


Tässä luvussa on tietoja tulostimen ohjauspaneelista, jonka avulla tulostimen toimintoja voi ohjata. Ohjauspaneeli näyttää myös tietoja tulostimesta ja tulostustöistä. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- Esittely
- Ohjauspaneelin näppäimet
- Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen
- Ohjauspaneelin valikot
- Valikkokomennot
- Hae työ -valikko
- <u>Tiedot-valikko</u>
- Paperinkäsittely-valikko
- Määritä asetukset -valikko
- Diagnostiikka-valikko
- <u>Tulostimen ohjauspaneelin asetusten muuttaminen</u>
- Tulostimen ohjauspaneelin käyttäminen jaetussa ympäristössä

FIWW 29

Esittely

Ohjauspaneelista voit ohjata tulostimen toimintoja ja saada tietoja tulostimesta ja tulostustöistä. Tulostimen näytöstä näet graafisia tietoja tulostimesta ja tarvikkeiden tilasta. Siten voit helposti tunnistaa ja ratkaista ongelmat.

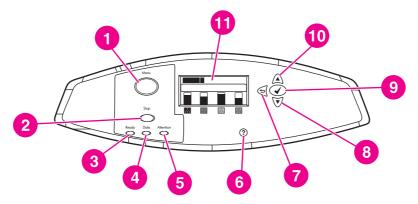

Ohjauspaneelin painikkeet ja merkkivalot

- 1 MENU-näppäin
- 2 Stop-näppäin
- 3 READY-merkkivalo
- 4 DATA-merkkivalo
- 5 ATTENTION-merkkivalo
- 6 OHJE (?) -näppäin
- 7 Takaisin/Lopeta (≤) -näppäin
- 8 Nuoli alas (▼) -näppäin
- 9 VALITSE (✔) -näppäin
- 10 Nuoli ylös (▲) -näppäin
- 11 Näyttö

Tulostin välittää tiedot tilastaan näytön ja ohjauspaneelissa vasemmalla alhaalla olevien merkkivalojen avulla. Ready-, Data- ja Attention-merkkivaloista näet yhdellä silmäyksellä tulostimen tilan ja saat huomautuksen tulostusongelmista. Näytöstä näet tarkemmat tilatiedot sekä valikot, ohjetiedot, animaatiot ja virheilmoitukset.

Näyttö


Tulostimen näytöstä näet laitteen ja tulostustöiden täydelliset, ajantasaiset tiedot. Graafiset kuvat ilmaisevat värien jäljellä olevan määrän, paperitukosten sijainnin ja työn tilan. Valikkojen avulla voit ohjata tulostimen toimintoja ja saat yksityiskohtaisia tietoja.

Näytön yläosassa on kolme aluetta:



Tulostimen näyttö

- 1 Ilmoitusalue
- 2 Ilmoitusalue
- 3 Kehotealue

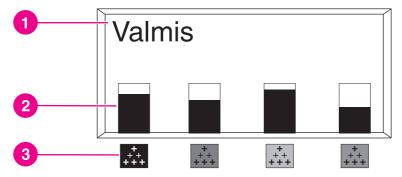

Tulostimen näyttö

- 1 Ilmoitusalue
- 2 Tarvikemittari
- 3 Tulostuskasettien värit vasemmalta oikealle: musta, magenta, keltainen ja syaani.

Näytön ilmoitus- ja kehotealueet ilmaisevat tulostimen tilan ja antavat sinulle vastausohjeita.

Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien (musta, magenta, keltainen ja syaani) kulutustason. Kulutustason tilalla näkyy kysymysmerkki (?), kun jäljellä olevan musteen määrää ei tiedetä. Tämä voi ilmetä seuraavissa yhteyksissä:

- tulostuskasetteja puuttuu
- tulostuskasetit asennettu epäasianmukaisesti
- virhe tulostuskaseteissa
- osa muita kuin HP:n tulostuskasetteja.

Tarvikemittari näkyy tilanteissa, joissa tulostin näyttää **Valmis**-tilan ilman varoituksia. Mittari näkyy myös, kun tulostin näyttää tulostuskasettiin tai useisiin tarvikkeisiin liittyvän varoituksen tai virhesanoman.

Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta

Voit käyttää tulostimen ohjauspaneelia myös tietokoneelta upotetun Web-palvelimen asetussivun avulla.

Tietokoneella näkyvät samat tiedot kuin ohjauspaneelissa. Voit suorittaa tietokoneelta myös ohjauspaneelin toimintoja, esimerkiksi tarkistaa tarvikkeiden tilan, näyttää ilmoitukset tai muuttaa lokeron asetuksia. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.


FIWW Esittely 31

Ohjauspaneelin näppäimet

Ohjauspaneelin näppäimillä voit suorittaa tulostintoimintoja, käyttää valikkoja ja vastata näytön ilmoituksiin.

Näppäimen nimi	Toiminto
✓ V ALITSE	Voit valita kohteen ja jatkaa tulostamista jatkamisen sallivien virheiden jälkeen.
▲ Nuoli ylös ▼ Nuoli alas	Siirtyminen valikoissa ja tekstissä sekä näytössä näkyvien numeeristen asetusten arvojen suurentaminen tai pienentäminen.
⊅ Takaisin-/lopeta-nuoli	Siirtyminen taaksepäin alivalikoissa tai poistuminen valikoista tai ohjeista.
MENU (VALIKKO)	Valikoiden avaaminen ja sulkeminen.
Stop (Pysäytä)	Keskeyttää nykyisen työn ja antaa mahdollisuuden jatkaa tulostamista tai peruuttaa nykyisen työn.
? Ohje	Avaa näyttöön animoituja kuvia ja tietoja tulostimen ilmoituksista tai valikoista.

Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen

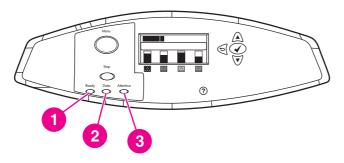

Ohjauspaneelin merkkivalot

- 1 VALMIS
- 2 TIEDOT
- 3 ATTENTION (HUOMIO)

Merkkivalo	Palaa	Ei pala	Vilkkuu
VALMIS (vihreä)	Tulostin on linjatilassa (valmis vastaanottamaan ja käsittelemään tietoja).	Tulostin ei ole linjatilassa tai laite on sammutettu.	Tulostin yrittää pysäyttää tulostusta ja kytkeytyä pois linjatilasta.
TIEDOT (vihreä)	Käsitellyt tiedot ovat tulostimessa, mutta työn tulostamiseen tarvitaan lisää tietoja.	Tulostin ei käsittele tai vastaanota tietoja.	Tulostin käsittelee tai vastaanottaa tietoja.
ATTENTION (HUOMIO) (oranssi)	Vakava virhe. Tulostin edellyttää toimenpiteitä.	Toimenpiteitä vaativaa tilannetta ei ole.	Virhe. Tulostin edellyttää toimenpiteitä.

Ohjauspaneelin valikot

34

Voit suorittaa useimmat tulostustehtävät tietokoneelta tulostinohjaimen tai käyttämäsi sovelluksen kautta. Tulostinta on helpointa hallita tietokoneen kautta. Tällöin ohitetaan tulostimen ohjauspaneelin asetukset. Katso lisätiedot sovelluksen ohjetiedostoista. Lisätietoja tulostinohjaimen käyttämisestä on kohdassa <u>Tulostinohjelmisto</u>.

Voit ohjata tulostinta myös muuttamalla tulostimen ohjauspaneelin asetuksia. Käytä ohjauspaneelia, kun käytät sellaisia tulostimen toimintoja, joita tulostinohjain tai sovellus ei tue. Määritä lokerot niissä olevan paperin koon ja tyypin mukaan ohjauspaneelin avulla.

Valikkojen peruskäyttö

- Voit avata valikoita ja aktivoida haluamasi valinnan painamalla Menu-näppäintä.
- Voit siirtyä valikoissa painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä (▲▼). Valikoissa siirtymisen lisäksi ylä- ja alanuolinäppäimillä voidaan myös suurentaa tai pienentää numeeristen asetusten arvoja. Vieritä näyttöä nopeasti pitämällä ylä- tai alanuolinäppäin alhaalla.
- Takaisin-näppäimellä (๑) voit siirtyä valikkovalinnoissa takaisinpäin sekä valita numeroarvoja tulostimen asetusten määrityksen aikana.
- Poistu valikoista painamalla Menu-näppäintä.
- Jos et paina mitään näppäintä 60 sekuntiin, tulostin palaa Valmis-tilaan.
- Valikon kohdan vieressä oleva lukkosymboli ilmaisee, että kyseisen kohdan käyttämiseen tarvitaan PIN-koodi. Yleensä saat tämän koodin verkonvalvojalta.

Luku 2 Ohjauspaneeli

FIWW

Valikkokomennot

Oheiset taulukot sisältävät kaikkien valikoiden komennot.

Valikoiden avaaminen

Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.

Selaa luetteloa valitsemalla ▲ tai ▼.

Valitse haluamasi vaihtoehto valitsemalla ✓.

VALIKOT	HAE TYÖ
	Tietoja
	PAPERINKÄSITTELY
	Määritä laite
	DIAGNOSTIIKKA
	ниосто

Hae työ -valikko

Katso lisätiedot kohdasta Hae työ -valikko.

HAE TYÖ	TULOSTA TALLENNETTU TYÖLUETTELO
	Näyttöön avautuu tallennettujen töiden luettelo
	EI TÖITÄ MUISTISSA

Tiedot-valikko

Katso lisätiedot kohdasta Tiedot-valikko.

FIWW

35

Tietoja	TULOSTA VALIKOT
	TULOSTA ASETUKSET
	TULOSTA OSIEN TILASIVU
	TARVIKKEIDEN TILA
	TULOSTA KULUTUS
	TULOSTA ESITTELY
	TULOSTA RGB-MALLIT
	TULOSTA CMYK-MALLIT
	TULOSTA HAKEMISTO
	TULOSTA PCL- FONTTILUETTELO
	TULOSTA PS-FONTTILUETTELO

Paperinkäsittely-valikko

Katso lisätiedot kohdasta Paperinkäsittely-valikko.

PAPERINKÄSITTELY	LOKERON 1 KOKO
	LOKERON 1 TYYPPI
	Lokero <n> koko</n>
	N = 2, 3 tai 4
	Lokeron <n> tyyppi</n>
	N = 2, 3 tai 4

Määritä asetukset -valikko

36

Katso lisätiedot kohdista <u>Määritä asetukset -valikko</u> ja <u>Tulostimen ohjauspaneelin asetusten muuttaminen</u>.

Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

Määritä laite	TULOSTUS	KOPIOMÄÄRÄ
		Oletuspaperikoko:
		OLETUS MUKAUTETTU PAPERIKOKO
		KAKSIPUOLINEN
		KAKSIPUOLISEN TULOST. SIDONTA
		KORVAA A4/LETTER
		KÄSINSYÖTTÖ
		COURIER-FONTTI
		LEVEÄ A4
		TULOSTA PS-VIRHEET
		PCL
	TULOSTUSLAATU	SÄÄDÄ VÄRI
		SUORITA KOHDISTUS
		TULOSTUSTILAT
		ОРТІМОІ
		NOPEA KALIBROINTI NYT
		SUORITA TÄYSIKALIBROINTI NYT
		VÄRI-RET
	JÄRJESTELMÄN	TÖITTEN YLÄRAJA
	ASETUKSET	TYÖN JONOTUSAIKA
		NÄYTÄ OSOITE
		PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA
		LOKERON ASETUKSET
		VIRRANSÄÄSTÖAIKA
		TULOSTINKIELI
		POISTETTAVAT VAROITUKSET
		JATKA AUTOMAATTISESTI
		TARV. VÄHISSÄ
		VÄRI LOPUSSA
		TUKOKSEN SELVITYS
		RAM-LEVY
		KIELI
	I/O	I/O-AIKAKATKAISU
		RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ
		EIO X JETDIRECT
		(X = 1, 2 tai 3.)

FIWW Valikkokomennot 37

ALKUTILA	PALAUTA OLETUSASETUKSET
	VIRRANSÄÄSTÖ
	NOLLAA TARVIKKEET

Diagnostiikka-valikko

Katso lisätiedot kohdasta Diagnostiikka-valikko.

DIAGNOSTIIKKA	TULOSTA TAPAHTUMALOKI
	NÄYTÄ TAPAHTUMALOKI
	TULOSTUSLAADUN VIANMÄÄRITYS
	POISTA VÄRIAINEK. TARK. VARTEN
	PAPERIRADAN TUNNISTIMET
	PAPERIRATATESTI
	ANTURIN TESTAUS KÄSIN
	OSIEN TESTAUS
	TULOST./PYSÄYT. TESTAUS

Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

38

Hae työ -valikko

Hae työ -valikon avulla voit näyttää tallennettujen töiden luettelon.

Valikkokomento	Kuvaus
TULOSTA TALLENNETTU TYÖLUETTELO	Tulostaa tulostimeen tallennettujen töiden luettelon.
Näyttää käyttäjäkohtaisen tallennettujen töiden luettelon.	Luettelo sisältää kaikki henkilöt, jotka ovat tallentaneet töitä tulostimeen. Sulkeissa oleva luku ilmoittaa, montako työtä kyseinen henkilö on tallentanut.
EI TÖITÄ MUISTISSA	Jos tallennettuja töitä ei ole, tämä ilmoitus näkyy luettelon sijaan.

FIWW Hae työ -valikko 39

Tiedot-valikko

40

Tiedot-valikon avulla voit näyttää ja tulostaa tietyt tulostimen tiedot.

Valikkokomento	Kuvaus
TULOSTA VALIKOT	Tulostaa ohjauspaneelin valikkokartan, joka näyttää ohjauspaneelin valikkojen rakenteen ja valikkokomentojen nykyiset asetukset. Katso Tulostintietojen sivut.
TULOSTA ASETUKSET	Tulostaa tulostimen asetussivun.
TULOSTA OSIEN TILASIVU	Tulostaa tarvikkeiden arvioidun jäljellä olevan käyttöiän, käsiteltyjen sivujen ja töiden tilastotiedot, tulostuskasettien valmistuspäivämäärän, sarjanumeron sekä laskuri- ja huoltotiedot.
TARVIKKEIDEN TILA	Näyttää tarvikkeiden tilan vieritettävänä luettelona.
TULOSTA KULUTUS	Tulostaa tulostimen läpi kulkeneiden materiaalien kokotiedot, tulostettujen sivujen määrän sekä tiedot siitä, onko tulostus ollut yksi- vai kaksipuolista ja yksiväristä vai värillistä.
TULOSTA ESITTELY	Tulostaa esittelysivun.
TULOSTA RGB-MALLIT	Tulostaa eri RGB-arvojen värinäytteet. HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimien värintäsmäytys tehdään näytteiden perusteella.
TULOSTA CMYK-MALLIT	Tulostaa eri CMYK-arvojen värinäytteet. HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimien värintäsmäytys tehdään näytteiden perusteella.
TULOSTA HAKEMISTO	Tulostaa tulostimen valinnaiselle kiintolevylle tallennettujen tiedostojen nimet ja hakemiston.
TULOSTA PCL- FONTTILUETTELO	Tulostaa käytettävissä olevat PCL-fontit.
TULOSTA PS-FONTTILUETTELO	Tulostaa käytettävissä olevat PS (emuloitu PostScript) -fontit.

Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

Paperinkäsittely-valikko

Paperinkäsittely-valikon avulla voidaan määrittää syöttölokeroiden asetukset materiaalin koon ja tyypin mukaan. On tärkeää, että määrität lokeroiden asetukset oikein tässä valikossa, ennen kuin tulostat ensimmäisen kerran.

Huomautus

Jos olet käyttänyt muita HP LaserJet -tulostinmalleja, lokeron 1 määrittäminen monikäyttötilaan tai kasettitilaan voi olla jo tuttua. HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimissa lokeron 1 koon ja tyypin **KAIKKI**-asetus vastaa monikäyttötilaa. Lokeron 1 koon ja tyypin asettaminen muuhun kuin **KAIKKI**-tilaan vastaa kasettitilaa.

Valikkokomento	Arvo	Kuvaus
LOKERON 1 KOKO	Näyttöön avautuu valittavissa olevien kokojen luettelo.	Voit asettaa lokeron 1 tulostusmateriaalin koon. Oletusasetus on KAIKKI KOOT. Katso valittavissa olevien kokojen täydellinen luettelo kohdasta Tuettujen materiaalien painot ja koot.
LOKERON 1 TYYPPI	Valittavissa olevien tyyppien luettelo tulee näyttöön.	Voit määrittää lokeron 1 tulostusmateriaalin tyypin. Oletusasetus on KAIKKI TYYPIT. Kohdassa Tuettujen materiaalien painot ja koot on valittavissa olevien tyyppien täydellinen luettelo.
Lokero <n> koko N = 2, 3 tai 4</n>	Näyttöön avautuu valittavissa olevien kokojen luettelo.	Voit asettaa lokeron 2, lokeron 3 tai lokeron 4 materiaalin koon. Oletusasetus on lokeron ohjaimien tunnistama koko. Käytä mukautettua kokoa siirtämällä lokeron kytkin Mukautettu-asentoon. Katso valittavissa olevien kokojen täydellinen luettelo kohdasta Tuettujen materiaalien painot ja koot.
Lokeron <n> tyyppi N = 2, 3 tai 4</n>	Valittavissa olevien tyyppien luettelo tulee näyttöön.	Voit asettaa lokeron 2, lokeron 3 tai lokeron 4 materiaalityypin. Oletusasetus on TAVALLINEN. Kohdassa Tuettujen materiaalien painot ja koot on valittavissa olevien tyyppien täydellinen luettelo.

FIWW Paperinkäsittely-valikko

41

Määritä asetukset -valikko

42

Määritä asetukset -valikossa voit muuttaa tulostimen oletustulostusasetuksia, muuttaa tulostuslaatua, muuttaa järjestelmän asetuksia ja I/O-asetuksia sekä palauttaa tulostimen oletusasetukset.

Tulostus-valikko

Nämä asetukset vaikuttavat vain töihin, joilla on määritetyt ominaisuudet. Useimmilla töillä on kaikki ominaisuudet, ja ne ohittavat tässä valikossa määritetyt ominaisuudet. Tämän valikon avulla voit myös asettaa tulostusmateriaalin oletuskoon ja tyypin.

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
KOPIOMÄÄRÄ	1-32000	Voit määrittää kopioiden oletusmäärän. Oletus on 1.
Oletuspaperikoko:	Näyttöön avautuu valittavissa olevien kokojen luettelo.	Voit määrittää tulostusmateriaalin oletuskoon.
OLETUS MUKAUTETTU PAPERIKOKO	MITTAYKSIKKÖ LEVEYS KORKEUS	Voit määrittää oletuskoon ilman mittoja olevia töitä varten.
KAKSIPUOLINEN	EI KYLLÄ	Voit ottaa kaksipuolisen tulostuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä, jos tulostin pystyy kaksipuoliseen tulostukseen. Oletusasetus on EI.
KAKSIPUOLISEN TULOST. SIDONTA	PITKÄ REUNA LYHYT REUNA	Tämä komento näkyy vain, jos tulostimessa on kaksipuolinen tulostusyksikkö ja jos KAKSIPUOLINEN-asetukseksi on määritetty KYLLÄ. Näin voidaan valita, kummalta reunalta kaksipuolisten tulostustöiden paperi nidotaan.
KORVAA A4/LETTER	EI KYLLÄ	Voit asettaa tulostimen tulostamaan A4-työn Letter- kokoiselle paperille, kun tulostimessa ei ole A4-paperia. Oletusasetus on EI .
KÄSINSYÖTTÖ	EI KYLLÄ	Voit syöttää tulostusmateriaalin käsin. Oletusasetus on EI .
COURIER-FONTTI	NORMAALI TUMMA	Voit valita Courier-fontin version. Oletusasetus on NORMAALI.

Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
LEVEÄ A4	EI KYLLÄ	Voit muuttaa A4-paperin tulostusaluetta niin, että yhdelle riville mahtuu 80 kappaletta 10-askelisia merkkejä. Oletusasetus on EI .
TULOSTA PS-VIRHEET	EI KYLLÄ	Voit valita, tulostetaanko PS- virhesivut. Oletusasetus on EI .
TULOSTA PDF-VIRHEET	EI KYLLÄ	Voit valita, tulostetaanko PDF- virhesivut. Oletusasetus on EI .
PCL	LOMAKKEEN PITUUS SUUNTA FONTTILÄHDE FONTTINUMERO FONTTIASKEL MERKISTÖ LIITÄ CR JA LF ESTÄ TYHJÄT SIVUT	Voit määrittää PCL (Printer Control Language) -kielen asetukset.

Tulostuslaatu-valikko

Tämän valikon avulla voit muuttaa kaikkia tulostuslaadun ominaisuuksia, kuten kalibrointia, kohdistusta ja värirasteriasetuksia.

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
SÄÄDÄ VÄRI	VAALEAT KOHDAT	Voit muuttaa kunkin värin
	VÄLISÄVYT	rasteriasetuksia. Kunkin värin oletus on 0 .
	VARJOT	
	PALAUTA OLETUSARVOT	
SUORITA KOHDISTUS	TULOSTA TESTISIVU	Voit kohdistaa kuvan yksi- ja
	Lähde	kaksipuolisessa tulostuksessa. Lähde -asetuksen oletus on
	SÄÄDÄ LOKERO 1	LOKERO 2. SÄÄDÄ LOKERO
	SÄÄDÄ LOKERO 2	1, SÄÄDÄ LOKERO 2, SÄÄDÄ LOKERO 3 ja SÄÄDÄ
	SÄÄDÄ LOKERO 3	LOKERO 4-alikomentojen oletus on 0.
	SÄÄDÄ LOKERO 4	oletus on u .
TULOSTUSTILAT	Valittavissa olevien tilojen luettelo tulee näyttöön.	Voit liittää kuhunkin tulostusmateriaalityyppiin haluamasi tulostustilan.

43

FIWW Määritä asetukset -valikko

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
ОРТІМОІ	VÄHENNÄ TAUSTAA SIIRRÄ PALAUTA OPTIMOINTI	Voit optimoida tietyt parametrit kaikille töille materiaalityypin optimoimisen sijaan. Kunkin komennon oletus on EI .
NOPEA KALIBROINTI NYT		Suorittaa tulostimen osittaiskalibroinnit. Katso lisätiedot kohdasta Tulostimen kalibrointi.
SUORITA TÄYSIKALIBROINTI NYT		Suorittaa kaikki tulostimen kalibroinnit. Katso lisätiedot kohdasta Tulostimen kalibrointi.
VÄRI-RET	EI KYLLÄ	VÄRI-RET-valikkokomennon avulla käyttäjä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä väritulostimen REt (Resolution Enhancement Technology) -asetuksen. Oletusasetus on KYLLÄ.

Järjestelmäasetukset-valikko

Järjestelmäasetukset-valikon avulla voit muuttaa tulostimen yleisiä oletusasetuksia, esimerkiksi PowerSave-toiminnon aikaa, tulostinkieltä ja tukoksen selvittämistä.

Katso lisätiedot kohdasta Tulostimen ohjauspaneelin asetusten muuttaminen.

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
TÖITTEN YLÄRAJA	1-100	Voit määrittää tulostimen kiintolevylle tallennettavien töiden enimmäismäärän. Oletus on 32.
TYÖN JONOTUSAIKA	EI 1 TUNTI 4 TUNTIA 1 PÄIVÄ 1 VIIKKO	Voit määrittää ajan, jonka järjestelmä säilyttää tallennetut työt ennen niiden poistamista jonosta. Oletusasetus on EI.
NÄYTÄ OSOITE	AUTO EI	Tämä komento määrittää, näytetäänkö tulostimen IP-osoite Valmis-sanoman yhteydessä. Jos laitteeseen on asennettu useampi kuin yksi EIO-kortti, näytettävä osoite on ensimmäisessä laajennuspaikassa olevan kortin IP-osoite. Oletusasetus on EI.

Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

44

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
ENIMM.	ENIMM. VÄRISIVUJA ENIMM. MUST.VALK.	Tämä komento määrittää, miten tulostin siirtyy väritulostuksesta mustavalkotulostukseen parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja väriainekasettien käyttöiän varmistamiseksi.
	SIVUJA	AUTO palauttaa tulostimen alkuperäiset oletusasetukset. Oletusasetus on AUTO.
		Valitse ENIMM. VÄRISIVUJA , jos lähes kaikki tulostustyöt ovat väritulosteita, joiden peittoaste on korkea.
		Valitse ENIMM. MUST.VALK. SIVUJA, jos tulostat useimmiten mustavalkotulosteita tai sekä väri- että mustavalkotulosteita.
LOKERON ASETUKSET	KÄYTÄ PYYDETTYÄ LOKEROA KÄSINSYÖTTÖPY YNTÖ PS-SIIRTOTAPA	Voit määrittää lokeron valintatavan. (Tämän asetuksen avulla voit määrittää lokeroiden toiminnan joidenkin aikaisempien HP-tulostimien mukaisiksi. Voit määrittää myös esipainetun paperin kaksipuoliseen tulostukseen liittyvät asetukset.)
		KÄYTÄ PYYDETTYÄ LOKEROA -asetuksen oletus on AINOASTAAN.
		KÄSINSYÖTTÖPYYNTÖ -asetuksen oletus on AINA.
		PS-SIIRTOTAPA määrittää, miten paperia käsitellään, kun tulostetaan Adobe PS-tulostinohjaimesta. KÄYTÖSSÄ käyttää HP:n paperinkäsittelyä. Ei käytössä käyttää Adobe PS-paperinkäsittelyä. Oletusasetus on KÄYTÖSSÄ.
		Katso lisätiedot kohdasta <u>Tulostimen</u> ohjauspaneelin asetusten muuttaminen.
VIRRANSÄÄSTÖAIKA	1 MINUUTTI 15 MINUUTTIA 30 MINUUTTIA 60 MINUUTTIA	Pienentää laitteen virrankulutusta tulostimen oltua käyttämättömänä tässä määritettävän pituisen ajan. Oletusasetus on 30 MINUUTTIA .
	90 MINUUTTIA 2 TUNTIA 4 TUNTIA	

FIWW Määritä asetukset -valikko 45

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
TULOSTINKIELI	AUTO PDF PCL PS MIME	Voit valita oletustulostinkieleksi automaattisesti vaihtuvan, PCL-, PDF- tai PostScript-emuloinnin. Oletusasetus on AUTO .
POISTETTAVAT VAROITUKSET	KYLLÄ TYÖ	Voit määrittää, poistuuko ohjauspaneelissa oleva varoitus, kun toinen työ lähetetään tulostimeen. Oletusasetus on TYÖ .
JATKA AUTOMAATTISESTI	EI KYLLÄ	Voit määrittää tulostimen toiminnan tilanteessa, jossa järjestelmä havaitsee automaattisen jatkamisen sallivan virheen. Oletusasetus on KYLLÄ.
TARV. VÄHISSÄ	PYSÄYTÄ JATKA	Voit määrittää tarvikkeiden loppumisesta kertovien ilmoitusten asetukset. Oletusasetus on JATKA .
VÄRI LOPUSSA	JATKA MUSTALLA PYSÄYTÄ	Määrittää tulostimen toiminnan VÄRI LOPUSSA -tilanteessa. Kun väri loppuu ja JATKA MUSTALLA on käytössä, tulostin jatkaa tulostamista käyttäen ainoastaan mustaa tulostusväriä.
TUKOKSEN SELVITYS	AUTO EI KYLLÄ	Voit määrittää, tulostaako tulostin sivut uudelleen tukoksen jälkeen. Oletusasetus on AUTO .
RAM-LEVY	AUTO EI	Tämän avulla voidaan määrittää RAM-levyn asetukset. Kun AUTO on käytössä, tulostin pystyy määrittämään parhaan mahdollisen RAM-levyn koon käytettävissä olevan muistin mukaan. Oletusasetus on AUTO. Tämä sanoma näkyy malleissa, joihin on asennettu kiintolevy.
KIELI	Valittavissa olevien kielten luettelo tulee näyttöön.	Voit asettaa oletuskielen.

I/O-valikko

46

Tässä valikossa voit määrittää tulostimen I/O-asetukset.

Katso Verkkoasetukset.

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
I/O-AIKAKATKAISU	15 SEKUNTIA	Voit valita I/O-aikakatkaisun
	5 - 300	asetuksen sekunteina.
	Valitse sitten ✓	
RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ	NOPEA YHTEYS	Voit valita nopeuden, jolla rinnakkaisportti kommunikoi isäntäkoneen kanssa, ja ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä rinnakkaisportin kaksisuuntaisen tiedonsiirron.
	LISÄTOIMINNOT	
		NOPEA YHTEYS -asetuksen oletus on KYLLÄ. LISÄTOIMINNOT -asetuksen oletus on KYLLÄ.
EIO X (X = 1, 2 tai 3.)	Arvot voivat vaihdella. Mahdollisten arvojen esimerkkejä:	Voit määrittää aukkoon 1, 2 tai 3 asennettujen EIO-laitteiden asetukset.
	NOVELL	
	DLC/LLC	
	IPX/SPX	
	TCP/IP	
	APPLETALK	

Alkutila-valikko

Alkutila-valikon avulla voit palauttaa laitteen alkuperäisasetukset, poistaa PowerSavetoiminnon käytöstä ja ottaa sen käyttöön sekä päivittää tulostimen tarvikkeiden lisäämisen jälkeen.

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
PALAUTA OLETUSASETUKSET	Ei mitään.	Voit tyhjentää sivupuskurin, poistaa kaikki väliaikaiset tulostinkielitiedot, nollata tulostusympäristön ja palauttaa kaikki oletusasetukset tehdasasetusten mukaisiksi.
VIRRANSÄÄSTÖ	EI KYLLÄ	Voit ottaa PowerSave- toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä. Oletusasetus on KYLLÄ.
NOLLAA TARVIKKEET	UUSI SIIRTOPAKETTI UUSI KIINNITIN	Voit ilmoittaa tulostimelle, että siihen on asennettu uusi siirtotai kiinnitysyksikkö.

47

FIWW Määritä asetukset -valikko

Diagnostiikka-valikko

48

Diagnostiikka-valikon avulla voit suorittaa testejä, jotka auttavat tulostinongelmien tunnistamisessa ja ratkaisemisessa.

Valikkokomento	Kuvaus
TULOSTA TAPAHTUMALOKI	Tämä komento tulostaa tapahtumalokin, joka sisältää tulostimen lokin 50 viimeistä tapahtumaa viimeisimmästä alkaen.
NÄYTÄ TAPAHTUMALOKI	Tämä toiminto näyttää ohjauspaneelissa 50 viimeistä tapahtumaa viimeisimmästä alkaen.
POISTA VÄRIAINEK. TARK. VARTEN	Tämän toiminnon avulla voit poistaa väriainekasetin ja siten määrittää, mikä väriainekasetti aiheuttaa ongelman.
Paperirata MANUAALINEN SENSORIN TESTAUS	Komennon avulla voit testata tulostimen anturien toimintakunnon ja näyttää niiden tilan.
PAPERIRATATESTI	Käyttökelpoinen toiminto lokeroiden asetusten ja tulostimen muiden paperinkäsittelyominaisuuksien testaamisessa.
ANTURIN TESTAUS KÄSIN	Tämän komennon avulla voidaan testata paperiradan antureiden toimintakunto.
OSIEN TESTAUS	Tämä komento käynnistää tulostimen osat yksitellen. Näin voidaan tunnistaa melu- ja vuoto-ongelmat sekä muut tulostimen osiin liittyvät ongelmat.

Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

Valikkokomento	Kuvaus
TULOST./PYSÄYT. TESTAUS	Tällä toiminnolla voidaan tulostuslaatuongelmien syyt rajata tavallista tarkemmin. Komento pysäyttää tulostuksen keskellä tulostuskierrosta. Kun tulostin pysähtyy keskellä tulostuskierrosta, voit nähdä, missä vaiheessa tulostuslaatu alkaa heiketä. Tulostuksen pysäyttäminen kesken tulostuskierrosta aiheuttaa paperitukoksen, joka voidaan joutua poistamaan manuaalisesti. Testin suorittaa huoltoteknikko.
VÄRINAUHATESTI (HP Color LaserJet 4650 -mallit)	Käytä tätä komentoa värikaistan testisivun tulostamiseen. Testisivulla etsitään kaareutumista korkeajännitevirtalähteistä.

FIWW Diagnostiikka-valikko **49**

Tulostimen ohjauspaneelin asetusten muuttaminen

Tulostimen ohjauspaneelin avulla voit muuttaa tulostimen oletusasetuksia, esimerkiksi lokeron paperikokoa ja tyyppiä, virransäästötoiminnon aikaa, tulostinkieltä ja tukoksen selvittämistä.

Voit käyttää tulostimen ohjauspaneelia myös tietokoneesta upotetun Web-palvelimen asetussivun avulla. Tietokoneella näkyvät samat tiedot kuin ohjauspaneelissa. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.

VARO

Asetuksia ei tarvitse muuttaa usein. Hewlett-Packard suosittelee, että asetusten muuttamisesta vastaa ainoastaan järjestelmänvalvoja.

Töiden enimmäismäärä

Tämän asetuksen avulla voidaan määrittää tulostimen kiintolevylle tallennettavien töiden enimmäismäärä. Suurin mahdollinen määrä on 100, ja oletusasetus on 32.

Töiden enimmäismäärän asettaminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse TÖITTEN YLÄRAJA painamalla ✓-näppäintä.
- 7. Vaihda arvoa valitsemalla ▲ tai ▼.
- 8. Vahvista arvo valitsemalla ✓.
- 9. Paina Menu-näppäintä.

Töiden säilytysaika

Tämän toiminnon avulla voidaan määrittää aika, jonka järjestelmä säilyttää tallennetut työt ennen niiden poistamista jonosta. Oletusasetus on EI. Muut valittavissa olevat asetukset ovat 1 TUNTI, 4 TUNTIA, 1 PÄIVÄ ja 1 VIIKKO.

Töiden säilytysajan asettaminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse TYÖN JONOTUSAIKA painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse TYÖN JONOTUSAIKA painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Määritä haluamasi aika valitsemalla ▲ tai ▼.
- 9. Vahvista valinta painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Näytä osoite

Tämä komento määrittää, näytetäänkö tulostimen IP-osoite **Valmis**-sanoman yhteydessä. Jos laitteeseen on asennettu useampi kuin yksi EIO-kortti, näkyvä osoite on ensimmäiseen laajennuspaikkaan asennetun kortin IP-osoite.

IP-osoitteen näyttäminen

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse NÄYTÄ OSOITE painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse NÄYTÄ OSOITE painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Määritä haluamasi asetus valitsemalla ▲ tai ▼.
- Valitse painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Väri-musta-yhdistelmä

Tämän komennon avulla voidaan tulostimen ja tulostuskasettien asetukset optimoidan ympäristön kannalta. Jos tulostinta käytetään ensisijaisesti mustavalkotulostamiseen (yli kaksi kolmasosaa tulosteista on mustavalkoisia), vaihda tulostimen asetukseksi **ENIMM.**MUST.VALK. SIVUJA. Jos taas tulostinta käytetään pääasiassa väritulostamiseen, muuta laitteen asetukseksi **ENIMM. VÄRISIVUJA**. Jos tulostinta käytetään sekä mustavalko- että väritulostamiseen, on suositeltavaa käyttää laitteen oletusasetusta **AUTO**. Määritä värisivujen prosentuaalinen osuus tulostamalla asetussivu. Katso asetussivun tulostusohjeet kohdasta <u>Tulostintietojen sivut</u>. Asetussivu näyttää tulostettujen sivujen kokonaismäärän sekä tulostettujen värisivujen määrän. Määritä tulostettujen värisivujen prosenttiosuus jakamalla värisivujen määrä sivujen kokonaismäärällä.

Väri-musta-yhdistelmän määrittäminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA painamalla v-näppäintä.
- 8. Määritä haluamasi asetus valitsemalla ▲ tai ▼.
- 9. Valitse painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

52

Lokeron toimintavaihtoehdot

Lokeroiden toimintaan liittyy kolme käyttäjän määritettävissä olevaa asetusta:

- KÄYTÄ PYYDETTYÄ LOKEROA. Jos asetuksena on AINOASTAAN (oletusarvo), tulostin ei valitse automaattisesti toista lokeroa, kun määrität tietyn lokeron käytettäväksi. Valitsemalla ENSIMMÄINEN-asetuksen tulostin ottaa materiaalia toisesta lokerosta, mikäli määritetty lokero on tyhjä tai sisältää muuta kuin määritettyä materiaalia. Oletusasetus on AINOASTAAN.
- Käsinsyöttö. Jos asetuksena on AINA (oletusasetus), järjestelmä tuo aina näyttöön kehotteen, ennen kuin se ottaa paperia monikäyttölokerosta. Jos asetuksena on JOLLEI LADATTU, järjestelmä tuo näyttöön kehotteen vain, jos lokero 1 (monikäyttölokero) on tyhjä.
- PS-SIRTOTAPA. Tämä asetus vaikuttaa siihen, miten muut kuin HP:n PostScriptohjaimet toimivat laitteen kanssa. HP:n toimittamia ohjaimia käytettäessä tätä asetusta
 ei tarvitse muuttaa. Mikäli valinta on KÄYTÖSSÄ, muut kuin HP:n PostScript-ohjaimet
 käyttävät HP:n lokeronvalintatapaa kuten HP:n ohjaimet. Jos taas valinta on Ei
 käytössä, jotkin ei-HP:n PostScript-ohjaimet käyttävät PostScript-lokeronvalintatapaa
 HP:n menetelmän sijasta.

Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

Tulostimen käyttämän lokeron määrittäminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse **LOKERON ASETUKSET** painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse KÄYTÄ PYYDETTYÄ LOKEROA painamalla ✓-näppäintä.
- 9. Valitse AINOASTAAN tai ENSIMMÄINEN painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 10. Vahvista toiminta-asetus painamalla ✓-näppäintä.
- 11. Paina Menu-näppäintä.

Käsinsyötön kehotteen asettaminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse **Määritä laite** painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse KÄSINSYÖTTÖPYYNTÖ painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse KÄSINSYÖTTÖPYYNTÖ painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Valitse AINA tai JOLLEI LADATTU painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 11. Vahvista toiminta-asetus painamalla ✓-näppäintä.
- 12. Paina Menu-näppäintä.

Tulostimen PS Defer -materiaalin asettaminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse **PS-SIIRTOTAPA** painamalla ✓-näppäintä.
- 9. Paina tai valitse KÄYTÖSSÄ tai Ei käytössä.
- 10. Vahvista toiminta-asetus painamalla ✓-näppäintä.
- 11. Paina Menu-näppäintä.

Virransäästöaika

Virransäästötoiminnon aika on säädettävissä, ja toiminto säästää virtaa, kun tulostin on ollut toimettomana pitkän ajan. Voit valita ajan, jonka kuluttua tulostin siirtyy virransäästötilaan. Vaihtoehdot ovat 1 MINUUTTI, 15 MINUUTTIA, 30 MINUUTTIA, 60 MINUUTTIA, 90 MINUUTTIA, 2 TUNTIA ja 4 TUNTIA. Oletusasetus on 30 MINUUTTIA.

Huomautus

Tulostimen näyttö on himmeä, kun tulostin on PowerSave-tilassa. Virransäästötila ei vaikuta tulostimen lämpenemisaikaan.

Virransäästötoiminnon ajan asettaminen

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse VIRRANSÄÄSTÖAIKA painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse VIRRANSÄÄSTÖAIKA painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Määritä haluamasi aika valitsemalla ▲ tai ▼.
- 9. Vahvista valinta painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

54 Luku 2 Ohjauspaneeli

Virransäästötoiminnon poistaminen käytöstä / ottaminen käyttöön

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse **ALKUTILA** painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse **ALKUTILA** painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse VIRRANSÄÄSTÖ painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse VIRRANSÄÄSTÖ painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse KYLLÄ tai El painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Tulostinkieli

Tulostimessa on automaattinen tulostinkielen vaihto. Oletuksena on AUTO.

- Jos asetuksena on AUTO, tulostin tunnistaa automaattisesti tulostustyön tyypin ja valitsee työlle sopivan kielen.
- PDF määritää tulostimen tulostamaan PDF-tiedostoja.
- Jos asetuksena on PCL, tulostin käyttää PCL (Printer Control Language) -kieltä.
- Jos asetuksena on PS, tulostin käyttää PostScript-emulointia.
- MIME määrittää tulostimen toimimaan yhdessä kannettavien laitteiden kanssa, mm. matkapuhelin ja kämmenmikro (PDA).

Tulostinkielen asettaminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse TULOSTINKIELI painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse TULOSTINKIELI painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse haluamasi tulostinkieli (AUTO, PCL, PDF) painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 9. Vahvista tulostinkieli valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Kuitattavat varoitukset

Voit määrittää ohjauspaneelin kuittausta odottavien varoitusten näkymisajan valitsemalla tällä asetuksella vaihtoehdon **KYLLÄ** tai **TYÖ**. Oletusasetus on **TYÖ**.

- Jos asetuksena on KYLLÄ, kuitattavat varoitukset näkyvät, kunnes käyttäjä painaa ✓painiketta.
- Jos asetuksena on TYÖ, kuitattavat varoitukset näkyvät sen työn loppuun asti, jonka aikana ne syntyvät.

Kuitattavien varoitusten määrittäminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse POISTETTAVAT VAROITUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse POISTETTAVAT VAROITUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse haluamasi asetus painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 9. Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Automaattinen jatkaminen

Voit määrittää tulostimen toiminnan siinä tilanteessa, että järjestelmässä ilmenee jatkamisen salliva virhe. Oletusasetus on **KYLLÄ**.

- Jos asetuksena on KYLLÄ, näytössä näkyy virheilmoitus 10 sekunnin ajan, minkä jälkeen tulostin jatkaa tulostusta automaattisesti.
- Jos asetuksena on EI, tulostimen näyttöön tulee virheilmoitus, tulostus keskeytyy, kunnes painat ✓-painiketta.

Automaattisen jatkamisen asettaminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse JATKA AUTOMAATTISESTI painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse JATKA AUTOMAATTISESTI painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse haluamasi asetus painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 9. Vahvista asetus valitsemalla .
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Tarvikkeet vähissä

Tulostimessa on kaksi asetusta, joilla voit määrittää tulostimen toiminnan, kun näyttöön tulee tarvikkeiden vähäisyydestä kertova varoitus. **JATKA** on oletusasetus.

- Jos asetuksena on JATKA, tulostin jatkaa tulostusta ja säilyttää varoituksen näytössä, kunnes tarvike on vaihdettu.
- Jos asetuksena on PYSÄYTÄ, tulostin pysäyttää tulostuksen, kunnes vaihdat käytetyn tarvikkeen tai painat ✓-painiketta, minkä jälkeen tulostin jatkaa tulostusta ja säilyttää varoituksen näytössä.

Tarvikkeiden vähäisyydestä kertovien ilmoitusten asettaminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse TARV. VÄHISSÄ painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse TARV. VÄHISSÄ painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse haluamasi asetus painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 9. Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Värimuste loppu

Tähän valikkokomentoon liittyy kaksi vaihtoehtoa.

- JATKA MUSTALLA-asetuksen avulla tulostin voi jatkaa tulostamista käyttäen ainoastaan mustaa tulostusväriä värimusteen loppuessa. Tulostimen siirtyessä tähän tilaan näkyy ohjauspaneelissa vastaava viesti. Tässä tilassa tulostettava sivumäärä on rajallinen. Enimmäismäärän täyttyessä tulostaminen päättyy jatkuakseen vasta, kun värimustetta on lisätty.
- Jos käytössä on PYSÄYTÄ, tulostimen toiminta pysähtyy jatkuakseen vasta, kun värimustetta on lisätty.

Toiminnan määrittäminen värimusteen loppuessa

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse VÄRI LOPUSSA painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse VÄRI LOPUSSA painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse haluamasi asetus painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Tukoksen selvittäminen

Tällä asetuksella voit määrittää, miten tulostin reagoi paperitukoksiin ja miten se käsittelee tukokseen liittyvät sivut. **AUTO** on oletusasetus.

- AUTO Tulostin ottaa automaattisesti käyttöön tukoksen selvittämisen, kun muistia on riittävästi käytettävissä.
- KYLLÄ Tulostin tulostaa uudelleen kaikki tukokseen liittyneet sivut. Tulostin varaa lisää muistia muutamaa viimeksi tulostettua sivua varten, mikä voi johtaa tulostimen suorituskyvyn huononemiseen.
- **EI** Tulostin ei tulosta uudelleen mitään tukokseen liittyvää sivua. Koska muistia ei käytetä viimeksi tulostettuja sivuja varten, suorituskyky saattaa olla paras mahdollinen.

Tukoksen selvittämisen asettaminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse TUKOKSEN SELVITYS painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse TUKOKSEN SELVITYS painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse haluamasi asetus painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 9. Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Paina MENU-näppäintä.

FIWW

Kieli

Joissakin tuotteissa oletuskielen määrittämiseen liittyvä asetus näkyy, kun tulostin alustetaan ensimmäisen kerran. Selaa valittavissa olevat vaihtoehtoja ▲- tai ▼-näppäimen avulla. Kun haluamasi kieli on valittuna, muuta se oletukseksi painamalla ✓-näppäintä. Voit vaihtaa kielen milloin tahansa toimimalla seuraavasti:

Kielen valitseminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse KIELI painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse KIELI painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse haluamasi kieli painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 9. Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Kielen valitseminen, jos et ymmärrä näytössä näkyvää kieltä.

- 1. Katkaise tulostimesta virta.
- 2. Pidä ✓-näppäin alhaalla samalla kun käynnistät tulostimen, kunnes kaikki kolme merkkivaloa palavat.
- 3. Paina ✓-painiketta uudelleen.
- 4. Selaa kieliä painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 5. Paina y-näppäintä, kun haluat tallentaa haluamasi kielen uudeksi oletusasetukseksi.

Tulostimen ohjauspaneelin käyttäminen jaetussa ympäristössä

Koska tulostin on yhteiskäytössä, varmista laitteen asianmukainen toiminta toimimalla seuraavasti:

- Pyydä neuvoja järjestelmänvalvojalta, ennen kuin muutat ohjauspaneelin asetuksia.
 Ohjauspaneelin asetusten muuttaminen saattaa vaikuttaa muihin tulostustöihin.
- Neuvottele muiden käyttäjien kanssa, ennen kuin muutat tulostimen oletusfonttia tai lataat tiedostofontteja. Näiden toimenpiteiden koordinointi säästää muistia, eikä tulosteisiin tule odottamattomia ominaisuuksia.
- Huomaa, että tulostinkielen (esimerkiksi emuloitu PostScript tai PCL) vaihtaminen vaikuttaa muiden käyttäjien tulosteisiin.

Huomautus

Verkkokäyttöjärjestelmä voi suojata automaattisesti kunkin käyttäjän tulostustyön muilta tulostustöiltä. Pyydä lisätietoja järjestelmänvalvojalta.

3

I/O-asetukset

Tässä luvussa selostetaan, miten tulostimen tietyt verkkoparametrit määritetään. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- Verkkoasetukset
- Rinnakkaisportin asetukset
- USB-asetukset
- Lisäyhteysmääritykset
- EIO (Enhanced I/O) -asetusten määrittäminen
- Langaton tulostus

FIWW 61

Verkkoasetukset

Tulostimeen on ehkä määritettävä tiettyjä verkon parametreja. Nämä parametrit voidaan määrittää tulostimen ohjauspaneelista, upotetusta Web-palvelimesta tai useimpien verkkojen tapauksessa HP Web Jetadmin -ohjelman (Macintosh-tietokoneissa HP LaserJet Utility -apuohjelman) avulla.

Huomautus

Katso upotettujen Web-palvelimien käyttämistä koskevat lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen</u>. Lisätietoja HP Toolbox -ohjelman käytöstä on kohdassa <u>HP Toolbox -ohjelman käyttö</u>.

Julkaisussa *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide* (tulostinpalvelimen pääkäyttäjän opas) on kattava luettelo tuetuista verkoista sekä ohjeet verkon parametrien asettamiseen. Tämä ohjekirja toimitetaan sellaisten tulostimien yhteydessä, joihin on asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin.

Tässä osassa on seuraavat ohjeet verkon parametrien määrittämiseen tulostimen ohjauspaneelista:

- TCP/IP-parametrien määrittäminen
- tarpeettomien verkkokäytäntöjen poistaminen käytöstä
- Novell NetWaren kehystyyppiparametrien määrittäminen

Novell NetWaren kehystyyppiparametrien määrittäminen

HP Jetdirect -tulostinpalvelin valitsee automaattisesti NetWaren kehystyypin. Valitse kehystyyppi manuaalisesti vain, jos tulostinpalvelin valitsee väärän kehystyypin. HP Jetdirect -tulostinpalvelimen valitseman kehystyypin saa selville tulostamalla asetussivun tulostimen ohjauspaneelista. Katso <u>Tulostintietojen sivut</u>.

Novell NetWaren parametrien määrittäminen tulostimen ohjauspaneelista

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse I/O painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse I/O painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Siirry kohtaan **EIO X** (jossa X = 1, 2 tai 3) painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse EIO X painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse IPX/SPX painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse IPX/SPX painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Valitse **KEHYSTYYPPI** painamalla ▼-näppäintä.
- 11. Valitse haluamasi kehystyyppi painamalla ▼-näppäintä.
- 12. Valitse kehystyyppi painamalla ✓-näppäintä.
- 13. Palauta tulostin Valmis-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

62 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

TCP/IP-parametrien määrittäminen

Seuraavat TCP/IP-parametrit voidaan määrittää tulostimen ohjauspaneelin avulla:

- BOOTP-tiedoston käyttö kokoonpanoparametrien yhteydessä (BOOTP-tiedostoa käytetään oletuksena)
- IP-osoite (4 tavua)
- aliverkon peite (4 tavua)
- oletusyhdyskäytävä (4 tavua)
- lepotilassa olevan TCP/IP-yhteyden aikakatkaisu (sekunteina)

TCP/IP-parametrien automaattinen määrittäminen tulostimen ohjauspaneelista

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse I/O painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse I/O painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Siirry kohtaan **EIO X** (jossa X = 1, 2 tai 3) painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse **EIO X** painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse TCP/IP painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse TCP/IP painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Valitse MÄÄRITYSTAPA painamalla ✓-näppäintä.
- 11. Valitse AUTOM. IP painamalla ▼-näppäintä.
- 12. Valitse **AUTOM. IP** painamalla ✓-näppäintä.
- 13. Palauta tulostin **Valmis**-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti tulostimen ohjauspaneelista

Voit määrittää manuaalisesti IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja paikallisen oletusyhdyskäytävän.

IP-osoitteen asettaminen

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse I/O painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse I/O painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse **EIO X** painamalla ✓-näppäintä.
- 7. Valitse TCP/IP painamalla ▼-näppäintä.

FIWW

63

- 8. Valitse TCP/IP painamalla ✓-näppäintä.
- 9. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 10. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 11. Valitse MANUAALINEN painamalla ▼-näppäintä.
- 12. Valitse IP-osoite: painamalla ▼-näppäintä.
- 13. Valitse IP-osoite: painamalla ✓-näppäintä.

Huomautus

Ensimmäinen kolmesta numerosarjasta näkyy korostettuna. Jos numeroa ei ole korostettu, näytössä on korostettu tyhjä alaviiva.

- 14. Kasvata tai pienennä numeroa, kun määrität IP-osoitetta painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 15. Siirry seuraavaan numerosarjaan painamalla ✓-näppäintä.
- 16. Toista vaiheet 15 ja 16, kunnes oikea IP-osoite on annettu.
- 17. Palauta tulostin Valmis-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

Aliverkon peitteen asettaminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse I/O painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse I/O painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Siirry kohtaan **EIO X** (jossa X = 1, 2 tai 3) painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse **EIO X** painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse TCP/IP painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse TCP/IP painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ▼-painiketta.
- 11. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 12. Valitse **ALIVERKON PEITE** painamalla ▼-näppäintä.
- 13. Valitse ALIVERKON PEITE painamalla ✓-näppäintä.

Huomautus

Ensimmäinen kolmesta numerosarjasta näkyy korostettuna.

- Kasvata tai pienennä numeroa, kun määrität aliverkon peitettä painamalla ▲- tai ▼näppäintä.
- 15. Siirry seuraavaan numerosarjaan painamalla ✓-näppäintä.
- 16. Toista vaiheet 14 ja 15, kunnes oikea aliverkon peite on annettu.
- 17. Palauta tulostin Valmis-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

64 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

Järjestelmälokipalvelimen asettaminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse I/O painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse I/O painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Siirry kohtaan **EIO X** (jossa X = 1, 2 tai 3) painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse **EIO X** painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse TCP/IP painamalla ✓-painiketta.
- 9. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 10. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 11. Valitse JÄRJESTELMÄLOKIPALVELIN painamalla ▼-näppäintä.
- 12. Valitse JÄRJESTELMÄLOKIPALVELIN painamalla ✓-näppäintä.

Huomautus

Ensimmäinen neljästä numerosarjasta kertoo oletusasetukset. Jokainen numerosarja vastaa yhtä tietotavua. Numerosarja on jokin numero 0 ja 255 välillä.

- Suurenna tai pienennä oletusyhdyskäytävän ensimmäisen tavun numeroa painamalla ▲
 tai ▼.
- 14. Siirry seuraavaan numerosarjaan painamalla ✓-näppäintä. (Siirry edelliseen numerosarjaan painamalla ₅.)
- 15. Toista vaiheet 13 ja 14, kunnes oikea aliverkon peite on annettu.
- 16. Tallenna järjestelmälokipalvelin painamalla ✓.
- 17. Palauta tulostin Valmis-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

Paikallisen yhdyskäytävän ja oletusyhdyskäytävän asettaminen

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse I/O painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse I/O painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Siirry kohtaan **EIO X** (jossa X = 1, 2 tai 3) painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse **EIO X** painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse TCP/IP painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse TCP/IP painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 11. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 12. Valitse PAIKAL. YHDYSKÄYT. tai OLETUSYHDYSKÄYTÄVÄ: painamalla ▼-näppäintä.

FIWW Verkkoasetukset 65

13. Valitse PAIKAL. YHDYSKÄYT. tai OLETUSYHDYSKÄYTÄVÄ: painamalla ✓-näppäintä.

Huomautus

Ensimmäinen kolmesta numerosarjasta kertoo oletusasetukset. Jos numeroa ei näy korostettuna, näytössä on korostettu tyhjä alaviiva.

- 14. Kasvata tai pienennä numeroa, kun määrität kohdetta **PAIKAL.** tai **OLETUSYHDYSKÄYTÄVÄ**: painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 15. Siirry seuraavaan numerosarjaan painamalla ✓-näppäintä.
- 16. Toista vaiheet 15 ja 16, kunnes oikea aliverkon peite on annettu.
- 17. Palauta tulostin Valmis-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

Verkkokäytäntöjen poistaminen käytöstä (valinnainen)

Oletuksena kaikki verkkokäytännöt ovat käytössä. Käyttämättömien protokollien käytöstä poistamisesta on seuraavanlaista etua:

- tulostimen aiheuttama verkkokuorma pienenee
- valtuuttamattomat käyttäjät eivät voi tulostaa tulostimella
- asetussivulle tulostetaan vain tarpeelliset tiedot
- tulostimen ohjauspaneelissa näkyvät käytäntökohtaiset virheilmoitukset ja varoitukset

Huomautus

TCP/IP-käytäntöä ei voi poistaa käytöstä HP Color LaserJet 5550 -tulostimessa.

IPX/SPX-käytännön poistaminen käytöstä

Huomautus

Älä poista tätä käytäntöä käytöstä, jos tulostimen käyttäjien tietokoneiden käyttöjärjestelmänä on 95/98, Windows NT, ME, 2000 tai Windows XP.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla MENU-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse I/O painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse I/O painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Siirry kohtaan **EIO X** (jossa X = 1, 2 tai 3) painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse **EIO X** painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse IPX/SPX painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse IPX/SPX painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Valitse **AKTIVOI** painamalla ▼-näppäintä.
- 11. Valitse **AKTIVOI** painamalla ✓.
- 12. Valitse KYLLÄ tai El painamalla ▼-näppäintä.
- 13. Valitse **KYLLÄ** tai **EI** painamalla ✓-näppäintä.
- 14. Palauta tulostin Valmis-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

DLC/LLC-käytännön poistaminen käytöstä

1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.

66 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse I/O painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse I/O painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Siirry kohtaan **EIO X** (jossa X = 1, 2 tai 3) painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse **EIO X** painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse **DLC/LLC** painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse **DLC/LLC** painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Valitse **AKTIVOI** painamalla ▼-näppäintä.
- 11. Valitse **AKTIVOI** painamalla ✓-näppäintä.
- 12. Valitse KYLLÄ tai El painamalla ▼-näppäintä.
- 13. Valitse KYLLÄ tai El painamalla ✓-näppäintä.
- 14. Palauta tulostin Valmis-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

Odotuksen aikakatkaisun asettaminen

- 1. Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla ✓-painiketta.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse I/O painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse I/O painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Siirry kohtaan **EIO X** (jossa X = 1, 2 tai 3) painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse **EIO X** painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse TCP/IP painamalla ✓-painiketta.
- 9. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 10. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 11. Valitse **ODOTUKSEN AIKAKATKAISU** painamalla ▼-näppäintä.
- 12. Valitse **ODOTUKSEN AIKAKATKAISU** painamalla ✓-näppäintä.
- 13. Suurenna tai pienennä odotuksen aikakatkaisun sekuntien numeroa painamalla ▲ tai ▼.
- 14. Tallenna odotuksen aikakatkaisu painamalla ✓.
- 15. Palauta tulostin **Valmis**-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

FIWW Verkkoasetukset 67

Yhteyden nopeuden asettaminen

Tehdasoletusasetuksena yhteysnopeus on **AUTO**. Aseta tietty nopeus seuraavan toimenpiteen mukaisesti:


- 1. Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla ✓-painiketta.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse I/O painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse I/O painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Siirry kohtaan **EIO X** (jossa X = 1, 2 tai 3) painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse **EIO X** painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse YHTEYDEN NOPEUS painamalla ✓-painiketta.
- 9. Valitse YHTEYDEN NOPEUS painamalla ▼.
- 10. Siirry haluamasi yhteysnopeuden kohdalle painamalla ▼.
- 11. Valitse haluamasi yhteysnopeus painamalla ✓-painiketta.
- 12. Palauta tulostin **Valmis**-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

68 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

Rinnakkaisportin asetukset

HP Color LaserJet 4650 -tulostin tukee samanaikaista verkko- ja rinnakkaisporttiyhteyttä. Rinnakkaisporttiyhteys luodaan liittämällä tulostin tietokoneeseen kaksisuuntaisella rinnakkaiskaapelilla (IEEE-1284-C-yhteensopiva), jonka c-liitin liitetään tulostimen rinnakkaisporttiin. Kaapelin pituus voi olla enintään 10 metriä.

Rinnakkaisliitäntää kuvattaessa termillä kaksisuuntainen tarkoitetaan sitä, että tulostin pystyy sekä vastaanottamaan tietoja tietokoneesta että lähettämään tietoja tietokoneeseen rinnakkaisportin kautta.

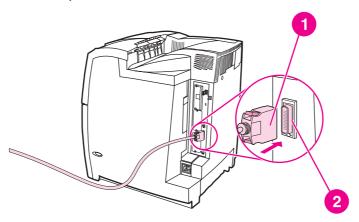

Rinnakkaisporttiyhteys

- 1 c-liitin
- 2 rinnakkaisportti

Huomautus

Tarkista, että uusin tulostinohjain on asennettu. Siten varmistat, että voit käyttää kaksisuuntaisen rinnakkaisliitännän tehokkaita ominaisuuksia, esimerkiksi tietokoneen ja tulostimen kaksisuuntaista tiedonsiirtoa, suurta tiedonsiirtonopeutta ja tulostinohjainten automaattista määritystä. Katso lisätiedot kohdasta Tulostinohjaimet.

Huomautus

Tehdasasetukset tukevat automaattista vaihtoa tulostimen rinnakkaisportin ja yhden tai useamman verkkoliitännän välillä. Jos törmäät ongelmiin, katso kohtaa <u>Verkkoasetukset</u>.


USB-asetukset

Tämä tulostin tukee USB 1.1 -yhteyttä. Portti on tulostimen takapaneelissa oheisen kuvan osoittamalla tavalla. Käytä A-B-tyypin USB-kaapelia.

Huomautus

70

Tietokoneet, joiden käyttöjärjestelmä on Windows 95 tai Windows NT 4.0, eivät tue USB-liitäntää.

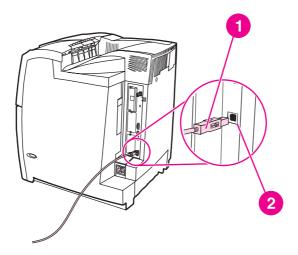


USB-liitäntä

- 1 USB-liitin
- 2 USB-portit

Luku 3 I/O-asetukset FIWW

Lisäyhteysmääritykset

Tulostimessa on lisäliitäntä valinnaisia paperinsyöttöyksiköitä varten. Portti on tulostimen takapaneelissa oheisen kuvan osoittamalla tavalla.

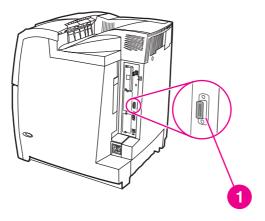

Lisäliitäntä

1 Lisäliitäntäportti

FIWW Lisäyhteysmääritykset

71

EIO (Enhanced I/O) -asetusten määrittäminen

Tässä tulostimessa on kolme EIO-paikkaa. Näihin kolmeen EIO-paikkaan voi liittää yhteensopivia ulkoisia laitteita, kuten HP Jetdirect -tulostinpalvelinverkkokortteja. Asentamalla paikkoihin EIO-verkkokortteja voit lisätä tulostimen käytettävissä olevien verkkoliitäntöjen määrää.

EIO-verkkokorttien avulla voit maksimoida tulostimen suorituskyvyn, kun käytät tulostinta verkossa. Niiden avulla voit lisäksi sijoittaa tulostimen verkossa minne tahansa haluat. Näin tulostinta ei tarvitse liittää suoraan palvelimeen tai työasemaan, vaan se voidaan sijoittaa lähelle verkon käyttäjiä.

Jos tulostimen asetukset määritetään EIO-verkkokortin kautta, määritä kyseisen kortin asetukset ohjauspaneelin Määritä asetukset -valikon kautta.

HP Jetdirect -tulostinpalvelimet

HP Jetdirect -tulostinpalvelimet (verkkokortit) voi asentaa mihin tahansa tulostimen EIO-paikkaan. Nämä kortit tukevat useita verkkoprotokollia ja käyttöjärjestelmiä. HP Jetdirect -tulostinpalvelimet helpottavat verkonhallintaa, koska tulostimen voi liittää suoraan verkkoon mistä tahansa pisteestä. HP Jetdirect-tulostinpalvelimet tukevat myös SNMP (Simple Network Management Protocol) -protokollaa, joka tarjoaa verkonvalvojalle mahdollisuuden tulostimen etähallintaan ja etävianmääritykseen HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla.

Huomautus

Verkonvalvojan tulisi asentaa nämä kortit ja määrittää niiden verkkoasetukset. Määritä kortin asetukset ohjauspaneelista tai HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla.

Huomautus

HP Jetdirect -tulostinpalvelimen dokumentaatiossa on tietoja tuetuista ulkoisista laitteista tai EIO-verkkokorteista.

Käytettävissä olevat EIO-liittymät

HP Jetdirect -tulostinpalvelimet (verkkokortit) tarjoavat ohjelmistoratkaisut seuraaville:

- Novell NetWare
- Microsoft Windows- ja Windows NT -verkot
- Apple Mac OS (LocalTalk)
- UNIX (HP-UX ja Solaris)
- Linux (Red Hat ja SuSE)
- Internet-tulostus.

Katso verkko-ohjelmistoratkaisujen yhteenveto oppaasta *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide* (HP Jetdirect -tulostinpalvelimen valvojan opas) tai käy HP:n onlineasiakaspalvelun osoitteessa http://www.hp.com/support/net_printing.

NetWare-verkot

Kun Novell NetWare -tuotteita käytetään HP Jetdirect -tulostinpalvelimen kanssa, Jonopalvelintila mahdollistaa paremman tulostussuorituskyvyn kuin Etätulostintila. HP Jetdirect -tulostinpalvelin tukee Novell Directory Services (NDS) -palveluja ja myös sidostiloja. Katso lisätietoja oppaasta *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide* (HP Jetdirect -tulostinpalvelimen valvojan opas).

72 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

Jos käyttöjärjestelmä on Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000 tai XP, asenna tulostin NetWareverkkoon käyttämällä tulostinasennusohjelmaa.

Windows- ja Windows NT -verkot

Jos käyttöjärjestelmä on Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000 tai XP, asenna tulostin Microsoft Windows -verkkoon käyttämällä tulostinasennusohjelmaa. Ohjelma tukee tulostinasennusta sekä vertaisverkkoon että asiakas-palvelin-verkkoon.

AppleTalk-verkot

Asenna tulostin EtherTalk- tai LocalTalk-verkkoon HP LaserJet Utility -apuohjelmalla. Katso lisätietoja oppaasta *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide* (HP Jetdirect-tulostinpalvelimen valvojan opas), joka tulee HP Jetdirect -tulostinpalvelimen sisältävien tulostimien mukana.

UNIX/Linux-verkot

Asenna tulostin HP-UX- tai Sun Solaris -verkkoon UNIX-käyttöjärjestelmään tarkoitetulla HP Jetdirect -tulostinasennusohjelmalla.

Määritä asetukset ja suorita ylläpito UNIX- tai Linux-verkossa HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla.

Jos haluat hankkia UNIX/Linux-verkkoon tarkoitetun HP-ohjelmiston, käy HP:n online-asiakaspalvelussa osoitteessa http://www.hp.com/support/net_printing. Jos haluat lisätietoja HP Jetdirect -tulostinpalvelimen muista asennusmahdollisuuksista, löydät ne oppaasta HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (HP Jetdirect -tulostinpalvelimen valvojan opas), joka tulee HP Jetdirect -tulostinpalvelimen sisältävien tulostimien mukana.

Langaton tulostus

Langattomat verkot tarjoavat luotettavan, turvallisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon perinteisille kaapeliverkkoyhteyksille. Katso käytettävissä olevien langattomien tulostinpalvelinten luettelo kohdasta <u>Tarvikkeet ja lisävarusteet</u>.

IEEE 802.11b -standardi

Langattoman ulkoisen HP Jetdirect 802.11b -tulostinpalvelimen avulla HP:n oheislaitteet voidaan sijoittaa haluttuun paikkaan toimistossa tai kotona sekä kytkeä ne langattomaan verkkoon, joka hyödyntää Microsoft-, Apple-, Netware-, UNIX- tai Linux-käyttöjärjestelmiä. Kyseisen langattoman tekniikan avulla voidaan saavuttaa korkeatasoinen tulostusratkaisu ilman fyysistä kaapelointia. Oheislaitteet voidaan sijoittaa toimistossa tai kotona vapaasti valittavaan paikkaan, ja samoin ne ovat vapaasti siirrettävissä ilman verkkokaapeleiden vaihtamista.

Asentaminen on helppoa HP:n ohjatun verkkotulostimen asennustoiminnon avulla.

HP Jetdirect 802.11b -tulostinpalvelimia on saatavana sekä USB- että rinnakkaisporttiversioina.

Bluetooth

Langaton Bluetooth™-tekniikka on heikkovirtaan ja lyhytaaltoradioon perustuva tekniikka, joka mahdollistaa tietokoneiden, tulostimien, kämmenmikrojen (PDA), matkapuhelimien ja muiden laitteiden langattoman yhdistämisen.

Infrapunatekniikasta poiketen Bluetooth-tekniikan perustuminen radiosignaaleihin merkitsee, että laitteiden ei tarvitse olla samassa huoneessa, toimistossa tai työpisteessä siten, että laitteiden välillä on esteetön näkyvyys. Langaton tekniikka lisää yrityksen verkkosovellusten siirrettävyyttä ja tehokkuutta.

HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimet käyttävät Bluetooth-sovitinta (hp bt1300), jonka avulla laite tukee langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Kyseinen sovitin on saatavana sekä USB-että rinnakkaisliitäntöihin. Sovittimen toimintasäde on 10 metriä 2,5 GHz:n ISM-kaistalla ja sen tiedonsiirtokapasiteetti on 723 Kt sekunnissa. Laite tukee seuraavia Bluetooth-profiileja:

- Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP)
- Serial Port Profile (SPP)
- Object Push Profile (OPP)
- Basic Imaging Profile (BIP)
- Basic Printing Profile (BPP) with XHTML-Print

74 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

4

Tulostustehtävät

Tässä luvussa kuvataan tulostuksen perustehtävät. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- Tulostustöiden hallinta
- <u>Tulostusmateriaalin valitseminen</u>
- Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen
- Tulostus erikoismateriaalille
- Kaksipuolinen tulostaminen
- Erikoistulostustilanteet
- <u>Töiden tallennusominaisuudet</u>
- Muistin hallinta

FIWW 75

Tulostustöiden hallinta

Microsoft Windows -käyttöjärjestelmässä on kolme asetusta, jotka vaikuttavat tapaan, jolla tulostinohjain ottaa paperia, kun tulostimeen lähetetään tulostustyö. **Lähde-, Tyyppi-** ja **Koko-**asetukset näkyvät useimmissa ohjelmissa **Sivun asetukset-, Tulosta-** tai **Tulostimen ominaisuudet** -valintaikkunassa. Jos et muuta näitä asetuksia, tulostin valitsee lokeron automaattisesti tulostimen oletusasetusten mukaan.

Lähde

Lähde-asetuksen perusteella tulostaminen tarkoittaa sitä, että valitset tietyn lokeron, josta haluat tulostimen ottavan paperin. Tulostin pyrkii tulostamaan kyseisestä lokerosta huolimatta siitä, minkä kokoista tai tyyppistä paperia siinä on. Jos valitsemasi lokeron asetukseksi on määritetty sellainen tyyppi tai koko, joka ei vastaa tulostustyötä, tulostin ei tulosta automaattisesti. Sen sijaan laite odottaa, että lataat valitsemaasi lokeroon tulostustyön mukaista tulostusmateriaalia. Jos lisäät materiaalia lokeroon, tulostaminen alkaa. Näytä lokeronvalintavaihtoehdot valitsemalla ✓.

Tyyppi ja koko

Tyyppi- tai Koko-asetuksen perusteella tulostaminen tarkoittaa sitä, että tulostin ottaa tulostusmateriaalin lokerosta, jossa on valitsemasi kokoista tai tyyppistä materiaalia. Materiaalin valitseminen lähteen sijasta tyypin mukaan on kuin lokeroiden lukitsemista: näin et tulosta erikoismateriaalille vahingossa. Jos lokero on esimerkiksi määritetty kirjelomaketta varten ja määrität ohjaimen tulostamaan tavalliselle paperille, tulostin ei ota kirjepaperia kyseisestä lokerosta. Sen sijaan tulostin ottaa paperin lokerosta, johon on asetettu tavallista paperia ja joka on tulostimen ohjauspaneelista määritetty käyttämään tavallista paperia. Kun valitset materiaalin tyypin ja koon mukaan, tulostuslaatu on paksulle paperille, kiiltävälle paperille ja kalvoille tulostettaessa on huomattavasti parempi. Väärän asetuksen käyttäminen saattaa heikentää tulostuslaatua. Valitse asetukseksi aina Tyyppi, kun tulostat erikoismateriaalille, kuten tarroille tai harmaasävykalvoille. Tulosta kirjekuoria käyttämällä mahdollisuuksien mukaan Koko-asetusta.

- Jos haluat tulostaa käyttäen Tyyppi- tai Koko-asetusta, valitse Tyyppi tai Koko Sivun asetukset -valintaikkunasta, Tulosta-valintaikkunasta tai Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunasta sovelluksen mukaan.
- Jos tulostat usein tietyntyyppiselle tai kokoiselle materiaalille, käytetyn tyypin tai koon mukaisen lokeron voi määrittää tulostimesta vastuussa oleva järjestelmänvalvoja (verkkotulostin) tai sinä itse (paikallinen tulostin). Kun sitten tulostat valitun tyyppiselle tai kokoiselle materiaalille, tulostin valitsee määritetyn lokeron.

Tulostusasetusprioriteetit

Tulostusasetuksiin tehdyt muutokset järjestetään sen mukaan, missä muutokset on tehty.

Huomautus

Komentojen ja valintaikkunoiden nimet saattavat vaihdella käytössä olevan ohjelman mukaan.

- Sivun asetukset -valintaikkuna. Avaa tämä valintaikkuna valitsemalla Sivun asetukset tai vastaava komento käyttämäsi ohjelman Tiedosto-valikossa. Tässä muutetut asetukset korvaavat kaikkialla muualla tehdyt asetukset.
- Tulosta-valintaikkuna. Tämä valintaikkuna aukeaa, kun valitset Tulosta,
 Tulostusasetukset tai vastaavan komennon käyttämäsi ohjelman Tiedosto-valikossa.
 Tulosta-valintaikkunassa tehdyt muutokset ovat prioriteetiltaan alhaisempia, eivätkä ne korvaa Sivun asetukset -valintaikkunassa tehtyjä muutoksia.
- Tulostimen asetukset valintaikkuna (tulostinohjain). Tulostinohjain avautuu, kun valitset Tulosta-valintaikkunassa Ominaisuudet. Tulostimen ominaisuudet valintaikkunassa muutetut asetukset eivät muuta muualla olevia asetuksia.
- Tulostimen oletusasetukset. Tulostimen oletusasetukset määräävät kaikissa tulostustöissä käytettävät asetukset, paitsi jos asetukset muutetaan Sivun asetukset, Tulosta- tai Tulostimen ominaisuudet valintaikkunassa, kuten edellä on kuvattu. Tulostimen oletusasetuksia voi muuttaa kahdella eri tavalla.
- 1. Valitse **Käynnistä**, **Asetukset**, **Tulostimet**. Napsauta sitten tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Ominaisuudet**.
- 2. Valitse **Käynnistä**, **Ohjauspaneeli** ja valitse sitten **Tulostimet**-kansio. Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Ominaisuudet**.

Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta <u>Tulostinohjainten käyttäminen</u>.

VARO

Muuta tulostimen asetuksia aina mieluiten sovelluksesta tai tulostinohjaimesta, jotta muutokset eivät vaikuta muiden käyttäjien tulostustöihin. Jos muutat asetuksia ohjauspaneelista, niistä tulee oletusasetuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin myöhempiin töihin. Sovelluksessa tai tulostinohjaimessa määritetyt asetukset vaikuttavat vain kyseiseen tulostustyöhön.

FIWW Tulostustöiden hallinta 77

Tulostusmateriaalin valitseminen

Voit käyttää tässä tulostimessa useita erityyppisiä papereita ja muita tulostusmateriaaleja. Tässä osassa on ohjeita ja tietoja materiaalien valintaa varten. Katso tuettua tulostusmateriaalia koskevat lisätiedot kohdasta <u>Tulostusmateriaalien tiedot</u>.

Ennen kuin ostat suuria määriä jotakin materiaalia tai erikoislomakkeita, varmista, että paperintoimittajalla on tiedossa tulostusmateriaalivaatimukset, jotka on mainittu oppaassa *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (HP LaserJet -tulostinperheen tulostusmateriaaliopas).

Katso *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (HP LaserJet -tulostinperheen tulostusmateriaaliopas) -oppaan tilaustiedot osoitteesta <u>Tarvikkeet ja lisävarusteet</u>. Lataa *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* -opas osoitteesta http://www.hp.com/support/lipaperguide valitsemalla **Manuals**.

On mahdollista, että vaikka tulostusmateriaali on tässä luvussa olevien ohjeiden mukaista, tulostuslaatu ei silti ole tyydyttävä. Se saattaa johtua epätavallisesta tulostusympäristöstä tai muista Hewlett-Packardista johtumattomista syistä (esimerkiksi äärimmäisistä lämpötila- ja kosteusolosuhteista).

Hewlett-Packard suosittelee, että kokeilet tulostusmateriaalia, ennen kuin ostat sitä suuria määriä.

VARO

Jos käytät tulostusmateriaalia, joka ei ole tässä tai paperisuositusoppaassa mainittujen suositusten mukaista, voi aiheutua huoltoa vaativia ongelmia. Hewlett-Packardin takuut tai huoltosopimukset eivät kata tällaista huoltoa.

Vältettävät tulostusmateriaalit

Tulostin pystyy käsittelemään useita paperityyppejä. Tulostimeen sopimattoman tulostusmateriaalin käyttö heikentää tulostuslaatua ja lisää paperitukosten mahdollisuutta.

- Älä käytä liian karkeaa paperia.
- Älä käytä paperia, jossa on aukkoja tai rei'itys. Tavallista 3-reikäistä rei'itettyä paperia voi kuitenkin käyttää.
- Älä käytä moniosaisia lomakkeita.
- Ålä käytä paperia, jolle on tulostettu aiemmin tai joka on syötetty valokopiokoneen läpi.
- Älä käytä vesileimapaperia, jos tulostat tasaisia kuvioita.

Paperit, jotka voivat vahingoittaa tulostinta

Joissakin harvinaisissa tilanteissa paperi voi vahingoittaa tulostinta. Estä tulostimen mahdollinen vahingoittuminen välttämällä seuraavia paperityyppejä.

- Älä käytä paperia, johon on kiinnitetty niittejä.
- Älä käytä mustesuihkutulostimiin tai muihin matalalämpötilaisiin tulostimiin tarkoitettuja kalvoja. Älä käytä myöskään mustavalkotulostusta varten tarkoitettuja kalvoja. Käytä vain kalvoja, jotka on tarkoitettu HP Color LaserJet -tulostimia varten.
- Älä käytä mustesuihkutulostimille tarkoitettua valokuvapaperia.
- Älä käytä kohokuvioista tai päällystettyä paperia, jota ei ole suunniteltu kiinnittimen lämpötiloille. Valitse materiaali, joka kestää 190 °C:n lämpötilan 0,1 sekunnin ajan.

- Älä käytä kirjelomaketta, jossa on vain matalia lämpötiloja kestäviä värejä tai termografiaa. Esipainettujen lomakkeiden ja kirjelomakepaperien musteen on kestettävä 190 °C:n lämpötila 0,1 sekunnin ajan.
- Älä käytä mitään materiaaleja, joista aiheutuu vaarallisia päästöjä tai jotka sulavat, siirtyvät tai haalistuvat altistuessaan 190 °C:n lämpötilalle 0,1 sekunnin ajan.

Voit tilata HP Color LaserJet -tulostustarvikkeita osoitteesta http://www.hp.com/go/ljsupplies (Yhdysvallat) tai osoitteesta http://www.hp.com/ghp/buyonline.html (muu maailma).

Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen

Voit määrittää tulostimen syöttölokeroiden asetukset materiaalin koon ja tyypin mukaan. Voit asettaa erilaisia tulostusmateriaaleja tulostimen syöttölokeroihin ja valita sitten tulostusmateriaalin ohjauspaneelista tämän tyypin tai koon mukaan.

Huomautus

Jos olet käyttänyt muita HP LaserJet -tulostinmalleja, lokeron 1 määrittäminen monikäyttötilaan tai kasettitilaan voi olla jo tuttua. HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimissa lokeron 1 koon ja tyypin **KAIKKI**-asetus vastaa monikäyttötilaa. Lokeron 1 koon ja tyypin asettaminen muuhun kuin **KAIKKI**-tilaan vastaa kasettitilaa.

Huomautus

Jos tulostat kaksipuolisesti, varmista, että tulostimessa oleva tulostusmateriaali on kaksipuolisen tulostuksen vaatimusten mukaista. (Katso kohta <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u>.)

Huomautus

Oheisissa ohjeissa määritetään lokeroiden asetukset tulostimen ohjauspaneelista. Voit määrittää lokeroiden asetukset myös tietokoneelta käyttämällä upotettua Web-palvelinta. Katso Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.

Lokeroiden määrittäminen tulostimen kehotteesta

Seuraavissa tilanteissa tulostin tuo näyttöön lokeron tyypin ja koon määrittämiseen liittyvän kehotteen.

- Lisättäessä paperia lokeroon.
- Määritettäessä lokero tai materiaalityyppi tulostustehtävään tulostimen ohjaimen tai sovelluksen avulla tilanteessa, jossa lokeroa ei ole määritetty kyseistä työtä varten.

Ohjauspaneelin näyttöön tulee seuraava viesti: LATAA LOKERO XX: [TYYPPI] [KOKO], Muuta tyyppiä valitsemalla ✓. Oheisissa ohjeissa selostetaan lokeron määrittäminen, kun asiasta on saatu kehote.

Huomautus

Kehote ei ilmesty tulostettaessa lokerosta 1, jos lokeron 1 asetuksina on **KAIKKI KOOT** ja **KAIKKI TYYPIT**.

Lokeron määrittäminen paperin lisäämisen yhteydessä

- 1. Aseta lokeroon paperia. (Sulje lokero, jos käytät lokeroa 2, 3 tai 4.)
- 2. Tulostimen näyttöön avautuu lokeron määrittämistä koskeva viesti LOKERO X Muuta kokoa tai tyyppiä paina ✓-näppäintä.
- 3. Avaa valikon asetukset painamalla ✓-painiketta.
- 4. Valitse haluamasi koko painamalla ▼- tai ▲-näppäintä.
- Valitse koko painamalla ✓-näppäintä.

Kokoasetuksen mukaan tulostin voi kehottaa siirtämään lokeron 2, 3 tai 4 MUKAUTETTU/VAKIO-kytkimen toiseen asentoon. Toimi kehotteen ohjeen mukaan ja sulje sitten lokero.

Näyttöön tulee **Asetus tallennettu** -viesti, mitä seuraa paperityypin määrittämistä koskeva viesti.

- 6. Valitse haluamasi paperin tyyppi painamalla ▼- tai ▲-näppäintä.
- 7. Valitse paperityyppi painamalla ✓-painiketta.
 - Näyttöön tulee **Asetus tallennettu** -viesti ja sitten nykyiset tyyppi- ja kokoasetukset.
- 8. Jos koko- ja tyyppi ovat oikein, kuittaa viesti painamalla **与**-näppäintä.

Lokeron määrittäminen työn asetusten mukaan

- 1. Määritä käytettävästä sovelluksesta lähdelokero sekä paperin koko ja tyyppi.
- 2. Lähetä tulostustyö tulostimeen.
 - Jos lokero on määritettävä, näyttöön tulee viesti LATAA LOKERO X:.
- 3. Lisää lokeroon kooltaan asianmukaista paperia. Kun lokero suljetaan, näyttöön tulee viesti **LOKERO X KOKO=**.
- 4. Mikäli korostettuna näkyvä koko ei ole oikein, valitse haluamasi koko painamalla ▼- tai ▲-näppäintä.
- 5. Valitse haluamasi koko painamalla ✓-näppäintä.
 - Kokoasetuksen mukaan tulostin voi kehottaa siirtämään lokeron 2, lokeron 3 tai lokeron 4 MUKAUTETTU/VAKIO-kytkimen toiseen asentoon. Toimi kehotteen ohjeen mukaan ja sulje sitten lokero.
 - Näyttöön tulee **Asetus tallennettu** -sanoma, mitä seuraa paperityypin määrittämistä koskeva viesti.
- 6. Mikäli korostettuna näkyvä paperityyppi ei ole oikein, valitse haluamasi paperityyppi painamalla ▼- tai ▲-näppäintä.
- 7. Valitse paperityyppi painamalla ✓-painiketta.
 - Näyttöön tulee Asetus tallennettu -viesti ja sitten nykyiset tyyppi- ja kokoasetukset.

Lokeroiden määrittäminen Paperinkäsittely-valikon avulla

Lokeroiden tyyppi- ja kokotiedot voidaan määrittää myös ilman tulostimen kehotetta. Määritä lokerot paperinkäsittelyvalikon avulla seuraavasti.

Paperikoon määrittäminen

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse PAPERINKÄSITTELY painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse PAPERINKÄSITTELY painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse **Lokero <N> koko** painamalla **▼**-näppäintä. (N viittaa määritettävän lokeron numeroon.)
- 5. Valitse Lokero <N> koko painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse haluamasi koko painamalla ▼- tai ▲-näppäintä.
- 7. Valitse haluamasi koko painamalla ✓-näppäintä.

Määritettävän lokeron ja valitun koon mukaan tulostin saattaa näyttää kehotteen, joka liittyy lokeron ohjainten säätämiseen tai MUKAUTETTU/VAKIO-kytkimen siirtämiseen toiseen asentoon. Toimi kehotteen ohjeen mukaan ja sulje sitten lokero.

Paperityypin määrittäminen

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse PAPERINKÄSITTELY painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse PAPERINKÄSITTELY painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse **Lokeron <N> tyyppi** painamalla **▼**-näppäintä. (N viittaa määritettävän lokeron numeroon.)
- 5. Valitse **Lokeron <N> tyyppi** painamalla **✓**-näppäintä.
- 6. Valitse haluamasi paperityyppi painamalla ▼- tai ▲-näppäintä.
- Valitse haluamasi paperityyppi painamalla ✓-näppäintä.
 Näyttöön tulee Asetus tallennettu -viesti ja sitten nykyiset tyyppi- ja kokoasetukset.

Lokeron 2, 3 tai 4 määrittäminen mukautettua paperikokoa varten


Tulostin tunnistaa monia paperikokoja automaattisesti, mutta lokeroita voidaan määrittää myös mukautettuja paperikokoja varten. Seuraavat parametrit tulee määrittää:

Mittayksikkö (millimetriä tai tuumaa)

82

- X-mitta (sivun leveys syöttösuuntaan nähden).
- Y-mitta (sivun pituus syöttösuuntaan nähden).

Lokeron MUKAUTETTU/VAKIO-kytkin on niin ikään siirrettävä MUKAUTETTU-asentoon.

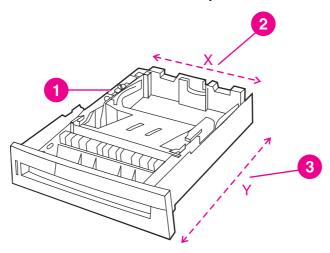

- 1 MUKAUTETTU/VAKIO-kytkin
- 2 Sivun leveys (X-mitta)
- 3 Sivun pituus (Y-mitta)

Määritä lokero mukautettua kokoa varten seuraavan ohjeen mukaan. Kun lokerolle on määritetty mukautettu paperikoko, asetus säilyy voimassa, kunnes siirrät kytkimen takaisin VAKIO-asentoon.

Mukautetun koon määrittäminen lokerolle 2, 3 tai 4

- 1. Avaa lokero ja siirrä MUKAUTETTU/VAKIO-kytkin MUKAUTETTU-asentoon. Sulje lokero.
- 2. Kun lokeron määrityssanoma avautuu näyttöön, paina ✓-näppäintä.
- 3. Vaihda KAIKKI MUKAUTETUT arvoon MUKAUT. painamalla ▲-näppäintä.
- 4. Valitse MUKAUT. painamalla ✓-näppäintä.
- 5. Valitse haluamasi mittayksikkö (millimetrit tai tuumat) painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Valitse arvo painamalla ✓-näppäintä.
 Kun haluttu mittayksikkö on valittu, määritä X-mitta seuraavaan tapaan.
- 7. Siirry halutun arvon kohdalle painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 8. Valitse arvo painamalla ✓-näppäintä. Jos antamasi arvo ei ole sallittu, **Väärä arvo** tulee näyttöön kahdeksi sekunniksi. Näyttöön tulee kehote antaa uusi arvo.
 - Kun haluttu X-mitta on annettu, määritä Y-mitta seuraavaan tapaan.
- 9. Siirry halutun arvon kohdalle painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 10. Valitse arvo painamalla ✓-näppäintä. Jos antamasi arvo ei ole sallittu, Väärä arvo tulee näyttöön kahdeksi sekunniksi. Näyttöön tulee kehote antaa uusi arvo. Tulostin näyttää mukautetun koon mitat sisältävän sanoman.

Tulostaminen lokerosta 1 (monikäyttölokero)

Lokero 1 on monikäyttölokero, johon mahtuu 100 paperiarkkia tai 20 kirjekuorta. Se tarjoaa käyttökelpoisen tavan tulostaa kirjekuorille, kalvoille, kooltaan mukautetulle paperille tai normaalia paksummille materiaaleille ilman tarvetta vaihtaa muihin lokeroihin.

Huomautus

Lokerossa 1 ei ole MUKAUTETTU/VAKIO-kytkintä, joten kaikki lokeroon 1 asetetun paperikoot ovat tunnistamattomia.

Materiaalin lisääminen lokeroon 1


VARO

Älä lisää tai poista tulostusmateriaalia tulostuksen aikana, jotta ei synny tukosta.

1. Avaa lokero 1.



- 2. Aseta sivuohjaimet halutulle leveydelle.
- 3. Aseta paperit lokeroon tulostuspuoli alaspäin.

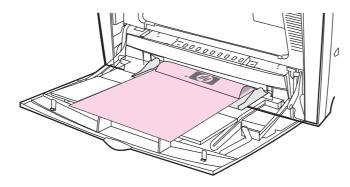


Huomautus

Parhaan tuloksen saat, kun lataat lokeron täyteen avaamattomasta pakkauksesta. Pakkauksen avaaminen voi johtaa usean paperin syöttämiseen kerralla, mikä puolestaan voi aiheuttaa paperitukoksen. Paperilokeron kapasiteetti voi vaihdella. Jos esimerkiksi käytät 75 g/gm² paperia, lokeroon mahtuu koko 500 arkin pakkaus. Jos käytetty materiaali on painavampaa kuin 75 g/gm², koko pakkaus ei mahdu lokeroon ja sinun pitää vastaavasti vähentää arkkien määrää. Älä täytä lokeroa liian täyteen, muuten tulostin ei välttämättä saa otettua paperia lokerosta.

Huomautus

Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisäysohjeet kohdasta Kaksipuolinen tulostaminen.

4. Säädä sivuohjaimet niin, että ne koskettavat kevyesti paperinippua, mutta eivät taivuta paperia.

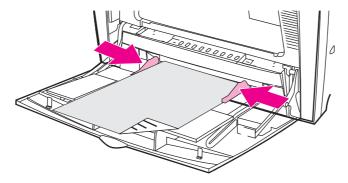

Huomautus

Varmista, että paperi sopii ohjainkielekkeiden alle eikä ylitä paperimäärän ilmaisimia.

Kirjekuorien tulostaminen lokerosta 1

Lokerosta 1 voi tulostaa monentyyppisiä kirjekuoria. Lokeroon voi pinota enintään 20 kirjekuorta. Tulostuksen suorituskyky riippuu kirjekuoren rakenteesta.

Aseta kirjekuoren marginaalit sovellusohjelmasta vähintään 15 mm:n levyiseksi.

VARO

Kirjekuoret, joissa on hakasia, painonappeja, ikkunoita, vuorauksia, paljaita liimapintoja tai muita synteettisiä aineita, voivat vahingoittaa tulostinta pahasti. Älä yritä tulostaa kirjekuoren molemmille puolille, jotta vältät tukokset ja tulostimen vahingoittumisen. Varmista ennen kirjekuorien asettamista lokeroon, että ne ovat litteinä, ehjiä eivätkä ole tarttuneet toisiinsa. Älä käytä kirjekuoria, joissa on kosketusliimaa.

Kirjekuorien asettaminen lokeroon 1


VARO

Älä poista tai lisää kirjekuoria tulostuksen aikana, jotta ei synny tukosta.


1. Avaa lokero 1.



2. Aseta enintään 20 kirjekuorta lokeron 1 keskelle tulostuspuoli alaspäin ja postimerkkipää tulostinta kohti. Liu'uta kirjekuoret tulostimeen niin pitkälle kuin ne menevät pakottamatta.

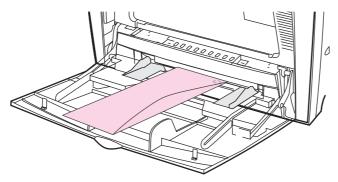

3. Säädä ohjaimet niin, että ne koskettavat kirjekuoripinoa kuitenkaan taivuttamatta kirjekuoria. Varmista, että kirjekuoret mahtuvat ohjainkielekkeiden alle.

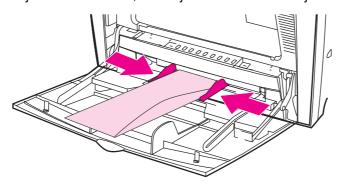

Kirjekuorien tulostaminen

- 1. Valitse tulostinohjaimesta lokero 1 tai valitse materiaalin lähde koon mukaan.
- 2. Jos sovellus ei muotoile kirjekuorta automaattisesti, määritä sovelluksesta tai tulostinohjaimesta sivu vaakasuuntaiseksi. Aseta lähettäjän ja vastaanottajan osoitteen reunukset seuraavassa kuvatulla tavalla, kun tulostat Commercial nro 10- tai DL- kirjekuorille.

Osoitteen tyyppi	Vasen reunus	Yläreunus
Lähettäjä	15 mm	15 mm
Vastaanottaja	102 mm	51 mm

Huomautus

86

Jos kirjekuori on muunkokoinen, säädä reunusten asetukset sopiviksi.

3. Valitse sovelluksesta tai tulostinohjaimesta Tulosta.

Tulostaminen lokerosta 2, 3 tai 4

Lokeroon 2 ja valinnaiseen lokeroon 3 mahtuu 500 arkkia tavallista paperia tai 50,8 mm:n pino tarroja. Lokero 2 sijaitsee lokeron 3 yläpuolella ja lokero 4 on käytettävissä, kun 2 x 500 arkin paperinsyöttölokero on asennettu. Kun lokerot 3 ja 4 on asennettu oikein, tulostin tunnistaa ne ja näyttää ne vaihtoehtoina ohjauspaneelin **Määritä laite** -valikossa. Lokerot 2, 3 ja 4 mukautuvat tunnistettujen materiaalikokojen mukaan, joita ovat Letter, Legal, A4, A5, JIS B5 ja Executive. Myös tunnistamattomia kokoja voidaan käyttää: 8,5 x 13 ja Executive (JIS), taitettu japanilainen postikortti sekä mukautettu. Tulostin tunnistaa kyseiseisiin lokeroihin asetetun paperikoon automaattisesti niiden paperiohjainten asennon mukaan. (Katso kohta <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u>.)

Huomautus

Käytettäessä tunnistamattomia vakiokokoisia materiaaleja, aseta MUKAUTETTU/VAKIO-kytkin **MUKAUTETTU**-asentoon.

VARO

Lokeron 3 paperirata kulkee lokeron 2 kautta. Jos lokero 2 tai 3 on vedetty osittain ulos tai irrotettu, tulostin ei voi ottaa materiaalia lokerosta 3. Tällöin tulostin pysähtyy ja näyttää ilmoituksen siitä, että lokero 2 on asennettava. Samoin lokerot 2 ja 3 on suljettava, jos tulostimeen halutaan ottaa paperia lokerosta 4.

Tunnistettavan normaalikokoisen materiaalin asettaminen lokeroon 2, 3 ja 4


Tulostin tunnistaa tuetut vakiokokoiset tulostusmateriaalit, kun MUKAUTETTU/VAKIO-kytkin on **VAKIO**-asennossa. Materiaalin koko voidaan kuitenkin määrittää manuaalisesti siirtämällä kytkin **MUKAUTETTU**-asentoon. Tunnistusta tukevat koot on merkitty lokeroon.

Lokerot 2, 3 ja 4 tukevat seuraavia tunnistettavia vakiokokoja: Letter, Legal, Executive, A4, A5 ja (JIS) B5.


VARO

Älä tulosta korttipaperille, kirjekuorille, paksule tai erikoispaksulle materiaalille lokerosta 2, 3 tai 4. Tulosta kyseisille materiaaleille vain lokerosta 1. Älä täytä syöttölokeroa liikaa äläkä avaa sitä sen ollessa käytössä. Muutoin tulostimeen voi syntyä tukos.


1. Irrota lokero tulostimesta. Siirrä MUKAUTETTU/VAKIO-vipu VAKIO-asentoon.

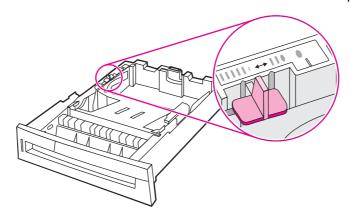


2. Säädä takaosassa olevan materiaalin pituusohjaimen paikkaa puristamalla ohjaimen säätövipua ja työntämällä lokeron takaosa käytettävän materiaalin pituuden mukaiseen kohtaan.

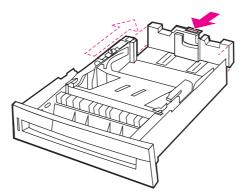


3. Paina materiaalin nostolevyä alaspäin, kunnes se lukkiutuu.

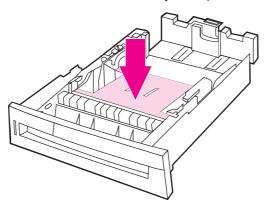

4. Työnnä materiaalin leveysohjaimet käytettävän paperin koon mukaiseen asentoon.

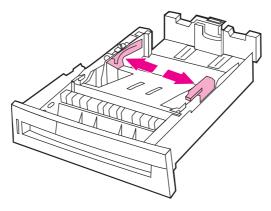

5. Aseta materiaali tulostuspuoli ylöspäin ja varmista, että materiaalin kulmat ovat etuosan kulmakielekkeiden alla.

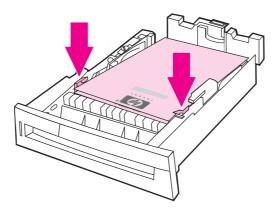

Huomautus

Parhaan tuloksen saat, kun lataat lokeron täyteen avaamattomasta pakkauksesta. Pakkauksen avaaminen voi johtaa usean paperin syöttämiseen kerralla, mikä puolestaan voi aiheuttaa paperitukoksen. Paperilokeron kapasiteetti voi vaihdella. Jos esimerkiksi käytät 75 g/gm² paperia, lokeroon mahtuu koko 500 arkin pakkaus. Jos käytetty materiaali on painavampaa kuin 75 g/gm², koko pakkaus ei mahdu lokeroon ja sinun pitää vastaavasti vähentää arkkien määrää. Älä täytä lokeroa liian täyteen, muuten tulostin ei välttämättä saa otettua paperia lokerosta.

Huomautus

Jos lokeroa ei ole säädetty oikein, tulostin voi tuoda näyttöön virheilmoituksen tai materiaali voi tukkeutua.

Huomautus

Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisäysohjeet kohdasta Kaksipuolinen tulostaminen.

- 6. Työnnä lokero tulostimeen. Tulostin näyttää lokeron materiaalin tyypin ja koon. Jos määritys on muu kuin haluttu, määritä lokeron tyyppi ja koko tulostimen näyttäessä vastaavan kehotteen painamalla ✓-näppäintä. (Katso lisätiedot kohdasta Lokeron määrittäminen paperin lisäämisen yhteydessä.)
- 7. Jos määritys on haluttu, kuittaa viesti painamalla 5-näppäintä.


Tunnistamattoman normaalikokoisen materiaalin lisääminen lokeroon 2, 3 ja 4

Tunnistamattoman materiaalin vakiokokoja ei ole merkitty lokeroon, mutta ne löytyvät kyseisen lokeron **Koko**-valikosta.


Lokerot 2, 3 ja 4 tukevat seuraavia tunnistamattomia vakiokokoja: Executive (JIS), 8,5 x 13, taitettava japanilainen postikortti ja 16K.

Älä tulosta korttipaperille, kirjekuorille tai kooltaan ei-tuetulle materiaalille lokerosta 2, 3 tai 4. Tulosta kyseisille materiaaleille vain lokerosta 1. Älä täytä syöttölokeroa liikaa äläkä avaa sitä sen ollessa käytössä. Muussa tapauksessa voi syntyä paperitukoksia.


1. Irrota lokero tulostimesta. Siirrä MUKAUTETTU/VAKIO-kytkin **MUKAUTETTU**-asentoon.

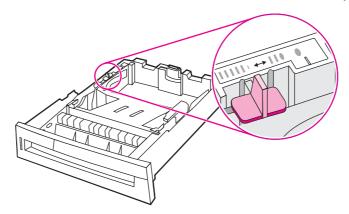


2. Säädä takaosassa olevan materiaalin pituusohjaimen paikkaa puristamalla ohjaimen säätövipua ja työntämällä lokeron takaosa käytettävän materiaalin pituuden mukaiseen kohtaan.

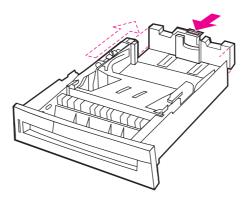


3. Paina materiaalin nostolevyä alaspäin, kunnes se lukkiutuu.

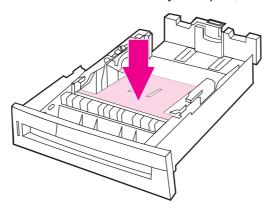

4. Työnnä materiaalin leveysohjaimet käytettävän paperin koon mukaiseen asentoon.

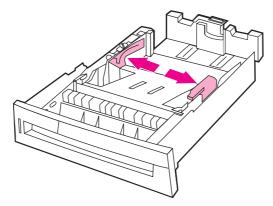

5. Aseta materiaali tulostuspuoli ylöspäin ja varmista, että materiaalin kulmat ovat etuosan kulmakielekkeiden alla.

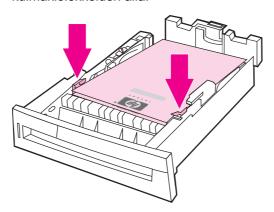

Huomautus

Parhaan tuloksen saat, kun lataat lokeron täyteen avaamattomasta pakkauksesta. Pakkauksen avaaminen voi johtaa usean paperin syöttämiseen kerralla, mikä puolestaan voi aiheuttaa paperitukoksen. Paperilokeron kapasiteetti voi vaihdella. Jos esimerkiksi käytät 75 g/gm² paperia, lokeroon mahtuu koko 500 arkin pakkaus. Jos käytetty materiaali on painavampaa kuin 75 g/gm², koko pakkaus ei mahdu lokeroon ja sinun pitää vastaavasti vähentää arkkien määrää. Älä täytä lokeroa liian täyteen, muuten tulostin ei välttämättä saa otettua paperia lokerosta.

Huomautus

Jos lokeroa ei ole säädetty oikein, tulostin voi tuoda näyttöön virheilmoituksen tai materiaali voi tukkeutua.

Huomautus


Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisäysohjeet kohdasta Kaksipuolinen tulostaminen.

- 6. Työnnä lokero tulostimeen. Tulostin näyttää lokeron materiaalin tyypin ja koon. Jos määritys on muu kuin haluttu, määritä lokeron tyyppi ja koko tulostimen näyttäessä vastaavan kehotteen painamalla ✓-näppäintä. (Katso lisätiedot kohdasta Lokeron määrittäminen paperin lisäämisen yhteydessä.)
- 7. Jos määritys on haluttu, kuittaa viesti painamalla 5-näppäintä.


Kooltaan mukautetun tulostusmateriaalin lisääminen lokeroon 2, 3 ja 4

Materiaalin **Mukautettu**-valikko avautuu, kun lokeron 2, 3 tai 4 koonvalintakytkin on **Mukautettu**-asennossa. Myös ohjauspaneelin kokoasetus on vaihdettava arvoon **MUKAUT.** sekä määritettävä mittayksikkö, X-mitta ja Y-mitta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Lokeron määrittäminen työn asetusten mukaan</u>.


1. Irrota lokero tulostimesta.

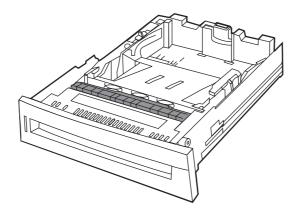


2. Siirrä lokeron kytkin MUKAUTETTU-asentoon. Kun lokerolle on määritetty mukautettu paperikoko, asetus säilyy voimassa, kunnes siirrät kytkimen takaisin VAKIO-asentoon, tai kunnes käyttäjä muuttaa määritystä manuaalisesti.

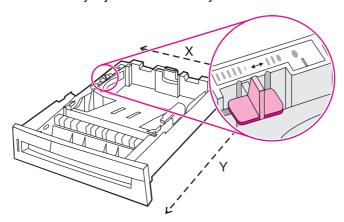


3. Työnnä materiaalin leveysohjaimet täysin avoimeen asentoon ja siirrä takaosassa oleva materiaalin pituusohjain käytettävän materiaalin pituuden mukaiseen kohtaan.

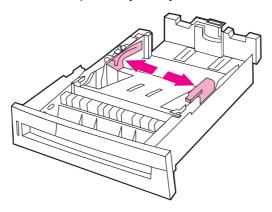

4. Paina materiaalin nostolevyä alaspäin, kunnes se lukkiutuu.

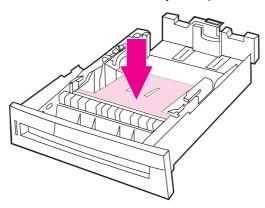

5. Aseta materiaali tulostuspuoli ylöspäin ja varmista, että materiaalin kulmat ovat etuosan kielekkeiden alla.

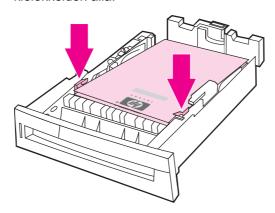

Huomautus

Parhaan tuloksen saat, kun lataat lokeron täyteen avaamattomasta pakkauksesta. Pakkauksen avaaminen voi johtaa usean paperin syöttämiseen kerralla, mikä puolestaan voi aiheuttaa paperitukoksen. Paperilokeron kapasiteetti voi vaihdella. Jos esimerkiksi käytät 75 g/gm² paperia, lokeroon mahtuu koko 500 arkin pakkaus. Jos käytetty materiaali on painavampaa kuin 75 g/gm², koko pakkaus ei mahdu lokeroon ja sinun pitää vastaavasti vähentää arkkien määrää. Älä täytä lokeroa liian täyteen, muuten tulostin ei välttämättä saa otettua paperia lokerosta.

Huomautus

Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisäysohjeet kohdasta Kaksipuolinen tulostaminen.

- 6. Työnnä materiaalin leveysohjaimia sisäänpäin ja varmista, että ne koskettavat paperia kevyesti. Työnnä lokero tulostimeen.
- 7. Työnnä lokero tulostimeen. Tulostin näyttää lokeron tyyppi- ja kokomääritykset. Määritä haluamasi mukautetut mitat, tai jos tyyppi on muu kuin haluttu, paina -näppäintä, kun tulostin näyttää kehotteen Muuta kokoa tai tyyppiä paina . Katso haluttujen mittojen antamista tai koon valinnan muuttamista arvosta KAIKKI MUKAUTETUT arvoon MUKAUT. koskevat tiedot kohdasta Lokeron määrittäminen työn asetusten mukaan.
- 8. Jos määritys on haluttu, kuittaa viesti painamalla 5-näppäintä.

Tulostus erikoismateriaalille

Toimi näiden ohjeiden mukaisesti, kun tulostat erikoismateriaaleille.

Huomautus

Erikoismateriaali, kuten kirjekuoret, piirtoheitinkalvot, mukautettu paperikoko tai materiaali, joka on paksumpaa kuin 120 g/m² asetetaan lokeroon 1.

Tulosta erikoismateriaalille seuraavan ohjeen mukaan.

- 1. Lisää tulostusmateriaali syöttölokeroon.
- Kun tulostin näyttää paperityyppiä koskevan kehotteen, valitse lokeroon lisättyä materiaalia vastaava tyyppi. Jos lokeroon on lisätty esimerkiksi HP High Gloss Laser -paperia, valitse HIGH GLOSS -KUVAT.
- 3. Aseta ohjelmiston tai tulostinohjaimen materiaalin tyyppi siten, että se vastaa lokeroon lisätyn paperin tyyppiä.

Huomautus

Paras tulostuslaatu saavutetaan aina varmistamalla, että tulostimen ohjauspaneelista, ohjelmistosta tai tulostimen ohjaimesta valittu materiaalin tyyppi vastaa lokeroon lisättyä materiaalityyppiä.

Kalvot

Kun tulostat piirtoheitinkalvoille, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Tartu kalvoihin reunoista. Sormistasi kalvolle jäävä rasva voi heikentää tulostuslaatua.
- Käytä vain tähän tulostimeen suositeltuja piirtoheitinkalvoja. Hewlett-Packard suosittelee HP Color LaserJet Transparencies -kalvojen käyttämistä tässä tulostimessa. HP:n tuotteet on suunniteltu käytettäviksi yhdessä, ja siten ne varmistavat parhaan mahdollisen tulostuslaadun.
- Valitse joko sovelluksesta tai ohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi KALVO tai tulosta käyttämällä lokeroa, jonka tulostusmateriaaliksi on määritetty piirtoheitinkalvot.
 - Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta <u>Tulostinohjainten</u> käyttäminen.

VARO

Ne piirtoheitinkalvot, joita ei ole tarkoitettu LaserJet-tulostimiin, sulavat tulostimen sisään ja vahingoittavat tulostinta.

Kiiltävä paperi

- Valitse sovelluksesta tai tulostinohjaimesta materiaalityypiksi KIILTÄVÄ, PAINAVA tai HIGH GLOSS -KUVAT, tai tulosta lokerosta, jonka määritykset vastaavat kiiltävää paperia.
- Aseta ohjauspaneelin avulla käytettävän syöttölokeron materiaalityypiksi KIILTÄVÄ.
- Koska tämä vaikuttaa kaikkiin tulostustöihin, on tärkeää, että muistat palauttaa tulostimeen alkuperäiset asetukset, kun työsi on tulostettu. Katso lisätiedot kohdasta Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen.

Huomautus

Hewlett-Packard suosittelee HP Color LaserJet Soft Gloss -paperin käyttämistä tässä tulostimessa. HP:n tuotteet on suunniteltu käytettäviksi yhdessä, ja siten ne varmistavat parhaan mahdollisen tulostuslaadun. Jos HP Color LaserJet Soft Gloss -paperia ei käytetä tässä tulostimessa, tulostuslaatu voi olla tavallista huonompi.

Värillinen paperi

- Värillisen paperin tulisi olla laadultaan yhtä hyvää kuin valkoinen kserografinen paperi.
- Käytettyjen pigmenttien on kestettävä muuttumattomina tulostimen 190 °C:n kiinnityslämpötila 0,1 sekunnin ajan.
- Älä käytä paperia, johon on lisätty valmistuksen jälkeen värillinen pinnoite.
- Tulostin luo värit tulostamalla pistekuvioita päällekkäin ja erilaisin välimatkoin. Paperin väri vaikuttaa tulostettujen värien sävyyn.

Kuvien tulostaminen

Paras tulostuslaatu tulostettaessa kuvia saavutetaan käyttämällä HP High Gloss Laser -paperia (Q2420A) ja määrittämällä materiaalityypin asetukseksi HP High Gloss (kuvat).

- Valitse joko sovelluksesta tai tulostinohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi HIGH GLOSS
 -KUVAT tai tulosta käyttämällä lokeroa, joka on määritetty kiiltävälle paperille.
- Voit määrittää tulostimen myös käyttämällä laitteen ohjauspaneelin asetuksia. Katso lisätiedot kohdasta Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen.

Kirjekuoret

Huomautus

Kirjekuoria voi tulostaa vain lokerosta 1. Aseta lokeron tulostusmateriaalin kooksi haluamasi kirjekuoren koko. Katso <u>Kirjekuorien tulostaminen lokerosta 1</u>.

Noudattamalla seuraavassa olevia ohjeita voit tulostaa kirjekuorille oikein ja estää tukokset.

- Aseta lokeroon 1 enintään 20 kirjekuorta.
- Kirjekuorien paino saa olla enintään 105 g/m².
- Kirjekuorien on oltava litteinä lokerossa.
- Älä käytä kirjekuoria, joissa on ikkuna tai hakasia.
- Kirjekuorissa ei saa olla ryppyjä, koloja tai muita vikoja.
- Jos kirjekuorissa on itsetarttuva liimaliuska, liiman on kestettävä tulostimen kiinnitysyksikössä syntyvä kuumuus ja paine.
- Kirjekuoret on asetettava tulostuspuoli alaspäin niin, että postimerkin puoleinen pää menee tulostimeen ensin .

Tarrat

Huomautus

Valitse tulostimen ohjauspaneelista lokeron materiaalityypiksi **TARRAT** tarratulostusta varten. Katso <u>Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen</u>. Kun tulostat tarroille, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Varmista, että tarrojen liima-aine kestää 190 °C:n lämpötilan 0,1 sekunnin ajan.
- Varmista, ettei tarrojen välissä ole liima-ainetta paljaana. Paljaat liima-alueet voivat aiheuttaa tarrojen irtoamisen tulostuksen aikana, mikä voi johtaa tulokseen. Paljas liima voi myös vahingoittaa tulostimen osia.
- Älä syötä tarra-arkkia uudelleen tulostimeen.

FIWW Tulostus erikoismateriaalille 95

- Varmista, että tarrat ovat litteinä.
- Älä käytä tarroja, jotka ovat rypistyneet tai muuten vahingoittuneet tai joiden alla on ilmakuplia.

Paksu paperi

HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimen kanssa voidaan käyttää seuraavia paksuja paperityyppejä.

Paperityyppi	Paperin paino
Paksu	105 - 119 g/m²
Erikoispaksu	120 - 163 g/m²
Korttipaperi	164 - 200 g/m²
Keskipaksu	90 - 104 g/m²
Kova paperi	5 mil (1 mil = 0,0254 mm)

Tulostettaessa paksuille paperityypeille toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Käytä lokeroa 1, jos paperin paino on enemmän kuin 120 g/m² 200 g/m².
- Tulostaessasi paksulle paperille saat parhaan tuloksen asettamalla tulostimen ohjauspaneelista lokeron tulostusmateriaalityypiksi PAINAVA.
- Valitse joko sovelluksesta tai tulostinohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi Paksu tai tulosta käyttämällä lokeroa, jota varten on määritetty paksu paperi.
- Koska tämä vaikuttaa kaikkiin tulostustöihin, on tärkeää, että muistat palauttaa tulostimeen alkuperäiset asetukset, kun työsi on tulostettu. Katso <u>Syöttölokeroiden</u> asetusten määrittäminen.

VARO

96

Älä käytä paperia, joka on paksumpaa kuin tälle tulostimelle on suositeltu. Muutoin paperin syötössä voi ilmetä häiriöitä, voi syntyä paperitukoksia ja mekaaninen kuluminen lisääntyy.

Luku 4 Tulostustehtävät FIWW

HP LaserJet Tough -paperi

Kun tulostat HP LaserJet Tough -paperille, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Tartu HP LaserJet Tough -paperiin reunoista. Sormistasi HP LaserJet Tough -paperille jäävä rasva voi heikentää tulostuslaatua.
- Käytä vain HP LaserJet Tough -paperia tässä tulostimessa. HP:n tuotteet on suunniteltu käytettäviksi yhdessä, ja siten ne varmistavat parhaan mahdollisen tulostuslaadun.
- Valitse joko sovelluksesta tai ohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi TOUGH PAPER tai tulosta käyttämällä lokeroa, jonka tulostusmateriaaliksi on määritetty HP LaserJet Tough -paperi.

Esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet

Tulostettaessa esipainetuille lomakkeille tai kirjelomakkeille paras tulos saadaan noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Esipainetuissa lomakkeissa ja kirjelomakkeissa käytetyn musteen on oltava kuumuutta kestävää, eikä se saa sulaa, höyrystyä tai päästää vaarallisia kaasuja joutuessaan alttiiksi tulostimen 190 °C:n kiinnityslämmölle 0,1 sekunnin ajaksi.
- Musteiden on oltava syttymättömiä, eivätkä ne saa vaikuttaa haitallisesti tulostimen teloihin.
- Esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet on säilytettävä kosteudenpitävässä paketissa, jotta niihin ei tule muutoksia.
- Varmista ennen esipainettujen lomakkeiden tai kirjelomakkeiden asettamista tulostimeen, että paperilla oleva muste on kuivaa. Kostea muste voi irrota esipainetusta paperista kiinnitysprosessin aikana.
- Kun tulostat kaksipuolisesti, aseta esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet lokeroon 2 tai 3 niin, että sivun etupuoli on alaspäin ja yläreuna tulostimen takaosaa kohti. Jos haluat asettaa esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet lokeroon 1, aseta ne etupuoli ylöspäin niin, että lomakkeen alareuna menee ensin tulostimeen.

Uusiopaperi

Tulostin tukee uusiopaperin käyttöä. Kierrätyspaperin on täytettävä samat vaatimukset kuin tavallisen paperin. Katso *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (HP LaserJet tulostinperheen tulostusmateriaaliopas). Hewlett-Packard suosittelee, että kierrätyspaperin tulisi sisältää enintään 5 % puuhioketta.

FIWW Tulostus erikoismateriaalille 97

Kaksipuolinen tulostaminen

Tietyissä tulostinmalleissa on kaksipuolisen tulostuksen (sivun kummallekin puolelle tulostamisen) mahdollisuus. Kun haluat selvittää, mitkä mallit tukevat automaattista kaksipuolista tulostusta, katso <u>Tulostinasetukset</u>. Kaikki tulostinmallit tukevat manuaalista kaksipuolista tulostamista.

Huomautus


Kaksipuolisen tulostuksen asetukset pitää määrittää sovelluksessa tai tulostinohjaimessa, jotta tulostus sivun kummallekin puolelle onnistuu. Jos tämä vaihtoehto ei näy ohjelmistossa tai tulostinohjaimessa, ota kaksipuolinen tulostaminen käyttöön seuraavin toimenpitein.

Kaksipuolisen tulostamisen käyttäminen:

- Varmista, että tulostinohjain on määritetty näyttämään kaksipuoliseen tulostamiseen liittyvät vaihtoehdot: automaattinen ja/tai manuaalinen. Katso lisätiedot tulostinohjaimen online-ohjeesta, tai tulostinohjainten käyttöohjeet kohdasta <u>Tulostinohjainten käyttäminen</u>.
- Kun kaksipuolisen tulostusvaihtoehto näkyy, valitse haluamasi kaksipuoliseen
 tulostamiseen liittyvät asetukset tulostinohjainsovelluksesta. Kaksipuolisen tulostuksen
 asetuksia ovat esimerkiksi sivun ja sidonnan suunta. Katso kaksipuolisten tulostustöiden
 nidontaa koskevat lisätiedot kohdasta Kaksipuolisten tulostustöiden sidonta-asetukset.
- Automaattista kaksipuolista tulostamista ei tueta tietyillä materiaalityypeillä, kuten piirtoheitinkalvoilla, kirjekuorilla, tarroilla, paksulla ja erikoispaksulla materiaalilla, korttipaperilla ja kovalla paperilla. (Automaattisen kaksipuolisen tulostaminen yhteydessä paperin enimmäispaino on 105 g/m².)
- Automaattinen kaksipuolinen tulostustoiminto tukee ainoastaan paperikokoja Letter, Legal ja A4.
- Manuaalinen kaksipuolinen tulostus tukee kaikkia materiaalikokoja ja useampia tyyppejä. (Piirtoheitinkalvoja, kirjekuoria ja tarroja ei tueta.)
- Jos sekä automaattinen että manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen on käytössä, tulostin tulostaa automaattisesti molemmille puolille, mikäli kaksipuolinen syöttölaite tukee käytettävän materiaalin kokoa ja tyyppiä. Muussa tapauksessa käytössä on manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen.

98 Luku 4 Tulostustehtävät FIWW

- Paras tulos saavutetaan välttämällä kaksipuolista tulostusta karkearakenteisille, painaville materiaaleille.
- Käytettäessä erikoismateriaaleja, kuten kirjelomakkeita tai lomakkeita, aseta materiaali tulostuspuoli alaspäin lokeroon 2, 3 tai 4. Aseta erikoismateriaalit lokeroon 1 tulostuspuoli ylöspäin. (Toisin kuin yksipuolisen tulostamisen yhateydessä.)

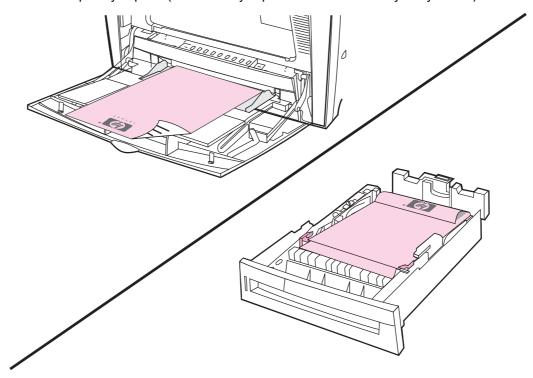

Ohjauspaneelin asetukset automaattiselle kaksipuoliselle tulostukselle

Kaksipuolisen tulostuksen asetuksia voi muuttaa useissa sovelluksissa. Jos sovelluksessa tai tulostinohjaimessa ei ole mahdollista säätää kaksipuolisen tulostuksen asetuksia, niitä voi säätää ohjauspaneelin kautta. Oletusasetus on **EI**.

VARO

Älä käytä kaksipuolista tulostusta tarroille tulostamisen yhteydessä. Tästä voi seurata vakavia vaurioita.

Kaksipuolisen tulostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä tulostimen ohjauspaneelista

Huomautus

Kaksipuolisen tulostuksen asetusten muuttaminen tulostimen ohjauspaneelista vaikuttaa kaikkiin tulostustöihin. Vaihda kaksipuolisen tulostuksen asetukset sovelluksesta tai tulostinohjaimesta aina, kun se on mahdollista.

Huomautus

Tulostinohjaimeen tehtävät muutokset ohittavat tulostimen ohjauspaneelista tehtävät asetukset.

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.

- Valitse TULOSTUS painamalla ✓-näppäintä.
- 5. Valitse KAKSIPUOLINEN painamalla ▼-näppäintä.
- 6. Valitse KAKSIPUOLINEN painamalla ✓-näppäintä.
- 7. Ota automaattinen kaksipuolinen tulostaminen käyttöön valitsemalla **KYLLÄ**, tai poista se käytöstä valitsemalla **EI** painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 8. Vahvista arvo valitsemalla ✓.
- 9. Paina Menu-näppäintä.
- 10. Valitse kaksipuolinen tulostus sovelluksesta tai tulostinohjaimesta, jos se on mahdollista.

Huomautus

Tulostinohjain täytyy määrittää ensin oikein, jotta kaksipuolinen tulostus voidaan valita ohjaimesta. (Katso lisätiedot tulostinohjaimen online-ohjeesta, tai tulostinohjainten käyttöohjeet kohdasta <u>Tulostinohjainten käyttäminen</u>.)

Kaksipuoliset tyhjät sivut

Jos lähde tai tyyppi valitaan ohjelmisto-ohjaimesta, tulostin ei tulosta tyhjiä kaksipuolisten sivujen kääntöpuolia, mikä nopeuttaa tulostamista. Kuitenkin jos paperin tyypin asetuksena on KAIKKI TYYPIT, KIRJELOMAKE, ESITULOSTE tai REI'ITETTY, tyhjät kääntöpuolet tulostetaan, minkä tarkoitus on estää tulostaminen sivun väärälle puolelle.

Kaksipuolisten tulostustöiden sidonta-asetukset

Valitse tulostinohjaimesta reuna, josta valmis asiakirja sidotaan, ennen kaksipuolisen tulostuksen aloittamista. Pitkän reunan, tai kirjan sidonta on yleinen kirjansidonnassa käytetty asettelu. Lyhyen reunan, tai lehtiön sidonta on tyypillinen kalenterin sidonta.

Huomautus

Pitkän reunan sidonta on oletussidonta-asetus, kun sivu on asetettu pystysuuntaan. Vaihda pitkän reunan sidontaan valitsemalla **Käännä sivut ylös** -valintaruutu.

Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen

Jos haluat tulostaa kaksipuolisesti muita kuin tuettuja kokoja ja painoja (esimerkiksi painavampaa kuin 120 g/m² tai hyvin ohutta paperia) tai tulostin ei tue automaattista kaksipuolista tulostusta, sinun on syötettävä kertaalleen tulostettu paperi uudelleen tulostimeen.

Huomautus

Älä käytä vahingoittunutta tai käytettyä paperia, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksia.

Huomautus

PS-ohjainta käyttävät Windows 98- ja NT 4.0 -käyttöjärjestelmät eivät tue manuaalista kaksipuolista tulostamista.

Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen (duplex)

- Varmista, että tulostinohjain on määritetty tukemaan manuaalista kaksipuolista tulostamista. Valitse tulostinohjaimesta Salli käsinkääntö. Katso <u>Tulostinohjainten</u> <u>käyttäminen</u>.
- 2. Avaa tulostinohjain sovelluksesta.
- 3. Valitse sopiva koko ja tyyppi.
- 4. Valitse Viimeistely-välilehdeltä Tulosta molemmat puolet tai Tulosta molemmat puolet (käsin).

100 Luku 4 Tulostustehtävät FIWW

- 5. Oletuksena oleva nidonta-asetus nitoo pystysuuntaisen paperin pitkältä reunalta. Muuta asetusta valitsemalla **Viimeistely**-välilehdeltä **Käännä sivut ylös** -valintaruutu.
- 6. Valitse **OK**. Näyttöön avautuu **Tulosta molemmat puolet** -ohje. Tulosta asiakirja toimimalla ohjeen mukaan.

Huomautus

Jos lokeron 1 arkkien kokonaismäärä ylittyy manuaalisessa kaksipuolisessa tulostuksessa, syötä ylimmät 100 arkkia ensin ja paina ✓-näppäintä. Kun saat kehotteen, syötä seuraavat 100 arkkia ja paina ✓. Toista toimenpide niin monta kertaa kuin tarpeen, kunnes kaikki tulostepinon arkit on saatu ladattua Lokeroon 1.

Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta <u>Tulostinohjainten käyttäminen</u>.

Kirjasien tulostaminen

Joissakin tulostinohjaimen versioissa on mahdollista vaikuttaa kirjasten tulostamiseen kaksipuolisen tulostamisen yhteydessä. Sidontareunaksi voi valita Letter-, Legal- ja A4-kokoisten papereiden oikean tai vasemman reunan. Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmät tukevat kirjasen tulostamista kaikilla paperin kokovaihtoehdoilla.

Katso kirjasten tulostamista koskevat lisätiedot tulostinohjaimen online-ohjeesta.

Erikoistulostustilanteet

Toimi näiden ohjeiden mukaisesti, kun tulostat erikoismateriaaleille.

Erilaisen ensimmäisen sivun tulostaminen

Noudata alla olevia ohjeita, jos haluat tulostaa asiakirjan ensimmäisen sivun erilaiselle tulostusmateriaalille kuin asiakirjan loppuosan. Voit esimerkiksi tulostaa asiakirjan ensimmäisen sivun kirjelomakkeelle ja loput sivut tavalliselle paperille.

- Määritä sovelluksesta ensimmäisen sivun yhteydessä käytettävä lokero. Määritä sitten eri lokero muille sivuille.
 - Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta <u>Tulostinohjainten</u> <u>käyttäminen</u>.
- 2. Lataa vaiheessa 1 määritettyyn lokeroon erikoistulostusmateriaalia.
- 3. Lataa tulostusmateriaali asiakirjan muita sivuja varten eri lokeroon.

Voit tulostaa eri tulostusmateriaaleille myös käyttämällä tulostimen ohjauspaneelia tai tulostinohjainta. Tee lokeroissa olevien tulostusmateriaalien asetukset. Valitse sitten ensimmäinen sivu ja muut sivut tulostusmateriaaleittain.

Tyhjän takakannen tulostaminen

Tulosta tyhjä takakansi toimimalla seuraavasti. Voit myös valita toisen paperilähteen tai tulostaa muusta asiakirjasta poikkeavalle materiaalityypille.

- Valitse tulostinohjaimen Paperi-välilehdeltä Käytä eri paperia, valitse avattavasta luetteloruudusta sitten Takakansi, valitse Lisää tyhjä takakansi ja napsauta lopuksi OK-painiketta.
- Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta <u>Tulostinohjainten</u> <u>käyttäminen</u>.

Voit myös valita toisen paperilähteen tai tulostaa muusta asiakirjasta poikkeavalle materiaalityypille. Haluttaessa voit valita avattavasta luetteloruudusta toisen lähteen ja tyypin.

Tulostaminen mukautetun koon tulostusmateriaalille

Tulostin tukee yksipuolista tulostamista mukautetun koon tulostusmateriaalille. Lokero 1 tukee materiaalin kokoja alkaen arvosta 76 x 127 mm kokoon 216 x 356 mm. Lokero 2 ja valinnainen lokero 3 ja 4 tukevat materiaalin kokoja 182 x 210 mm - 216 x 356 mm.

Jos mukautetun koon materiaalille tulostettaessa lokeron 1 asetukseksi on valittu tulostimen ohjauspaneelista LOKERON X TYYPPI= KAIKKI TYYPIT ja LOKERON X KOKO= KAIKKI, tulostin tulostaa riippumatta siitä, minkä kokoista materiaalia lokeroon on asetettu. Jos tulostat mukautetun koon tulostusmateriaalille lokerosta 2 tai 3, aseta lokeron kytkin MUKAUT.-asentoon. Valitse sitten tulostusmateriaalin kooksi MUKAUT. tai KAIKKI MUKAUTETUT.

Joissakin sovelluksissa ja tulostinohjaimissa voidaan määrittää mukautettu paperikoko. Voit määrittää mukautettuja paperikokoja tulostinohjaimen **Paperi**- tai **Lomakkeet**-välilehdeltä (Windows 2000 ja XP). Varmista, että oikea paperikoko on valittu sekä Sivun asetukset- että Tulosta-valintaikkunassa.

102 Luku 4 Tulostustehtävät FIWW

Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta Tulostinohjainten käyttäminen.

Jos sovellus edellyttää marginaalien laskemista mukautetun koon paperille, katso lisätietoja sovelluksen online-ohjeista.

Tulostuspyynnön pysäyttäminen

Voit pysäyttää tulostuspyynnön joko tulostimen ohjauspaneelista tai sovelluksesta. Jos haluat pysäyttää tulostuspyynnön tietokoneesta tai verkosta, katso ohjeet verkko-ohjelmiston online-ohjeista.

Huomautus

Kaikkien tulostustöiden poistuminen voi kestää jonkin aikaa, kun tulostustyö on peruutettu.

Nykyisen tulostustyön pysäyttäminen tulostimen ohjauspaneelista

- 1. Voit keskeyttää parhaillaan tulostettavan työn painamalla tulostimen ohjauspaneelin Peruuta-näppäintä. Ohjauspaneelin valikon avulla voidaan tulostamista jatkaa tai nykyinen työ peruuttaa.
- 2. Poistu valikosta ja jatka tulostamista painamalla Menu-näppäintä.
- 3. Peruuta työ painamalla ✓-näppäintä.

Peruuta-näppäimen painaminen ei vaikuta tulostimen puskuriin tallennettuihin seuraaviin töihin.

Nykyisen tulostustyön pysäyttäminen sovelluksesta

Ohjauspaneelin näyttöön ilmestyy hetkeksi valintaikkuna, josta voit peruuttaa tulostustyön.

Jos tulostimeen on lähetetty useita pyyntöjä ohjelmasta, pyynnöt voivat olla tulostusjonossa (esimerkiksi Windowsin tulostuksenhallinnassa). Katso ohjelman ohjeista tarkat ohjeet tulostuspyynnön peruuttamiseksi tietokoneesta.

Jos tulostustyö on odottamassa tulostusjonossa (tietokoneen muistissa) tai taustatulostuksessa (Windows 98, 2000, XP tai Me), poista työ sieltä.

Valitse Windows 98-, 2000-, XP- tai Me -käyttöjärjestelmässä **Käynnistä**, **Asetukset** ja lopuksi **Tulostimet**. Avaa taustatulostusohjelma kaksoisnapsauttamalla **HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimen** kuvaketta. Valitse työ, jonka haluat peruuttaa, ja paina **Poista**. Jos tulostustyö ei peruunnu, voit joutua käynnistämään tietokoneen uudelleen.

FIWW Erikoistulostustilanteet 103

Töiden tallennusominaisuudet

HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimella voit tallentaa työn tulostimen muistiin myöhemmin tapahtuvaa tulostamista varten. Töiden tallennusominaisuudet käyttävät sekä kiintolevyä että työmuistia (RAM). Kyseiset tallennusmahdollisuudet selitetään alla.

HP suosittelee lisämuistin asentamista monimutkaisten töiden käsittelyn tukemiseksi ja mikäli usein tulostetaan monimutkaista grafiikkaa, PostScript (PS) -asiakirjoja tai käytetään useita ladattuja fontteja. Lisämuistin avulla myös työn tallentamista vaativat toiminnot, kuten pikakopiointi, sujuvat joustavasti.

Huomautus

Yksityinen työ- ja Tarkista ja säilytä -ominaisuuksien käyttö edellyttää vähintään 192 Mt:n muistia: 256 Mt DDR-muistia sekä pääpiirikortin 32 Mt:n lisämuisti. Pikakopioinnin ja töiden tallennusominaisuuksien käyttäminen edellyttää valinnaisen kiintolevyn asentamista tulostimeen (mallit HP Color LaserJet 4650, 4650n, 4650dn ja 4650dtn) sekä ohjainten asianmukaista asentamista.

VARO

Varmista, että tulostinohjain tunnistaa työt erikseen ennen tulostusta. Jos käytät oletusnimiä, työ voi korvata aikaisemmat samannimiset työt, tai työ voidaan poistaa. Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta <u>Tulostinohjainten käyttäminen</u>.

Tulostustyön tallentaminen

Voit ladata tulostustyön tulostimeen tulostamatta sitä. Ladatun työn voi tulostaa milloin tahansa tulostimen ohjauspaneelista. Kirjoittimelle voi ladata esimerkiksi henkilöstölomakkeen, kalenterin, työaikakortin tai laskentataulukon, jotka myös toiset käyttäjät voivat tulostaa.

Jos haluat tallentaa tulostustyön pysyvästi, valitse ohjaimesta **Tallennettu työ**, kun tulostat työn.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- HAE TYÖ on korostettuna.
- 3. Valitse **HAE TYÖ** painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Paina ▼ ja korosta KÄYTTÄJÄN NIMI.
- 5. Paina ✓-painiketta ja valitse KÄYTTÄJÄN NIMI.
- Valitse TYÖN NIMI painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Paina ✓-painiketta ja valitse TYÖN NIMI.

TULOSTA on korostettuna.

- 8. Valitse TULOSTA painamalla ✓-näppäintä.
- 9. Valitse PIN-tunnuksen ensimmäinen numero painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 10. Valitse numero painamalla ✓-näppäintä. Numero muuttuu tähdeksi.
- 11. Valitse PIN-tunnuksen jäljellä olevat kolme numeroa toistamalla vaiheet 10 ja 11.
- 12. Kun olet antanut PIN-tunnuksen kaikki numerot, paina ✓-näppäintä.
- 13. Valitse haluamasi kopioiden määrä painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 14. Tulosta työ painamalla ✓-näppäintä.

104 Luku 4 Tulostustehtävät FIWW

Työn pikakopioiminen

Pikakopiointi tallentaa tulostustyön kopion kiintolevylle ja sen avulla voidaan tulostaa työstä lisäkopioita käyttämällä ohjauspaneelia. Pikakopioinnin tulostustöiden tulostimeen tallennettavissa oleva määrä voidaan asettaa tulostimen ohjauspaneelista.

Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ohjaimesta.

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. HAE TYÖ on korostettuna.
- Valitse HAE TYÖ painamalla ✓-näppäintä.
- Paina ▼ ja korosta KÄYTTÄJÄN NIMI.
- Paina ✓-painiketta ja valitse KÄYTTÄJÄN NIMI.
- 6. Valitse **TYÖN NIMI** painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Paina ✓-painiketta ja valitse **TYÖN NIMI**.

TULOSTA on korostettuna.

- 8. Valitse TULOSTA painamalla ✓-näppäintä.
- 9. Valitse kopioiden määrä painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 10. Tulosta työ painamalla ✓-näppäintä.

Työn tarkistaminen ja säilyttäminen

Tarkistus- ja säilytystoiminnolla työstä tulostetaan yksi kopio, joka voidaan tarkistaa ja tulostaa sen jälkeen työstä lisäkopioita. Asetuksen avulla tulostustyö voidaan tallentaa tulostimen kiintolevylle tai RAM-muistiin, ja tulostaa ensin vain yksi kappale tarkistusta varten. Jos asiakirja tulostuu asianmukaisesti, voidaan loput kappaleet tulostaa laitteen ohjauspaneelista. Tarkista ja säilytä -tulostustöiden tulostimeen tallennettavissa oleva määrä voidaan asettaa tulostimen ohjauspaneelista.

Voit tallentaa työn pysyvästi ja estää tulostinta poistamasta sitä valitsemalla ohjaimesta Tallennettu työ.

Tallennettujen töiden tulostaminen

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
 - HAE TYÖ on korostettuna.
- 2. Valitse **HAE TYÖ** painamalla ✓-näppäintä.
- Paina ▼ ja korosta KÄYTTÄJÄN NIMI.
- 4. Paina ✓-painiketta ja valitse KÄYTTÄJÄN NIMI.
- 5. Valitse **TYÖN NIMI** painamalla ▼-näppäintä.
- 6. Paina ✓-painiketta ja valitse **TYÖN NIMI**.
 - TULOSTA on korostettuna.
- 7. Valitse **TULOSTA** painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse kopioiden määrä painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 9. Tulosta työ painamalla ✓-näppäintä.

Tallennettujen töiden poistaminen

Kun lähetät tallennetun työn, tulostin korvaa kaikki saman käyttäjän aiemmat samannimiset työt. Jos vapaa muisti ei riitä työn tallentamiseen, eikä tulostimella ole aiemmin samalla nimellä tallennettua työtä, tulostin voi poistaa muita tallennettuja töitä vanhimmasta alkaen. Tallennettavien töiden oletusmäärä on 32. Tallennettavien töiden määrää voidaan muuttaa ohjauspaneelista. Katso lisätietoja töiden tallentamisrajan asettamisesta kohdasta Määritä asetukset -valikko

Työ voidaan poistaa myös ohjauspaneelista, upotetulta Web-palvelimelta tai HP JetAdminista. Poista työ ohjauspaneelin kautta seuraavasti:

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
 - HAE TYÖ on korostettuna.
- 2. Valitse **HAE TYÖ** painamalla ✓-näppäintä.
- 3. Paina ▼ ja korosta KÄYTTÄJÄN NIMI.
- Paina ✓-painiketta ja valitse KÄYTTÄJÄN NIMI.
- 5. Valitse **TYÖN NIMI** painamalla ▼-näppäintä.
- 6. Paina ✓-painiketta ja valitse **TYÖN NIMI**.
- 7. Valitse POISTA X painamalla ▼-näppäintä.
- 8. Valitse **POISTA X** painamalla ✓-näppäintä.
- 9. Poista työ painamalla ✓-näppäintä.

Yksityiset työt

Tämän asetuksen avulla voidaan tulostustyö lähettää suoraan tulostimen muistiin. Yksityisen työn valitseminen avaa PIN-kentän. Työn tulostaminen edellyttää, että käyttäjä antaa PIN-tunnuksen tulostimen ohjauspaneeliin. Kun työ on tulostettu, tulostin poistaa työn tulostimen muistista. Tämä on käyttökelpoinen ominaisuus, jos halutaan tulostaa mm. luottamuksellisia asiakirjoja, joita ei haluta jättää tulostelokeroon tulostamisen jälkeen. Yksityinen työ tallentaa tulostustyön kiintolevylle tai tulostimen RAM-muistiin. Kun työ saapuu tulostettavaksi, yksityinen työ poistetaan välittömästi laitteen muistista. Jos työstä tarvitaan useita kappaleita, on työ tulostettava uudelleen ohjelmasta. Jos lähetät tulostimelle toisen yksityisen työn käyttäen nykyisen yksityisen työn kanssa samaa käyttäjätunnusta ja työn nimeä (eikä alkuperäistä työtä ole annettu tulostettavaksi), uusi työ korvaa olemassa olevan työn PIN-tunnuksesta huolimatta. Yksityiset työt poistuvat laitteen muistista, jos tulostin sammutetaan.

Huomautus

Työn nimen vieressä oleva lukkosymboli ilmoittaa työn olevan yksityinen.

Määritä työ yksityiseksi ohjaimen kautta. Valitse **Yksityinen työ** ja kirjoita 4-numeroinen PIN. Määrittele myös käyttäjätunnus ja työn nimi samannimisten töiden korvaamisen välttämiseksi.

Yksityisen työn tulostaminen

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
 - HAE TYÖ on korostettuna.
- 2. Valitse **HAE TYÖ** painamalla ✓-näppäintä.
- Paina ▼ ja korosta KÄYTTÄJÄN NIMI.

106 Luku 4 Tulostustehtävät FIWW

- 4. Paina ✓-painiketta ja valitse KÄYTTÄJÄN NIMI.
- 5. Valitse **TYÖN NIMI** painamalla ▼-näppäintä.
- 6. Paina ✓-painiketta ja valitse TYÖN NIMI.

TULOSTA on korostettuna.

- Valitse TULOSTA painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse PIN-tunnuksen ensimmäinen numero painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 9. Valitse numero painamalla ✓-näppäintä. Numero muuttuu tähdeksi.
- 10. Valitse PIN-tunnuksen jäljellä olevat kolme numeroa toistamalla vaiheet 8 ja 9.
- 11. Kun olet antanut PIN-tunnuksen kaikki numerot, paina ✓-näppäintä.
- 12. Valitse kopioiden määrä painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 13. Tulosta työ painamalla ✓-näppäintä.

Yksityisen työn poistaminen

Yksityisen työn voi poistaa tulostimen ohjauspaneelista. Työ voidaan poistaa tulostamatta sitä tai työ POISTETAAN AUTOMAATTISESTI tulostamisen jälkeen.

1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.

HAE TYÖ on korostettuna.

- 2. Valitse **HAE TYÖ** painamalla ✓-näppäintä.
- 3. Paina ▼ ja korosta KÄYTTÄJÄN NIMI.
- Paina ✓-painiketta ja valitse KÄYTTÄJÄN NIMI.
- Valitse TYÖN NIMI painamalla ▼-näppäintä.
- 6. Paina ✓-painiketta ja valitse TYÖN NIMI.
- 7. Valitse **POISTA X** painamalla ▼-näppäintä.
- 8. Valitse **POISTA X** painamalla ✓-näppäintä.
- 9. Valitse PIN-tunnuksen ensimmäinen numero painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 10. Valitse numero painamalla ✓-näppäintä. Numero muuttuu tähdeksi.
- 11. Valitse PIN-tunnuksen jäljellä olevat kolme numeroa toistamalla vaiheet 9 ja 10.
- 12. Kun olet antanut PIN-tunnuksen kaikki numerot, paina ✓-näppäintä.
- 13. Poista työ painamalla ✓-näppäintä.

Mopier-tila

Kun Mopier-tila on käytössä, tulostin tulostaa yhdestä tulostustyöstä useita lajiteltuja kopioita. Useiden originaalien tulostaminen (mopiointi) lisää tulostimen suorituskykyä ja vähentää verkkoliikennettä lähettämällä työn tulostimelle vain kerran. Työ tallennetaan tulostimen työmuistiin (RAM). Jäljellä olevat kopiot tulostetaan tulostimen huippunopeudella. Kaikki asiakirjat voidaan luoda, niitä voidaan hallita ja ne voidaan viimeistellä tietokoneelta, minka ansiosta valokopiolaitteen käyttäminen on tarpeetonta.

HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimet tukevat mopiointitoimintoa edellyttäen, että käytettävissä oleva muistin määrä on riittävä (muistin kokonaismäärä on vähintään 192 Mt: 160 Mt DDR-muistia sekä 32 Mt pääpiirikortin työmuistia), ja mopiointitoiminto on otettu käyttöön oletuksena, jos Laiteasetukset-välilehden Mopier-tila-asetuksena on Käytössä.

Muistin hallinta

Tämä tulostin tukee 544 Mt:n muistia: 512 Mt DDR-muistia sekä pääpiirikortin 32 Mt:n lisämuisti. Muistia voidaan lisätä asentamalla DDR-muistimoduuli. Muistilaajennusta varten tulostimessa on viisi DDR-paikkaa, joista kuhunkin sopii 128, 128 tai 256 Mt:n RAM-muistipiiri. Katso muistin asentamista koskevat tiedot kohdasta Muistin ja tulostinpalvelinkorttien käyttö.

Huomautus

Muistin tiedot: HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimet käyttävät 200-nastaisia SODIMM-muistimoduuleja, joiden RAM-muistikapasiteetti on 128 tai 256 Mt.

Tulostimessa on muistinparannustekniikka (MEt), joka pakkaa sivutiedot automaattisesti ja mahdollistaa tulostimen RAM-muistin mahdollisimman tehokkaan käytön.

Tulostimen käyttämän muistin tyyppi on DDR SODIMM. EDO-DIMM-moduuleita ei tueta.

Huomautus

Jos muistiongelmia ilmenee monimutkaista grafiikkaa tulostettaessa, lisää muistia voidaan ottaa käyttöön poistamalla ladattavia fontteja, tyyliarkkeja ja makroja tulostimen muistista. Muistiongelmia voidaan välttää yksinkertaistamalla tulostustyötä suoraan sovelluksesta.

108 Luku 4 Tulostustehtävät FIWW

5

Tulostimen hallinta

Tässä luvussa kuvataan tulostimen hallintaa. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- Tulostintietojen sivut
- Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen
- HP Toolbox -ohjelman käyttö

FIWW 109

Tulostintietojen sivut

Tulostimen ohjauspaneelista voit tulostaa sivut, joissa on yksityiskohtaiset tiedot tulostimesta ja sen nykyisestä kokoonpanosta. Voit tulostaa seuraavat tietosivut näiden ohjeiden mukaisesti:

- valikkokartta
- asetussivu
- tarvikkeiden tilasivu
- käyttösivu
- esittelysivu
- RGB-näytteiden tulostaminen
- CMYK-näytteiden tulostaminen
- tiedostohakemisto
- PCL- tai PS-fonttiluettelo
- tapahtumaloki

Valikkokartta

Katso nykyiset valikkoasetukset ja ohjauspaneelin valittavissa olevat komennot tulostamalla ohjauspaneelin valikkokartta.

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse **Tietoja** painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse **Tietoja** painamalla **✓**-näppäintä.
- Jos TULOSTA VALIKOT ei näy korostettuna, paina ▲- tai ▼-näppäintä, kunnes se on korostettuna.
- 5. Valitse TULOSTA VALIKOT painamalla ✓-näppäintä.

Näytössä näkyy **Tulostaa... VALIKKOLUETTELO**, kunnes tulostin on tulostanut valikkokartan. Valikkokartan tulostamisen jälkeen tulostin palaa **Valmis**-tilaan.

Valikkokartta on syytä säilyttää tulostimen lähellä myöhempää käyttöä varten. Valikkokartan sisältö vaihtelee sen mukaan, mitä valinnaisia varusteita tulostimeen on asennettu. (Monet näistä arvoista voidaan korvata tulostinohjaimesta tai sovellusohjelmasta.)

Katso ohjauspaneelin valikko- ja komentoluettelo kohdasta Valikkokomennot.

Asetussivu

Näytä tulostimen nykyiset asetukset, tulostinongelmien vianmääritysohje tai tarkista valinnaisten lisävarusteiden asennus (esimerkiksi muisti (DIMM-piirit), paperilokerot ja tulostinkielet) asetussivun avulla.

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse **Tietoja** painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse Tietoja painamalla ✓-näppäintä.

- Valitse TULOSTA ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTA ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.

Näytössä näkyy **Tulostaa... MÄÄRITYKSIÄ**, kunnes tulostin on tulostanut asetussivun. Asetussivun tulostamisen jälkeen laite palaa **Valmis**-tilaan.

Huomautus

Jos tulostimeen on asennettu EIO-kortteja (esimerkiksi HP Jetdirect -tulostinpalvelin) tai valinnainen kiintolevy, tulostin tulostaa näille laitteille ylimääräisen asetussivun.

Tarvikkeiden tilasivu

Tarvikkeiden tilasivu näyttää seuraavien tulostustarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan:

- tulostuskasetit (kaikki värit)
- siirtoyksikkö
- kiinnitysyksikkö

Tarvikkeiden tilasivun tulostaminen:

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse **Tietoja** painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Tietoja painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA OSIEN TILASIVU painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTA OSIEN TILASIVU painamalla ✓-näppäintä.

Näytössä näkyy **Tulostetaan... TARVIKKEIDEN TILA**, kunnes tulostin on tulostanut tarvikkeiden tilasivun. Tulostin palaa **Valmis**-tilaan, kun se on tulostanut tarvikkeiden tilasivun.

Huomautus

Jos käytät muita kuin HP-tarvikkeita, tarvikkeiden tilasivu ei näytä tarvikkeiden jäljellä olevaa käyttöaikaa. Katso lisätiedot kohdasta Muut kuin HP-väriainekasetit.

Käyttösivu

Käyttösivulla on luettelo tulostimen läpi kulkeneista eri tulostusmateriaalikokovaihtoehdoista ja niiden sivumääristä. Sivulukema sisältää yksipuolisten tulosteiden määrän, kaksipuolisten tulosteiden määrän sekä kunkin tulostusmateriaalikoon yhteistulostusmäärän. Lisäksi sivu näyttää kunkin värin keskimääräisen peittoasteen.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse **Tietoja** painamalla **▼**-näppäintä.
- 3. Valitse Tietoja painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA KULUTUS painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTA KULUTUS painamalla ✓-näppäintä.

Näytössä näkyy **Tulostaa... KÄYTTÖSIVUA**, kunnes tulostin on tulostanut käyttösivun. Tulostin palaa **Valmis**-tilaan, kun se on tulostanut käyttösivun.

FIWW Tulostintietojen sivut 111

Esittely

Esittelysivu on värivalokuva, jonka avulla esitellään tulostuslaatua.

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse **Tietoja** painamalla **▼**-näppäintä.
- 3. Valitse **Tietoja** painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA ESITTELY painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTA ESITTELY painamalla ✓-näppäintä.

Näytössä näkyy Tulostaa... ESITTELYSIVUA, kunnes tulostin on tulostanut esittelysivun. Esittelysivun tulostamisen jälkeen laite palaa Valmis-tilaan.

Tulosta CMYK-näytteet

TULOSTA CMYK-MALLIT -sivun avulla voit tulostaa CMYK-värinäytteet, joiden avulla tulostimen väriarvot täsmäytetään.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse **Tietoja** painamalla **▼**-näppäintä.
- 3. Valitse **Tietoja** painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA CMYK-MALLIT painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTA CMYK-MALLIT painamalla ✓-näppäintä.

Esittelysivun tulostamisen aikana näytössä on Tulostetaan... CMYK-malleja. Esittelysivun tulostamisen jälkeen laite palaa Valmis-tilaan.

Tulosta RGB-näytteet

TULOSTA RGB-MALLIT -sivun avulla voit tulostaa RGB-värinäytteet, joiden avulla tulostimen väriarvot täsmäytetään.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse **Tietoja** painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Tietoja painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse TULOSTA RGB-MALLIT painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse TULOSTA RGB-MALLIT painamalla ✓-näppäintä.

Esittelysivun tulostamisen aikana näytössä on Tulostetaan... RGB-malleja. Esittelysivun tulostamisen jälkeen laite palaa Valmis-tilaan.

Tiedostohakemisto

Tiedostohakemisto sisältää tiedot kaikista asennetuista massamuistivälineistä. Vaihtoehto ei ole näy, jos mitään massamuistivälinettä ei ole asennettuna.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse Tietoja painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Tietoja painamalla ✓-näppäintä.

- 4. Valitse TULOSTA HAKEMISTO painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTA HAKEMISTO painamalla ✓-näppäintä.

Tiedostojen hakemistosivun tulostamisen aikana näytössä on **Tulostaa... TIEDOSTOHAKEMISTOA**. Tiedostojen hakemistosivun tulostamisen jälkeen tulostin palaa **Valmis**-tilaan.

PCL- tai PS-fonttiluettelo

Näytä tulostimeen asennetut fontit fonttiluettelon avulla. (Fonttiluettelossa näkyy myös, mitkä fontit ovat valinnaisella kiintolevyllä tai Flash-DIMM-muistimoduulissa).

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Tietoja painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse Tietoja painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA PCL- FONTTILUETTELO tai TULOSTA PS-FONTTILUETTELO painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTA PCL- FONTTILUETTELO tai TULOSTA PS-FONTTILUETTELO painamalla ✓-näppäintä.

Fonttiluettelosivun tulostamisen aikana näytössä on **Tulostaa... FONTTILUETTELOA**. Fonttiluettelosivun tulostamisen jälkeen laite palaa **Valmis**-tilaan.

Tapahtumaloki

Tapahtumaloki sisältää luettelon tulostimeen liittyvistä tapahtumista, kuten materiaalitukoksista, toimintavirheistä ja muista huomionarvoisista tiloista.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse **DIAGNOSTIIKKA** painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse **DIAGNOSTIIKKA** painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA TAPAHTUMALOKI painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTA TAPAHTUMALOKI painamalla ✓-näppäintä.

Tapahtumalokin tulostamisen aikan näytössä on **Tulostaa... TAPAHTUMALOKIA**. Tapahtumalokin tulostamisen jälkeen tulostin palaa **Valmis**-tilaan.

FIWW Tulostintietojen sivut 113

Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen

Kun tulostin on kytketty suoraan tietokoneeseen, Windows 95 -käyttöjärjestelmä ja tätä uudemmat käyttöjärjestelmät tukevat upotettua Web-palvelinta. Jos haluat käyttää upotettua Web-palvelinta suoraan, valitse tulostinohjaimen asennuksen yhteydessä mukautettu asennus. Lataa Tulostimen tila ja varoitukset valitsemalla vaihtoehto. Välityspalvelin asennetaan Tulostimen tila ja varoitukset -ohjelman osana.

Kun tulostin on kytkettynä verkkoon, upotettu Web-palvelin on automaattisesti käytettävissä. Windows 95 ja tätä uudemmat käyttöjärjestelmät tukevat upotetun Web-palvelimen käyttöä.

Sulautetun Web-palvelimen avulla voit näyttää tulostimen ja verkon tilan sekä hallita tulostustoimintoja tulostimen ohjauspaneelin sijaan tietokoneen kautta. Sulautetun Web-palvelimen avulla voit mm.:

- näyttää tulostimen tilatiedot
- määrittää lokerokohtaisen paperityypin
- arvioida kaikkien tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan ja tilata uusia tarvikkeita
- näyttää ja muuttaa lokeroasetuksia
- näyttää ja muuttaa tulostimen ohjauspaneelin valikkoasetuksia
- näyttää ja tulostaa sisäisiä sivuja
- saada ilmoituksen tulostimeen ja tarvikkeisiin liittyvistä tapahtumista
- näyttää ja muuttaa verkon asetuksia.

Sulautetun Web-palvelimen käyttö edellyttää, että tietokoneeseen on asennettu Microsoft Internet Explorer 6.0 (tai uudempi) tai Netscape Navigator 6.2 (tai uudempi). Sulautettu Web-palvelin toimii, kun tulostin on liitetty IP-pohjaiseen verkkoon. Sulautettu Web-palvelin ei tue IPX-pohjaisia verkkotulostinyhteyksiä. Voit käyttää upotettua Web-palvelinta, vaikka Internet-yhteyttä ei olisikaan käytettävissä. Katso HP:n upotetun Web-palvelimen lisätiedot HP:n upotetun Web-palvelimen käyttöoppaasta. Opas on tulostimen mukana toimitetulla CD-levyllä.

Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen

Kirjoita tulostimen IP-osoite tietokoneen tuetun Web-selaimen osoiteriville. (IP-osoitteen saat selville tulostamalla asetussivun. Lisätietoja asetussivun tulostamisesta on kohdassa Tulostintietojen sivut.)

Huomautus

Kun olet avannut ohjelman URL-osoitteen, voit lisätä sen selaimen Suosikit-kansioon. Näin voit jatkossa avata sivuston nopeasti.

- Sulautetussa Web-palvelimessa on kolme välilehteä, joilla on tulostimen asetustietoja ja muita tietoja: Tietoja, Asetukset ja Verkko. Näytä haluamasi välilehti napsauttamalla sitä.
- 2. Katso välilehtien lisätiedot seuraavista osista.

Tiedot-välilehti

Tietosivujen ryhmä sisältää seuraavat sivut.

- Laitteen tila. Tämä sivu näyttää tulostimen tilan ja HP-tarvikkeiden jäljellä oleva käyttöajan. Luku 0 prosenttia merkitsee sitä, että väriainekasetti tai muu tarvike on tyhjä. Sivu näyttää myös lokerokohtaiset tulostusmateriaalityypit ja-koot. Muuta oletusasetuksia valitsemalla Muuta asetuksia.
- Asetussivu. Tämä sivu sisältää samat tiedot kuin tulostimen asetussivu.
- Tarvikkeiden tila. Tämä sivu näyttää HP-tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan. Luku 0 prosenttia merkitsee sitä, että väriainekasetti tai muu tarvike on tyhjä. Tämä sivu sisältää myös tarvikkeiden osanumerot. Tilaa tarvikkeita napsauttamalla ikkunan vasemmassa reunassa olevan Muita linkkejä -alueen Tilaa tarvikkeita -linkkiä. Web-sivuston avaaminen edellytää Internet-yhteyttä.
- Tapahtumaloki. Tämä sivu näyttää kaikkien tulostintapahtumien ja virheiden luettelon.
- Käyttösivu. Tällä sivulla on koon ja tyypin mukaan ryhmitelty yhteenveto tulostimella tulostetuista sivuista.
- Laitetiedot. Tämä sivu näyttää tulostimen nimen, verkko-osoitteen ja mallin. Voit muuttaa tietoja napsauttamalla Asetukset-välilehden Tietoja laitteesta -painiketta.
- Ohjauspaneeli. Tämä sivu sisältää tulostimen ohjauspaneelin näytöllä olevan tekstin kuvan.

Asetukset-välilehti

Tämän välilehden avulla voit määrittää tulostimen asetukset suoraan tietokoneelta. **Asetukset**-välilehti voidaan suojata salasanalla. Jos kyseessä on verkkotulostin, ota aina yhteyttä tulostimesta vastuussa olevaan järjestelmänvalvojaan ennen kuin muutat välilehden asetuksia.

Asetukset-välilehti sisältää seuraavat sivut.

- Määritä laite. Tämän sivun avulla voit määrittää kaikki tulostimen asetukset. Sivulla on samat valikot kuin tulostimen ohjauspaneelin näytössä. Valikot ovat Tiedot, Paperinkäsittely ja Määritä laite.
- **Hälytykset**. Vain verkkokäytössä. Tällä sivulla voit tilata sähköpostihälytykset eri tulostin- ja tarviketapahtumista. Myös hälytykset voidaan ohjata verkko-osoitteeseen.
- Sähköposti. Vain verkkokäytössä. Tätä sivua käytetään Hälytykset-sivun lisäksi, kun määritetään lähtevien ja tulevien sähköpostien sekä sähköpostihälytysten asetuksia.
- Tietoturva. Tällä sivulla voit määrittää salasanan, joka täytyy antaa ennen Asetukset
 tai Verkkoyhteydet-välilehden avaamista. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
 joitakin sisäänrakennetun verkkoselaimen toimintoja.
- Muut linkit. Tällä sivulla voit lisätä tai mukauttaa muihin Web-sivustoihin johtavia linkkejä. Nämä linkit näkyvät upotetun Web-palvelimen kaikkien sivujen Muut linkit -alueella. Seuraavat pysyvät linkit näkyvät aina Muita linkkejä -alueella: HP Instant Support™ -pikatuki, Tilaa tarvikkeita ja Tuotetuki.
- **Laitetiedot**. Voit antaa tulostimelle nimen ja määrittää sen laitenumeron. Kirjoita sen yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, jolle tulostimen tiedot halutaan lähettää.
- Kieli. Määritä upotetun Web-palvelimen sivuilla käytetty kieli.
- Aikapalvelut. Tulostimen aika-asetusten määrittäminen.

Verkkoyhteydet

Tällä välilehdellä IP-verkonvalvoja voi määrittää tulostimen verkkoasetukset. Tämä välilehti ei näy, jos tietokone on liitetty suoraan tulostimeen tai jos tulostin on liitetty verkkoon jollakin muulla tavalla kuin HPJetdirect -tulostinpalvelinkortin välityksellä.

Muut linkit

Tämä osa sisältää tarvikkeiden tilausta ja tuotetukea koskevat Internet-linkit. Linkkien käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos käytät puhelinverkkoyhteyttä, etkä ole muodostanut Internet-yhteyttä sisäänrakennettua verkkopalvelinta avattaessa, sinun pitää muodostaa Internet-yhteys ennen kuin voit käydä Web-sivuilla. Yhteyden muodostaminen voi vaatia, että upotettu Web-palvelin ensin suljetaan ja avataan sitten uudelleen.

- HP Instant Support™. Muodostaa yhteyden HP:n Web-sivustoon ja auttaa etsimään ohjeita ongelmatilanteissa. Palvelu analysoi tulostimen virhelokin ja asetustiedot ja tarjoaa niiden perusteella tulostinkohtaisia diagnostiikka- ja tukitietoja.
- **Tilaa tarvikkeita**. Napsauttamalla tätä linkkiä muodostat yhteyden HP:n Web-sivustoon, jonka kautta voit tilata aitoja HP-tarvikkeita, kuten väriainekasetteja ja paperia.
- **Tuotetuki**. Muodostaa yhteyden HP Color LaserJet 4650 -tulostimen tukisivustoon. Tukisivustosta voit etsiä laitteen käyttöä koskevia ohjeita.

116 Luku 5 Tulostimen hallinta FIWW

HP Toolbox -ohjelman käyttö

HP Toolbox -ohjelma on Web-sovellus, jolla voi suorittaa seuraavat toimenpiteet:

- tulostimen tilan tarkistaminen
- tulostimen asetusten määrittäminen (laitteen Web-sivun asetukset)
- vianmääritystietojen näyttäminen
- online-ohjeen näyttäminen
- tulostimen sisäisten sivujen tulostaminen
- tilaviestien vastaanottaminen.

HP Toolbox -ohjelma on käytettävissä, kun tulostin on kytketty suoraan tietokoneeseen tai verkkoon. HP Toolbox -ohjelma asennetaan automaattisesti normaaliasennuksen osana.

Huomautus

Jos Internet-yhteyttä ei ole käytettävissä, voit siitä huolimatta avata HP Toolbox -ohjelman ja käyttää sitä selaimessa. Jos napsautat jotakin **Muut linkit** -alueen linkkiä, et voi kuitenkaan avata linkkiin liittyvää Web-sivustoa ilman Internet-yhteyttä. Katso lisätiedot kohdasta <u>Muut linkit</u>.

Tuetut käyttöjärjestelmät

HP Toolbox -ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä:

- Windows 98, 2000, Me ja XP
- Macintosh OS 10.2 tai uudempi.

Tuetut selaimet

HP Toolbox -ohjelman käyttö edellyttää yhtä seuraavista selaimista:

- Microsoft Internet Explorer 5.5 tai uudempi (Macintoshin tapauksessa Internet Explorer 5.2 tai uudempi)
- Netscape Navigator 7.0 tai uudempi (Macintoshin tapauksessa Netscape Navigator 7.0)
- Opera Software ASA Opera[™] 7.0 (Windows)
- Safari 1.0 (Macintosh)

Kaikki selaimessa näkyvät sivut voidaan tulostaa.

HP Toolbox -ohjelman käynnistäminen

Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat, HP Color LaserJet 4650 ja sitten HP LaserJet toolbox.

Huomautus

Voit avata HP Toolbox -ohjelman myös valitsemalla vastaavan kuvakkeen työpöydän ilmaisinalueelta.

HP Toolbox avautuu Web-selaimeen.

Huomautus

Kun olet avannut ohjelman URL-osoitteen, voit lisätä sen selaimen Suosikit-kansioon. Näin voit jatkossa avata sivuston nopeasti.

HP Toolbox -ohjelman osat

HP Toolbox -ohjelma sisältää seuraavat osat:

- <u>Tila-välilehti</u>
- Vianmääritys-välilehti
- Hälytykset-välilehti
- Käyttöoppaat-välilehti
- Laiteasetukset-painike

Muut linkit

HP Toolbox -ohjelman kukin sivu sisältää linkin HP:n verkkosivuston seuraaviin tietoihin:

- Product registration
- Product support
- Ordering supplies
- HP Instant Support™ -pikatuki

Linkkien käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos käytät puhelinverkkoyhteyttä etkä muodostanut Internet-yhteyttä HP Toolbox -ohjelman käynnistyksen yhteydessä, Internet-yhteys on muodostettava ennen kuin voit käydä Web-sivuilla.

Tila-välilehti

Tila-välilehdellä on linkit seuraaville pääsivuille:

- Laitteen tila. Tällä välilehdellä voit näyttää tulostimen tilatiedot. Tämä sivu näyttää
 tulostimen tilan, mm. paperitukoksen tai tyhjän syöttölokeron Muuta tulostimen asetuksia
 käyttämällä tämän sivun ohjauspaneelin virtuaalipainikkeita. Päivitä laitteen tila
 tulostimen ongelman korjaamisen jälkeen valitsemalla Päivitä-painike.
- Tarvikkeiden tila. Näytä yksityiskohtaiset tulostustarvikkeita koskevat tiedot, mm. mustekasettien jäljellä olevan värin määrä prosentteina ja nykyisillä mustekaseteilla tulostettujen sivujen määrä. Sivulta on linkit myös tarvikkeiden tilauspalveluun ja kierrätystietoihin.
- Tulosta tietosivut. Määrityssivun ja tulostimen muiden valittavissa olevien tietosivujen tulostaminen, esimerkiksi Tarvikkeiden tila-, Esittely- ja Valikkokartta.

Vianmääritys-välilehti

Vianmääritys-välilehdellä on linkit erilaisiin tulostimen vianmääritystietoihin, kuten paperitukosten, tulostuslaatuongelmien ja muiden ongelmien selvittämiseen.

Hälytykset-välilehti

Hälytykset-välilehden avulla voit määrittää tulostimen ilmoittamaan automaattisesti hälytyksistä. **Hälytykset**-välilehdellä on linkit seuraaville pääsivuille:

- Tilahälytysten asetukset
- Valvonta-asetukset

118 Luku 5 Tulostimen hallinta FIWW

Tilahälytysten asetukset

Tilahälytysten asetukset -sivulla voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä, määrittää tilanteet, joissa haluat tulostimen antavan hälytyksen ja valita kahdesta eri hälytystyypistä:

- ponnahdusviesti
- tehtäväpalkin kuvake

Ota asetukset käyttöön valitsemalla Käytä.

Valvonta-asetussivu

Valvonta-asetukset-sivulla voit määrittää, miten usein HP Toolbox -ohjelma tarkistaa tulostimen hälytykset. Käytettävissä on kolme asetusta:

- kerran minuutissa (kerran 60 sekunnissa)
- kaksi kertaa minuutissa (kerran 30 sekunnissa)
- kaksikymmentä kertaa minuutissa (3 sekunnin välein).

Jos haluat vähentää verkon I/O-liikenteen määrää, valitse harvempi taajuus, jolla tulostimen hälytykset tarkistetaan.

Käyttöoppaat-välilehti

Käyttöoppaat-välilehti sisältää linkit seuraaviin tietolähteisiin:

- Käyttöopas. Tässä tiedostossa on tietoja tulostimen käytöstä, takuusta, teknisistä
 ominaisuuksista ja tukipalveluista, eli siinä on samat tiedot kuin tiedostossa, jota
 parhaillaan luet. Käyttöopas on saatavana sekä HTML- että PDF-muodossa.
- Asennusilmoitukset. Sisältää tulostimen asennustiedot.

Laiteasetukset-painike

Muodosta yhteys tulostimen upotettuun Web-palvelimeen napsauttamalla **Laiteasetukset**-painiketta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen</u>.

HP Toolbox -linkit

HP Toolbox -ohjelmaikkunan vasemmassa reunassa on linkit seuraaviin vaihtoehtoihin:

- Valitse laite. Valitse HP Toolbox -ohjelmaa tukeva laite.
- Näytä nykyiset hälytykset. Voit näyttää kaikkien asennettujen tulostimien nykyiset hälytykset. (Tulostuksen on oltava käynnissä, jotta voit katsella nykyisiä hälytyksiä.)
- Vain teksti -sivu. Voit näyttää HP Toolbox -ohjelman tekstisivuille linkitettynä sivustokarttana.

120 Luku 5 Tulostimen hallinta FIWW

6 Väri

Tässä luvussa kuvaillaan HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimen hienot väritulostusominaisuudet. Tässä luvussa selitetään myös, miten väritulostuksesta saadaan parhaat tulokset. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- Värien käyttäminen
- <u>Tulostimen väriasetusten hallinta</u>
- Värien täsmäyttäminen

FIWW 121

Värien käyttäminen

HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostin tarjoaa heti upeat väritulostusmahdollisuudet. Tulostin tarjoaa hyvät väritulostusominaisuudet tavalliselle toimistokäyttäjälle. Lisäksi laitteessa on edistykselliset työkalut väritulostamisen ammattilaisten käyttöön.

HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimessa on huolellisesti suunnitellut ja testatut väritaulukot, jotka takaavat tasaiset ja tarkat värit kaikkien tulostettavien värien kohdalla.

ImageREt 3600

HP ImageREt 3600 on yksinomaan HP:n kehittämä huippulaadukas tulostustekniikka. HP ImageREt -järjestelmä edustaa alan huippua yhdistämällä tekniset parannukset ja optimoimalla tulostusjärjestelmän jokaisen osan. HP ImageREt -tekniikan useat osa-alueet on kehitetty käyttäjien tarpeita ajatellen.

Järjestelmän perustan muodostaa joukko värilasertekniikan keskeisiä sovelluksia mukaan lukien kuvanparannustekniikat, huippuunsa kehitetyt tarvikkeet ja suurta tarkkuutta käyttävä kuvaaminen. ImageREt-luokan tason noustessa nämä keskeiset tekniikat mukautuvat järjestelmän käytön muuttuessa vaativammaksi tukien teknistä laajennettavuutta. HP ImageREt 3600 on HP:n täydellinen tulostusjärjestelmä, joka on ensimmäisenä otettu käyttöön HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimissa. HP tarjoaa tavalliseen toimisto- ja markkinointikäyttöön huippuluokan kuvanparannustekniikkaa. HP Image REt 3600 soveltuu hyvin eri ympäristöolosuhteisiin ja tukee useiden tulostusmateriaalien käyttöä. Tämän tulostusjärjestelmän kuvatila on optimoitu HP High Gloss Laser -paperille.

Paras kuvien tulostaminen

Paras kuvien laatu HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimella saavutetaan käyttämällä erikoiskuvatilassa HP High Gloss Laser -paperia. Valitse kuvatila määrittämällä materiaalin tyypiksi HP High Gloss (kuvat). Katso lisätiedot kohdasta <u>Tulostus erikoismateriaalille</u>.

Paperin valinta

Parhaan väri- ja kuvalaadun saavuttamiseksi on tärkeää valita oikea materiaalityyppi tulostinvalikosta tai etupaneelista. Katso <u>Tulostusmateriaalin valitseminen</u>.

Väriasetukset

Väriasetusten avulla saavutetaan automaattisesti ihanteelliset väritulosteet useilla eri asiakirjatyypeillä.

Väriasetuksissa käytetään objektien merkitsemistä, minkä ansiosta sivun eri objekteissa (tekstissä, grafiikassa ja valokuvissa) voidaan käyttää ihanteellisia väri- ja rasteriasetuksia. Tulostinohjain määrää, mitä objekteja sivulla käytetään ja käyttää kullekin objektille parhaiten soveltuvia rasterointi- ja väriasetuksia. Objektien merkitseminen yhdessä optimoitujen oletusasetusten kanssa mahdollistaa upeat väritulosteet suoraan.

Windows-tietokoneissa **Automaattinen-** ja **Manuaalinen**-asetukset ovat tulostinohjaimen **Väri**-välilehdellä.

Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta <u>Tulostinohjainten käyttäminen</u>.

122 Luku 6 Väri FIWW

sRGB

Vakio sRGB (punainen, vihreä ja sininen) on maailmanlaajuinen väristandardi, jonka HP ja Microsoft kehittivät alunperin yhteiseksi värinkuvauskieleksi näytöille, lukulaitteille (skannereille, digitaalikameroille ja niin edelleen) sekä tulostuslaitteille (tulostimille, piirtureille ja niin edelleen). sRGB on HP-tuotteissa, Microsoft-käyttöjärjestelmissä, Webissä ja useimmissa toimistosovelluksissa käytettävä värimalli. sRGB edustaa nykyaikaista tietokonenäyttöä ja HDTV-television konvergenssistandardia.

Huomautus

Käytettävä näyttö ja huoneen valaistus sekä muut vastaavat seikat voivat vaikuttaa siihen, miltä värit näyttävät näytössä. Katso lisätiedot kohdasta <u>Värien täsmäyttäminen</u>.

Adobe PhotoShopin, CorelDRAW™-ohjelman, Microsoft Officen ja monien muiden sovellusten uusimmissa versioissa käytetään sRGB-värimallia. Microsoft-käyttöjärjestelmien oletusväritilana on sRGB, joten sRGB:tä käytetään laajalti väritietojen siirtämiseen eri sovellusten ja laitteiden välillä. Tämän ansiosta värien vastaavuus on parantunut huomattavasti tavallisen käyttäjän näkökulmasta. sRGB parantaa huomattavasti mahdollisuuksia täsmäyttää värit tulostimen, tietokoneen näytön ja muiden lukulaitteiden (skannerin, digitaalikameran ja niin edelleen) välillä automaattisesti. Enää sinun ei tarvitse olla värintoistotekniikan asiantuntija.

Neliväritulostus — CMYK

Syaani, magenta, keltainen ja musta (CMYK) ovat kirjapainojen käyttämät musteet. Prosessia kutsutaan usein neliväripainannaksi. CMYK-tiedostoja käytetään ja luodaan yleisesti graafisen alan (painanta ja kustannustoiminta) ympäristöissä. Tulostin vastaanottaa CMYK-värit PS-tulostinohjaimen kautta. Tulostimen CMYK-värien värintoisto on suunniteltu tuottamaan kirkkaat, kyllästetyt värit tekstille ja grafiikalle.

CMYK-mustelajitelman emulointi (vain PostScript)

Tulostimen CMYK-värien toisto voidaan saada emuloimaan useita Offset-painon vakiomustelajitelmia.

- Oletus. Tämä on hyvä valinta CMYK-tietojen yleiskäyttötoistoon. Se on suunniteltu toistamaan valokuvat hyvin tuottaen myös kirkkaat, kyllästetyt värit tekstille ja grafiikalle.
- SWOP (Specification for Web Offset Publications). Yleinen mustestandardi Yhdysvalloissa ja muissa paikoissa.
- Euroscale. Yleinen mustestandardi Euroopassa ja muissa paikoissa.
- DIC (Dainippon Ink and Chemical). Yleinen mustestandardi Japanissa ja muissa paikoissa.
- Laite. Emulointi on poistettu käytöstä. Kuvan värejä täytyy hallita sovelluksessa tai käyttöjärjestelmässä, jotta tämä valinta luo valokuvat oikein.

FIWW Värien käyttäminen 123

Tulostimen väriasetusten hallinta

Värillisten asiakirjojen tulostuslaadusta saadaan paras mahdollinen normaalisti, kun väriasetukset asetetaan automaattiseen tilaan. Joissakin tapauksissa voi kuitenkin olla parempi tulostaa värillinen asiakirja harmaasävyinä (mustavalkoisena) tai muuttaa jotakin tulostimen väriasetuksista.

- Jos tietokoneen käyttöjärjestelmänä on Windows, tulosta harmaasävyinä tai muuta väriasetuksia tulostinohjaimen **Väri**-välilehdellä olevilla asetuksilla.
- Jos käytössä on Macintosh-tietokone, tulosta harmaasävyinä tai muuta väriasetuksia
 Tulosta-valintaikkunan Värisovitus-valikosta.

Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta Tulostinohjainten käyttäminen.

Harmaasävytulostus

Kun tulostinohjaimesta valitaan **Tulosta harmaasävyinä**, asiakirja tulostuu mustavalkoisena. Tätä asetusta voidaan käyttää diakuvien ja paperikopiotulosteiden esikatseluun tai valokopioitavien ja faksattavien värillisten asiakirjojen tulostamiseen.

Automaattinen tai manuaalinen värien säätö

Automaattinen värinsäätötoiminto optimoi neutraalin harmaan värikäsittelyn, puolisävyt ja reunojen vahvistuksen, joita käytetään asiakirjan jokaisessa elementissä. Katso lisätietoja tulostinohjaimen online-ohjeista.

Huomautus

Automaattinen on oletusasetus, ja sitä suositellaan kaikkien väriasiakirjojen tulostukseen.

Manuaalinen-värinsäätötoiminnon avulla voit säätää neutraalin harmaan värikäsittelyä, puolisävyjä ja reunojen vahvistusta tekstille, grafiikalle ja valokuville. Saat manuaaliset väriasetukset käyttöösi, kun valitset **Väri**-välilehdestä **Manuaalinen** ja sitten **Asetukset**.

Manuaaliset väriasetukset

Manuaalisen värinsäädön avulla voit säätää **väri**asetuksia (tai **värikartta**-asetuksia) ja **puolisävy**asetuksia erikseen tekstille, grafiikalle ja valokuville.

Puolisävyasetukset

Puolisävyasetukset vaikuttavat väritulosteen tarkkuuteen ja terävyyteen. Voit valita puolisävyasetukset erikseen tekstille, grafiikalle ja valokuville. Puolisävyasetukset ovat **Tasainen** ja **Yksityiskohtainen**.

- Tasainen mahdollistaa paremmat tulokset suurille, kokonaan täytettäville tulostusalueille. Tämä asetus myös parantaa valokuvia tasoittamalla hienoja väriasteita. Valitse tämä asetus, kun yhtenäinen ja tasainen alueiden täyttö on ensisijaisen tärkeää.
- Yksityiskohtainen-asetus on käytännöllinen teksteissä ja grafiikassa, joissa tarvitaan
 rivien ja värien terävää erottelua tai kuvissa, jotka sisältävät kuvioita tai paljon tarkkuutta
 vaativia yksityiskohtia. Valitse tämä asetus, kun terävät reunat ja yksityiskohdat ovat
 ensisijaisen tärkeitä.

Huomautus

Jotkin sovellukset muuntavat tekstin tai grafiikan rasterikuviksi. Näissä tapauksissa myös **Valokuvat**-asetukset hallitsevat tekstiä ja grafiikkaa.

124 Luku 6 Väri FIWW

Neutraali harmaa

Neutraali harmaa -asetus määrittää teksteissä, grafiikassa ja valokuvissa käytettävien harmaasävyjen luomistavan.

Neutraali harmaa -asetuksessa on kaksi eri arvoa:

- Vain musta tuottaa neutraaleja värejä (harmaita ja mustaa) mustalla väriaineella. Tämä takaa neutraalit värit ilman värihukkaa.
- 4-väri tuottaa neutraaleja värejä (harmaita ja mustaa) yhdistelemällä kaikkia neljää väriainetta. Tämä tapa tuottaa ei-neutraaleihin väreihin tasaisempia asteita ja siirtymiä sekä tummimman mustan jäljen.

Huomautus

Jotkin sovellukset muuntavat tekstin tai grafiikan rasterikuviksi. Näissä tapauksissa myös **Valokuvat**-asetukset hallitsevat tekstiä ja grafiikkaa.

Reunojen hallinta

Reunojen hallinta -sasetus määrittää, miten reunat luodaan. Reunojen hallinnassa on kolme osaa: mukautuva rasterointi, REt ja kohdistusvara. Mukautuva rasterointi lisää reunan terävyyttä. Kohdistusvara vähentää väritason kohdistusvirhettä siirtämällä vierekkäisten kohteiden reunoja hieman päällekkäin. Värien REt-asetus lisää näkennäistarkkuutta sijoittaen jokaisen pisteen siten, että reunat tasoittuvat.

Reunojen hallinnassa on neljä eri tasoa:

- Maksimi on tehokkain sieppausasetus. Mukautuva rasterointi ja väri-REt-asetukset ovat käytössä.
- Normaali on kohdistusvaran oletusasetus. Kohdistusvara on tällöin keskitasolla. Mukautuva rasterointi ja väri-REt-asetukset ovat käytössä.
- Kevyt asettaa kohdistusvaran minimitasolle. Mukautuva rasterointi ja väri-Ret -asetukset ovat käytössä.
- Pois poistaa kohdistusvaran, mukautuvan rasteroinnin ja väri-REt-asetuksen käytöstä.

RGB-väri

RGB-väri-asetus voi saada kolme arvoa:

- Oletus kehottaa tulostinta tulkitsemaan RGB-värin sRGB-värinä. sRGB on Microsoftin ja World Wide Web -organisaation (www) hyväksymä standardi.
- Kirkas lisää tulostimen keskisävyjen värikylläisyyttä siten, että värilliset kohteet näkyvät
 entistä värikkäämpiä. Tulosteiden siniset ja vihreät sävyt näkyvät todennäköisesti
 tummempina kuin näytöllä. Tämä on hyvä asetus yritysgrafiikalle tai HP Color LaserJet
 4550 -tulostimen värien toistamiseen.
- Laite kehottaa tulostinta tulostamaan RGB-tiedot raakalaitetilassa. Kuvan värejä täytyy hallita sovelluksessa tai käyttöjärjestelmässä, jotta tämä valinta luo valokuvat oikein.

Huomautus

HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimien väriemulointi voidaan ottaa käyttöön tulostusohjaimen Tulostustehtävä-pikasarjat-kohdasta.

Värien täsmäyttäminen

Tulostimen tulostusvärien täsmäyttäminen tietokoneen näytön kanssa on monimutkaista, koska tulostimissa ja tietokoneiden näytöissä käytetään eri värintuottomenetelmiä. Näytöt näyttävät värit vaaleampina pikseleinä RGB (punainen, vihreä, sininen) väriprosessia käyttäen, mutta tulostimet tulostavat värit CMYK (syaani, purppura, keltainen ja musta) prosessia käyttäen.

Tulostettujen värien vastaavuus näytön värien kanssa voi riippua monesta eri asiasta. Näitä asioita ovat esimerkiksi:

- tulostusmateriaali
- tulostimen väriaineet (esimerkiksi musteet tai väriaineet)
- tulostusmenetelmä (esimerkiksi mustesuihku-, paino- tai lasertekniikka)
- huoneen valaistus
- henkilöiden väliset värinhavaitsemiserot
- sovellukset
- tulostinohjaimet
- tietokoneen käyttöjärjestelmä
- näytöt
- näyttökortit ja ohjaimet
- käyttöympäristö (esimerkiksi kosteus)

Pidä yllä mainitut tekijät mielessä, kun näytössä olevat värit eivät vastaa täydellisesti tulostuneita värejä.

Useimmiten paras menetelmä sovittaa näytön värit tulostimeen on tulostaa sRGB-värejä.

PANTONE®-värintäsmäytys

PANTONE® koostuu useista värintäsmäytysjärjestelmistä. PANTONE® Matching System on hyvin suosittu menetelmä ja siinä käytetään kiinteitä musteita laajan värisävyvalikoiman tuottamiseen. Katso osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650 lisätietoja siitä, miten PANTONE® Matching System -järjestelmää käytetään tämän tulostimen kanssa.

Värintäsmäytys mallikirjoihin

Tulosteiden täsmäyttäminen esipainettuihin mallikirjoihin ja vakioväriviitteisiin on monimutkainen prosessi. Yleensä on mahdollista saada suhteellisen hyvä vastaavuus mallikirjaan, jos mallikirjan luomisessa käytetyt musteet ovat syaani, magenta, keltainen ja musta. Näihin viitataan yleensä mallikirjojen käsittelyväreinä.

Joidenkin mallikirjojen luomisessa käytetään pistevärejä. Pistevärit ovat erityisesti luotuja väriaineita. Monet näistä pisteväreistä ovat tulostimen värintoistoalueen ulkopuolella. Useimmilla pistevärisillä mallikirjoilla on kaksoiskäsiteltyjä mallikirjoja, jotka tarjoavat CMYK-likiarvoistuksen pistevärille.

126 Luku 6 Väri FIWW

Useimmissa käsittelymallikirjoissa on merkintä siitä, mitä käsittelystandardeja mallikirjan tulostamisessa käytettiin. Useimmiten standardi on SWOP, EURO tai DIC. Valitse vastaava värien jäljittely tulostimen valikosta optimaalisen värintäsmäävyyden saamiseksi käsittelymallikirjaan. Jos et pysty tunnistamaan käsittelystandardia, käytä SWOP-värin jäljittelyä.

Värinäytteiden tulostaminen

Valitse värinäyte, joka lähinnä vastaa haluttua väriä. Kuvaa täsmäytettävä kohde käyttämällä sovelluksen näytteen väriarvoa. Värit voivat vaihdella paperin tyypin ja käytettävän sovelluksen mukaan. Katso värinäytteiden käyttöä koskevat lisätiedot osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

Tulosta värinäytteet tulostimen ohjauspaneelista seuraavasti:

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Tietoja painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse **Tietoja** painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA CMYK-MALLIT tai TULOSTA RGB-MALLIT painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTA CMYK-MALLIT tai TULOSTA RGB-MALLIT painamalla ✓-näppäintä.

HP Color LaserJet 4550 -tulostimen väriemulaatio

PCL-, PS- ja HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostinohjaimiin kuuluu Tulostustehtäväpikasarja, jonka nimi on HP Color LaserJet 4550 Color Emulation. Tämän tulostustehtäväpikasarjan avulla tulostin saadaan vaivattomasti emuloimaan HP Color LaserJet 4550 -tulostimen värejä. Yleisenä sääntönä voidaan sanoa, että värientoistossa kontrasti lisääntyy ja värit tummenevat. Kyseinen emulointi toimii hyvin grafiikkaa sisältävien asiakirjojen yhteydessä.

FIWW

128 Luku 6 Väri FIWW

7 Huolto

Tässä luvussa kuvataan tulostimen huoltotoimenpiteet. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- Tulostuskasettien hallinta
- <u>Tulostuskasetin vaihtaminen</u>
- Tarvikkeiden vaihtaminen
- Varoitusasetusten määrittäminen

FIWW 129

Tulostuskasettien hallinta

Paras tulostusjälki saavutetaan käyttämällä alkuperäisiä HP:n tulostuskasetteja. Tässä osassa kuvataan HP:n tulostuskasettien asianmukainen käyttö ja varastointi. Osassa on myös muiden valmistajien tulostuskasettien käyttöä koskevia tietoja.

HP-väriainekasetit

Aidoista HP-väriainekaseteista (osanumerot C9720A, C9721A, C9722A, C9723A) voi tarkastaa seuraavat tarviketiedot:

- jäljellä olevan musteen prosenttimäärä
- arvioitu jäljellä oleva sivumäärä
- tulostettujen sivujen määrä

Muut kuin HP-väriainekasetit

Hewlett-Packard Company ei voi suositella uusia eikä uusittuja väriainekasetteja, jotka eivät ole HP:n valmistamia. Koska ne eivät ole aitoja HP:n tuotteita, HP ei voi vaikuttaa niiden suunnitteluun tai valvoa niiden laatua. Muun kuin Hewlett-Packardin valmistaman väriainekasetin käyttämisestä aiheutuvat huolto- tai korjaustoimenpiteet **eivät** kuulu tulostimen takuun piiriin.

Jos käytät muita kuin HP:n väriainekasetteja, tietyt ominaisuudet, kuten jäljellä olevan väriaineen määrätiedot, eivät ehkä ole käytettävissä.

Jos sinulle on myyty muu kuin alkuperäinen HP-väriainekasetti aitona HP-tuotteena, katso HP-ilmiantolinja.

Väriainekasetin tunnistus

HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostin tunnistaa tulostuskasetit automaattisesti, kun ne asennetaan tulostimeen. Tulostin ilmoittaa tunnistuksen aikana, jos kasetti ei ole alkuperäinen HP-väriainekasetti.

Jos tulostimen ohjauspaneelin viesti ilmoittaa, että tuote ei ole alkuperäinen HP-tulostuskasetti ja uskot hankkineesi HP-tulostuskasetin, soita HP:n ilmiantolinjalle.

Kun haluat ohittaa Muut kuin HP-väriainekasetit virheilmoituksen, paina ✓-näppäintä.

HP-ilmiantolinja

Jos tulostin ilmoittaa, että asennettu HP-tulostuskasetti ei ole alkuperäinen HP-kasetti, soita HP:n ilmiantolinjalle (1-877 219 3183, maksuton Pohjois-Amerikassa). HP auttaa määrittämään tuotteen aitouden ja etsii ratkaisun ongelmaan.

Muun kuin aidon HP-tulostuskasetin voi tunnistaa seuraavien merkkien avulla:

- Tulostuskasetin käyttöön liittyy paljon ongelmia.
- Tulostuskasetti ei ole samannäköinen kuin yleensä (esim. oranssi vetokieleke puuttuu tai pakkaus on erilainen kuin HP:n pakkaus).

130 Luku 7 Huolto FIWW

Tulostuskasetin säilytys

Älä poista tulostuskasettia pakkauksesta, ennen kuin olet valmis käyttämään sitä.

VARO

Älä altista tulostuskasettia valolle muutamaa minuuttia pitempään, ettei se vahingoitu.

Tulostuskasetin käyttöikä

Tulostuskasetin käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja tulostustöiden vaatiman väriaineen määrän mukaan. HP:n väritulostuskasetti riittää noin 8 000 sivun ja HP:n musta tulostuskasetti noin 9 000 sivun tulostamiseen 5 prosentin peittoasteella Letter- tai A4-kokoiselle paperille tulostettaessa. Käyttöolosuhteet ja tulostustavat voivat aiheuttaa todellisen sivumäärään vaihtelua.

Voit määrittää kasetin käyttöiän tarkastamalla väriaineen määrän seuraavassa kuvatulla tavalla.

Tulostuskasetin käyttöiän tarkistaminen

Tulostuskasetin käyttöiän voi tarkistaa tulostimen ohjauspaneelista tai upotetun Webpalvelimen, tulostinohjelmiston tai HP Web Jetadmin -ohjelman kautta.

Tulostimen ohjauspaneelin käyttäminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse **Tietoja** painamalla **▼**-näppäintä.
- 3. Valitse **Tietoja** painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA OSIEN TILASIVU painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Tulosta tarvikkeiden tilasivu painamalla ✓-näppäintä.

Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen

- 1. Kirjoita tulostimen kotisivun IP-osoite selaimen osoitekenttään. Tulostimen tilasivu avautuu selaimeen. Katso <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen</u>.
- 2. Valitse **Tarvikkeiden tila** näytön vasemmasta reunasta. Tarvikkeiden tilasivu avautuu ja tulostuskasetin tiedot tulevat näkyviin.

Tulostinohjelmiston käyttäminen

Ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että tietokoneeseen on asennettu HP Toolbox -ohjelmisto. Ohjelma asennetaan automaattisesti normaaliasennuksen osana. Lisäksi käytössä tulee olla Internet-yhteys.

- Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat ja sitten HP Toolbox.
 HP Toolbox avautuu Web-selaimeen.
- 2. Valitse ikkunan vasemmalta puolelta **Tila**-välilehti ja napsauta sitten **Tarvikkeiden tila**.

Huomautus

Jätä tarvikkeita koskeva tilaus valitsemalla **Tilaa tarvikkeita**. Tämä avaa selaimen, joka tuo esiin URL-osoitteen, josta voi ostaa tarvikkeita. Valitse haluamasi tuotteet ja toimi annettujen ohjeiden mukaan.

FIWW Tulostuskasettien hallinta 131

HP Web Jetadminin käyttäminen

Valitse tulostinlaite HP Web Jetadminissa. Tulostuskasetin tiedot näkyvät laitteen tilasivulla.

132 Luku 7 Huolto FIWW

Tulostuskasetin vaihtaminen

Kun tulostuskasetti on lähellä käyttöikänsä loppua, ohjauspaneeliin saadaan uuden tulostuskasetin tilaamisen ajankohtaisuutta koskeva viesti. Tulostin pystyy jatkamaan tulostamista vanhalla tulostuskasetilla, kunnes ohjauspaneeliin tulee kasetin vaihtokehotus.

Tulostin käyttää neljää väriä, ja jokaiselle värille on oma väriainekasetti: musta (K), magenta (M), syaani (C) ja keltainen (Y).

Vaihda tulostuskasetti, kun ohjauspaneelissa näkyy viesti **VAIHDA <VÄRI> KASETTI**. Ohjauspaneeli näyttää myös vaihdettavan värin (paitsi jos asennettu tulostuskasetti ei ole aito HP-väriainekasetti).

VARO


Jos väriainetta pääsee vaatteille, pyyhi se pois kuivalla kankaalla ja pese vaatteet kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää väriaineen kankaaseen.

Huomautus

Katso käytettyjen kasettien kierrätystiedot kohdasta <u>Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden</u> <u>palautus- ja kierrätysohjelmasta</u>, tai käy HP LaserJet Supplies -verkkosivuilla osoitteessa <u>http://www.hp.com/go/recycle</u>.

Vaihda väriainekasetti seuraavasti

1. Nosta tulostimen yläkansi ylös.

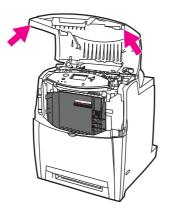

VARO

Kiinnitin saattaa olla kuuma.

FIWW Tulostuskasetin vaihtaminen 133


2. Vedä etukansi ja siirtoyksikkö alas.




VARO

Älä aseta esineitä siirtoyksikön päälle tämän ollessa avattuna. Siirtoyksikön reikiintyminen saattaa heikentää tulostuslaatua.

3. Poista käytetty kasetti tulostimesta.

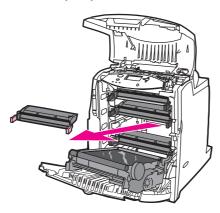


4. Poista uusi tulostuskasetti pussista. Sijoita käytetty väriainekasetti pussiin kierrätystä varten.

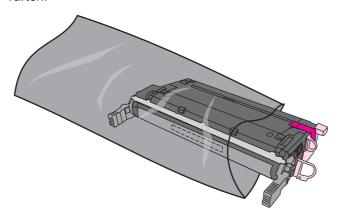


134 Luku 7 Huolto FIWW


5. Tartu tulostuskasettiin kummaltakin puolelta ja levitä väriaine heiluttamalla kasettia varovasti puolelta toiselle.

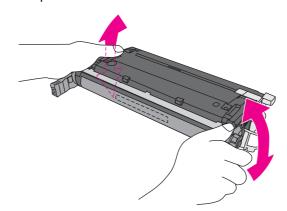

6. Poista uuden tulostuskasetin oranssi kuljetussuoja. Hävitä suoja.

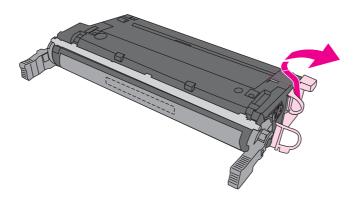


7. Irrota sisäinen suljinkalvo tarttumalla uuden tulostuskasetin päässä olevaan oranssiin kielekkeeseen ja vetämällä kalvo kokonaan ulos. Hävitä kalvo.

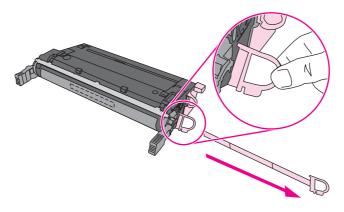

FIWW Tulostuskasetin vaihtaminen 135

8. Kohdista väriainekasetti tulostimen sisällä oleviin uriin ja työnnä kasetti kokonaan paikalleen.

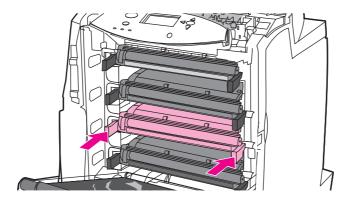

Huomautus

Jos kasetti on väärässä kasettipaikassa, ohjauspaneelissa näkyy viesti VÄÄRÄ KASETTI.

- 9. Sulje ensin etu- ja sitten yläkansi. Hetken kuluttua ohjauspaneelissa pitäisi tulla viesti **Valmis**.
- 10. Asennus on valmis. Laita käytetty tulostuskasetti uuden kasetin tyhjään pakkauslaatikkoon. Katso kierrätysohjeet oheisesta kierrätysoppaasta.
- 11. Jos käytät muun valmistajan kuin HP:n väriainekasettia, katso, näkyykö ohjauspaneelissa lisäohjeita.

Katso lisätiedot osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

136 Luku 7 Huolto FIWW


Tarvikkeiden vaihtaminen

Käytettäessä alkuperäisiä HP-tarvikkeita tulostin ilmoittaa automaattisesti, kun tarvikkeet ovat loppumaisillaan. Tarvikkeiden tilausilmoitus saadaan riittävän ajoissa ennen vanhan tarvikkeen käyttöiän päättymistä.

Tarvikkeiden paikantaminen

Tunnistat tarvikkeet niiden tarroista ja sinisistä muovikahvoista.

Tarvikkeiden sijainti on esitetty seuraavassa kuvassa.

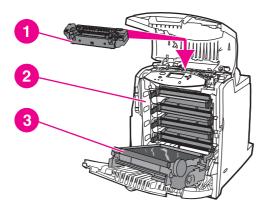

Tarvikkeiden sijainti

- 1 kiinnitysyksikkö
- 2 tulostuskasetit
- 3 siirtoyksikkö

Ohjeita tarvikkeiden vaihtoon

Pidä seuraavat ohjeet mielessä, kun valitset tulostimen asennuspaikkaa. Näin tarvikkeiden vaihtaminen on helppoa.

- Tulostimen ylä- ja etupuolella on oltava riittävästi tilaa niin, että tarvikkeiden poistaminen on helppoa.
- Tulostimen on oltava tasaisella, tukevalla alustalla.

Lisätietoja tarvikkeiden asentamisesta saat tarvikkeen mukana tulevista asennusohjeista tai osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650. Kun yhteys on muodostunut, valitse **Solve a Problem**.


VARO

Hewlett-Packard suosittelee alkuperäisten HP:n tuotteiden käyttämistä tässä tulostimessa. Muiden valmistajien kuin HP:n tuotteiden käyttäminen voi aiheuttaa huoltoa vaativia ongelmia, jotka eivät sisälly Hewlett-Packardin takuuseen eivätkä huoltosopimuksiin.

FIWW Tarvikkeiden vaihtaminen 137

Tilan järjestäminen tulostimen ympärille tarvikkeiden vaihtamista varten

Seuraavassa kuvassa on esitetty tila, joka tarvitaan tulostimen etu- ja yläpuolella sekä sen sivulla tarvikkeiden vaihtamista varten.

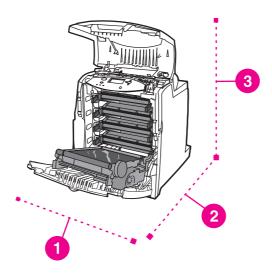

Tarvikkeiden vaihtamisen vaatiman tilan kaaviokuva

- 1 530 mm
- 2 1 294 mm
- 3 804 mm

Tarvikkeiden keskimääräinen vaihtoväli

Seuraavassa taulukossa on lueteltu tarvikkeiden arvioidut vaihtovälit sekä ohjauspaneelin ilmoitukset, jotka kertovat kunkin tarvikkeen vaihtotarpeesta. Käyttöolosuhteet ja tulostustavat voivat aiheuttaa sivumäärään vaihtelua.

Kohde	Tulostimen ilmoitus	Sivumäärä	Keskimääräinen aikaväli²
Mustat väriainekasetit	VAIHDA MUSTA KASETTI	9 000 sivua ¹	3 kuukautta
Väriainekasetit	VAIHDA <väri> KASETTI</väri>	8 000 sivua ¹	2,7 kuukautta
Siirtoyksikkö	VAIHDA SIIRTOPAKETTI	120 000 sivua	41 kuukautta
Kiinnitysyksikkö	VAIHDA KIINNITIN	150 000 sivua	50 kuukautta

¹ Keskimääräinen A4- tai Letter-kokoisten sivujen määrä, joka perustuu kunkin värin 5 %:n peittoon.

Voit tilata tarvikkeita käyttämällä HP Toolbox -ohjelmaa tai upotettua Web-palvelinta. Katso lisätiedot kohdista <u>HP Toolbox -ohjelman käyttö</u> ja <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen</u>.

138 Luku 7 Huolto FIWW

² Keskimääräinen käyttöikä perustuu 3 000 sivun tulostamiseen kuukaudessa.

Varoitusasetusten määrittäminen

Järjestelmän antamien varoitusten asetukset voi määrittää HP Web Jetadmin -ohjelmasta tai tulostimen sulaustetusta verkkopalvelimesta. Varoitukset ovat sähköpostiviestejä, jotka lähetetään käyttäjän määrittämään sähköpostiosoitteeseen.

Voit määrittää seuraavat asetukset:

- tulostimet, joita haluat valvoa
- varoitukset, jotka haluat saada (esim. paperitukos-, paperi loppu-, tarvikkeiden tila- ja kansi auki -varoitukset)
- sähköpostiosoitteen, johon varoitukset lähetetään.

Ohjelmisto	Tietojen sijainti
HP Web Jetadmin	Katso HP Web Jetadmin -ohjelman lisätiedot kohdasta HP Web Jetadmin.
	Tarkempia tietoja varoituksista ja niiden asetuksista on HP Web JetAdmin -ohjelman ohjeistuksessa.
Sulautettu Web-palvelin	Katso upotetusta Web-palvelimen lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.
	Tarkempia tietoja varoituksista ja niiden asetuksista on upotetun Web-palvelimen ohjeistuksessa.

Hälytykset voidaan ottaa vastaan myös HP Toolbox -ohjelman avulla. Nämä hälytykset ovat joko ponnahdusikkunoita tai tehtäväpalkin animoituja kuvakkeita. HP Toolbox -ohjelma ei lähetä hälytyksiä sähköpostitse. HP Toolbox -ohjelma voidaan määrittää toimittamaan ainoastaan määrätyt hälytykset. Käyttäjä voi niin ikään määrittää, miten usein ohjelma tarkistaa tulostimen tilan. Katso lisätiedot kohdasta HP Toolbox -ohjelman käyttö.

140 Luku 7 Huolto FIWW

8

Ongelmien ratkaiseminen

Tässä luvussa kuvataan, mitä tehdä, jos tulostimessa ilmenee ongelmia. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- Vianmäärityksen perustarkistuslista
- <u>Tulostimen suorituskykyyn vaikuttavat seikat</u>
- Vianmääritystietosivut
- Ohjauspaneelin viestityypit
- Ohjauspaneelin viestit
- Paperitukokset
- Paperitukosten tavalliset syyt
- Tukosten poistaminen
- Tulostusmateriaalin käsittelyongelmat
- Tulostin syöttää useita arkkeja
- Tulostin syöttää vääränkokoisia sivuja
- Tulostin ottaa tulostusmateriaalin väärästä lokerosta
- Tulostusmateriaalin automaattinen syöttö ei toimi
- Tulostusmateriaalin syöttö lokerosta 2, 3 tai 4 ei toimi
- Kalvojen tai kiiltävän paperin syöttö ei toimi
- Kirjekuoret aiheuttavat paperitukoksen tai niiden syöttö tulostimeen ei toimi
- Tulosteet ovat käpristyneitä tai rypistyneitä
- Tulostin ei tulosta kaksipuolisesti tai tulostaa kaksipuolisesti, mutta väärin
- Tulostimen vasteongelmat
- Ei näyttöilmoituksia
- Tulostimeen on kytketty virta, mutta mitään ei tulostu
- Tulostimeen on kytketty virta, mutta se ei vastaanota tietoja
- Tulostinta ei voi valita sovelluksesta
- Tulostimen ohjauspaneelin ongelmat
- Ohjauspaneelin asetukset toimivat väärin
- Lokeroa 3 tai 4 ei voi valita
- Virheelliset tulosteet
- Tulostin tulostaa virheellisiä fontteja
- Merkistön kaikkia merkkejä ei voi tulostaa.

FIWW 141

- Tekstiä siirtyy tulosteiden välillä
- Merkit ovat vääriä, niitä puuttuu tai tuloste jää kesken
- Vain osa työstä tulostuu
- Sovellusongelmat
- Järjestelmän valintoja ei voi muuttaa sovelluksesta
- Sovelluksessa ei voi valita fonttia
- Sovelluksessa ei voi valita värejä
- Tulostinohjain ei tunnista lokeroa 3, lokeroa 4 tai kaksipuolisen tulostuksen lisävarustetta
- Väritulostusongelmat
- Värien sijaan tulostuu mustaa
- Väärä sävy
- Väri puuttuu
- Värit ovat epäyhtenäisiä väriainekasetin vaihdon jälkeen
- Tulostetut värit eivät vastaa näytön värejä
- Tulostuslaadun vianmääritys

Vianmäärityksen perustarkistuslista

Jos tulostimen käytössä ilmenee ongelma, yritä tunnistaa sen syy tämän tarkistuslistan avulla.

- Onko tulostimeen kytketty virta?
- Onko tulostin Valmis-tilassa?
- Onko kaikki tarvittavat kaapelit liitetty?
- Näkyykö ohjauspaneelissa ilmoituksia?
- Onko aito HP-tarvike asennettuna?
- Onko vaihdetut väriainekasetit asennettu oikein? Onko kasetin vetokieleke poistettu?
- Onko asennetut tarvikkeet (kiinnitysyksikkö, siirtoyksikkö) asennettu oikein?
- Onko virta kytketty virtakytkimestä?

Jos et löydä tästä oppaasta ratkaisua tulostimessa olevaan ongelmaan, katso http://www.hp.com/supplies/lj4650.

Lisätietoja tämän tulostimen asennuksesta ja asetuksista on tulostimen Aloitusoppaassa.

Tulostimen suorituskykyyn vaikuttavat seikat

Useat seikat vaikuttavat työn tulostukseen tarvittavan ajan pituuteen. Näihin kuuluu tulostimen suurin nopeus, joka ilmoitetaan sivuina minuutissa (ppm). Muita tulostusnopeuteen vaikuttavia seikkoja ovat erikoismateriaalin (esimerkiksi kalvojen, kiiltävän tai paksun materiaalin ja kooltaan mukautetun materiaalin) käyttö, tulostimen käsittelyaika ja latausaika.

Aika, joka kuluu tulostustyön lataamiseen tietokoneesta sekä työn käsittelemiseen, riippuu seuraavista muuttuvista seikoista:

- grafiikan yksityiskohtaisuus ja koko
- tulostimen I/O-asetukset (verkko- vai rinnakkaisliitäntä)
- käytettävän tietokoneen nopeus
- tulostimeen asennetun muistin määrä
- verkkokäyttöjärjestelmä ja verkkoasetukset (jos käytettävissä)
- tulostinkieli (PCL- tai PostScript 3 emulointi).

Huomautus

Muistin lisääminen tulostimeen saattaa ratkaista muistiongelmia, parantaa tulostimen kykyä käsitellä yksityiskohtaista grafiikkaa ja lyhentää latausaikoja, mutta se ei lisää tulostimen suurinta nopeutta (ppm-arvoa).

Vianmääritystietosivut

Tulostimen ohjauspaneelista voit tulostaa sivuja, jotka auttavat tulostinongelmien tunnistamisessa. Voit tulostaa seuraavat tietosivut näiden ohjeiden mukaisesti:

- paperiradan testisivu
- kohdistussivu
- tapahtumaloki

Paperiradan testisivu

Paperiradan testisivu on käytännöllinen tapa testata tulostimen paperinkäsittelytoimintoja. Voit määrittää testattavan paperiradan valitsemalla lähteen, kohteen tai jonkin muun tulostimen asetuksen.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse **DIAGNOSTIIKKA** painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse **DIAGNOSTIIKKA** painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse PAPERIRATATESTI painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse PAPERIRATATESTI painamalla ✓-näppäintä.

Näytössä näkyy **Suorittaa... PAPERIRATATESTIÄ**, kunnes tulostin on tulostanut paperiratatestin. Tulostin palaa **Valmis**-tilaan, kun se on tulostanut paperiradan testisivun.

Kohdistussivu

Kohdistussivulla on vaaka- ja pystynuolet, jotka osoittavat, miten kauas sivun keskikohdasta voidaan tulostaa. Voit määrittää lokeron kohdistusasetukset niin, että kuva keskitetään sekä paperin etu- että taustapuolella. Tällä toiminnolla voit myös määrittää, että reunasta reunaan -tulostuksen tulostusalue ulottuu noin 2 mm:n päähän paperin reunoista. Kohteen asettelu vaihtelee hieman lokeron mukaan. Suorita jokaisen lokeron kohdistus erikseen.

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse SUORITA KOHDISTUS painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse **SUORITA KOHDISTUS** painamalla ✓-näppäintä.

Huomautus

Lokero valitaan määrittämällä **Lähde**. Oletus**Lähde** on lokero 2. Määritä lokeron 2 kohdistus siirtymällä vaiheeseen 12. Jatka muussa tapauksessa seuraavasta vaiheesta.

- 8. Valitse **Lähde** painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse **Lähde** painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Valitse lokero valitsemalla ▼ tai ▲.

11. Valitse lokero valitsemalla ✓.

Lokeron valitsemisen jälkeen tulostimen ohjauspaneeli palaa **SUORITA KOHDISTUS**-valikkoon.

- 12. Valitse TULOSTA TESTISIVU painamalla ▼-näppäintä.
- 13. Valitse TULOSTA TESTISIVU painamalla ✓-näppäintä.
- 14. Seuraa tulostetun sivun ohjeita.

Tapahtumaloki

Tapahtumaloki sisältää luettelon tulostimeen liittyvistä tapahtumista, kuten materiaalitukoksista, toimintavirheistä ja muista huomionarvoisista tiloista.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse **DIAGNOSTIIKKA** painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse **DIAGNOSTIIKKA** painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA TAPAHTUMALOKI painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTA TAPAHTUMALOKI painamalla ✓-näppäintä.

Tapahtumalokin tulostamisen aikan näytössä on **Tulostaa... TAPAHTUMALOKIA**. Tapahtumalokin tulostamisen jälkeen tulostin palaa **Valmis**-tilaan.

Ohjauspaneelin viestityypit

Ohjauspaneelin viestit jaetaan niiden vakavuusasteen perusteella kolmeen tyyppiin.

- Tilaviestit
- Varoitusviestit
- Virheilmoitukset

Osa virheilmoituksista luokitellaan **kriittisiksi**. Tässä osassa selostetaan ohjauspaneelin viestityyppien erot.

Tilaviestit

Tilaviestit kertovat tulostimen senhetkisestä tilasta. Tilaviestit kertovat tulostimen normaalista toiminnasta. Tilaviesteihin ei tarvitse erikseen reagoida. Tilaviestit vaihtuvat, kun tulostimen tila muuttuu. Kun tulostin on käyttövalmis, ei varattuna ja odottavia varoituksia ei ole, tilaviestinä on **Valmis**, jos tulostin on online-tilassa.

Varoitusviestit

Varoitusviestit kertovat tietoon ja tulostamiseen liittyvistä virheistä. Nämä viestit vuorottelevat yleensä viestin **Valmis** tai **Tila**-viestin kanssa. Varoitusviestit ovat näytössä, kunnes ✓- painiketta painetaan. Jos **POISTETTAVAT VAROITUKSET** -asetukseksi on valittu **TYÖ** tulostimen asetusvalikosta, nämä viestit poistuvat näytöstä seuraavan tulostustyön myötä.

Virheilmoitukset

Virheilmoitukset ilmoittavat tarpeellisesta toimenpiteestä. Käyttäjän on esimerkiksi lisättävä paperia tai selvitettävä paperitukos.

Jotkin virheilmoitukset sallivat toiminnan jatkumisen automaattisesti. Jos asetukseksi on valittu **AUTOMAATTINEN JATKAMINEN=KÄYTÖSSÄ**, tulostin jatkaa normaalia toimintaansa, kun tällainen virheilmoitus on ollut näytössä 10 sekunnin ajan.

Huomautus

Jos automaattisen toiminnan jatkamisen sallivan virheilmoituksen ollessa näytössä painetaan jotakin painiketta 10 sekunnin kuluessa, painikkeen toiminto ohittaa tulostimen automaattisen toiminnan jatkamisen. Esimerkiksi Menu-painikkeen painaminen avaa näyttöön päävalikon.

Kriittiset virheilmoitukset

Kriittiset virheilmoitukset ilmoittavat laitteen viasta. Jotkin näistä viesteistä voidaan ohittaa katkaisemalla tulostimen virta ja kytkemällä se sitten uudelleen. **JATKA AUTOMAATTISESTI** -asetus ei vaikuta näihin viesteihin. Jos kriittinen virhe ei häviä, laite on toimitettava huoltoon.

Seuraava taulukko sisältää ohjauspaneelin viestit aakkosjärjestyksessä selityksineen.

Ohjauspaneelin viestit

Ohjauspaneelin viestit

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
10.X.X TARVIKKEEN MUISTIVIRHE vuorottelee seuraavan viestin kanssa Ohjeet: valitse ? Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	Ainakin yksi väriainekasetin muistipaikka on käyttökelvoton tai ainakin yksi muistipaikka puuttuu. Seuraavat ohjauspaneelin sanomat vastaavat tulostuskasetin väriä: 10.00.00 = musta tulostuskasetti 10.00.01 = syaani tulostuskasetti 10.00.02 = magenta tulostuskasetti 10.00.03 = keltainen tulostuskasetti	 Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Katso lisätiedot valitsemalla ?. Jos virheilmoitus ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
13.12.00 TUKOS KÄÄNTÖYKS. RADALLA Ohjeet: valitse ?	Kaksipuolisessa tulostusmateriaaliradassa on tukos.	 Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ?. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼. Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
13.XX.Y2 TUKOKSIA KÄÄNTÖYKS. RADALLA Ohjeet: valitse ?	Kaksipuolisessa tulostusmateriaaliradassa on tukos.	 Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ?. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼. Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
13.XX.Y2 TUKOKSIA PAPERIRADALLA Ohjeet: valitse ?	Paperiradalla on useita tukoksia.	 Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ?. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼. Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
13.XX.YY TUKOS LOKEROSSA X Ohjeet: valitse ?	Tukos lokerossa 2, 3 tai 4 tai monessa lokerossa.	 Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ?. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼. Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.

Ohjauspaneelin viestit (jatkoa)		
Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
13.XX.YY TUKOS PAPERIRADALLA	Tulostusmateriaaliradassa on tukos.	Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ?.
Ohjeet: valitse ?		2. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
Onjest. valles		3. Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
13.XX.YY TUKOS	Paperitukos monikäyttölokerossa.	Katso tarkat tukosten selvittämistä Anglianat alkinat valitaansalla 3
PAPERIRADALLA		koskevat ohjeet valitsemalla ?.
Poista tukos ja		2. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
paina ✔		Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		tuotetukeen osoitteessa
13.XX.YY TUKOS		http://www.hp.com/support/lj4650.
PAPERIRADALLA		
Ohjeet: valitse ?		
13.XX.YY TUKOS YLÄKANNES ALUEELLA	Yläkannen alueella on tukos.	Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ?.
		2. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
Ohjeet: valitse ?		3. Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
20 Muisti ei riitä	Tulostin on vastaanottanut tietokoneesta	Jatka tulostamista valitsemalla ✓.
Ohjeet: valitse ?	enemmän tietoa kuin tulostimen käytettävissä olevaan muistiin mahtuu.	Huomautus
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	,	Osa tiedoista menetetään.
20 Muisti ei riitä Jatka painamalla ✓		Virheen voi välttää jatkossa yksinkertaistamalla tulostustyötä.
•		Lisämuistin asentaminen tulostimeen voi mahdollistaa monimutkaisempien sivujen tulostamisen.
22 EIO X	Tulostimen X-laajennuspaikan EIO-	Jatka tulostamista valitsemalla ✓.
PUSKURIN YLIVUOTO	kortissa on I/O-puskurin ylivuoto.	Huomautus
Jatka painamalla ✓		Osa tiedoista menetetään.
		Jos sanoma ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.

Ohjauspaneelin viestit (jatkoa)			
Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
22 RINNAKKAIS-I/O-	Tulostimen rinnakkaispuskuriin on	Jatka tulostamista valitsemalla ✓.	
PUSKURIN YLIVUOTO	syntynyt ylivuoto.	Huomautus	
Ohjeet: valitse ?		Osa tiedoista menetetään.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		2. Jos sanoma ei poistu, irrota	
22 RINNAKKAIS-I/O-		rinnakkaiskaapeli molemmista liitännöistään ja asenna se takaisin.	
PUSKURIN YLIVUOTO		3. Jos sanoma ei tästä huolimatta	
Jatka painamalla ✔		poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.	
22 SARJA-I/O-	Tulostimen sarjapuskuriin on syntynyt	Jatka tulostamista valitsemalla ✓.	
PUSKURIN YLIVUOTO	ylivuoto.	Huomautus	
Jatka painamalla ✓		Osa tiedoista menetetään.	
		2. Jos sanoma ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.	
22 USB I/O-	Tulostimen USB-puskuriin on syntynyt	Jatka tulostamista valitsemalla ✓.	
PUSKURIN YLIVUOTO	ylivuoto.	Huomautus	
Jatka painamalla ✓		Osa tiedoista menetetään.	
		2. Jos sanoma ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.	
40 EIO X HEIKKO	Yhteys X-laajennuspaikan EIO-kortin	Jatka tulostamista valitsemalla ✓.	
YHTEYS	kanssa on katkennut epänormaalisti.	Huomautus	
Jatka painamalla ✓		Osa tiedoista menetetään.	
		Jos sanoma ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.	
40 HEIKKO SARJAN	Tulostimen ottaessa vastaan tietoa tapahtui sarjamuotoisen tiedon virhe (pariteetti, kehykset tai linjan ylivuoto).	Jatka tulostamista valitsemalla ✓.	
YHTEYS		Huomautus	
Jatka painamalla ✓		Osa tiedoista menetetään.	
		2. Jos sanoma ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.	

Ohjauspaneelin viestit (jatkoa)			
Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
41,3 ODOTTAMATON KOKO LOKEROSSA X	Lokeroon ladattu tulostusmateriaali on syöttösuunnassa pidempää tai	Valittu koko on väärä. Peruuta työ tai katso lisäohjeet valitsemalla ?.	
Ohjeet: valitse? vuorottelee seuraavan viestin kanssa LATAA LOKERO XX [TYYPPI] [KOKO] Vaihda lokeroa valitsemalla ✓	lyhyempää kuin lokerolle määritetty koko.	TAI 2. Vaihda lokeroa valitsemalla ✓. 3. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.	
41.5 ODOTTAMATON KOKO LOKEROSSA [X] Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa LATAA LOKERO XX [TYYPPI] [KOKO] Vaihda lokeroa valitsemalla ✓	Tulostin on havainnut, että tulostusmateriaaliradalla oleva tulostusmateriaali on muu kuin lokerolle määritetty.	 Valittu koko on väärä. Peruuta työ tai katso lisäohjeet valitsemalla ?. TAI Vaihda lokeroa valitsemalla ✔. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼. 	
41.X TULOSTINVIRHE Ohjeet: valitse? vuorottelee seuraavan viestin kanssa 41.X TULOSTINVIRHE Jatka painamalla ✓	Tulostinvirhe.	 Jatka valitsemalla ✓ tai katso lisätiedot valitsemalla ?. Jos viesti ei poistu, katkaise virta ja käynnistä laite sitten uudelleen. Jos sanoma ei tästä huolimatta poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650. 	
49.XXXX TULOSTINVIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	Vakava laitteisto-ohjelmiston virhe.	 Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Jos sanoma ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650. 	

Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
50.X KIINNITTIMEN VIRHE	Virhe kiinnittimessä.	Sammuta tulostin ja käynnistä se
Ohjeet: valitse ?	Kiinnittimeen liittyvät virheet:	uudelleen.
	50.1 - Päätermistorin kiinnittimen liian alhainen lämpötila.	Jos sanoma ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
	50.2 - Kiinnittimen lämpenemisvirhe.	
	50.3 - Päätermistorin kiinnittimen liian korkea lämpötila.	
	50.4 - Virhe kiinnittimessä.	
	50.8 - Alitermistorin kiinnittimen liian alhainen lämpötila.	
	50.9 - Alitermistorin kiinnittimen liian korkea lämpötila.	
	Virheet saattavat liittyä virransyöttöhäiriöön, väärän syöttöjännitteeseen tai kiinnittimen vikaantumiseen.	
51.2Y TULOSTINVIRHE	Säde on havainnut virheen, tai laser on vikaantunut.	Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen.
Ohjeet: valitse ?	Y-arvot:	2. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	Y - Kuvaus	HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
51.2Y	0 - musta	
TULOSTINVIRHE	1 - syaani	
Katkaise virta	2 - magenta	
ja käynnistä uud.	3 - keltainen	
53.XY.ZZ TARKISTA	Virhe yhdessä tulostimen muisteista.	Jatka valitsemalla ✔, jos näet tähän
RAM DIMM-PAIKKA X	X:n, Y:n ja ZZ:n arvot ovat:	liittyvän kehotteen. Tulostimen tulee siirtyä Valmis -tilaan, mutta koko
	X - Laitteen sijainti	asennettua muistikapasiteettia ei
	1 Paikka 1	hyödynnetä.
	2 Paikka 2	Muussa tapauksessa:
	Y - Muistipaikan numero	Sammuta tulostin.
	1 Muistipaikan numero 1	Varmista, että kaikki DDR SDRAM -muistimoduulit ovat asianmukaista
	2 Muistipaikan numero 2	tyyppiä ja oikein paikoillaan.
	3 Muistipaikan numero 3	3. Käynnistä tulostin.
	4 Muistipaikan numero 4	Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa
	ZZ Virheen numero	http://www.hp.com/support/lj4650.
	01 Ei tuettu muisti	
	02 Tunnistamaton muisti	
	03 Vajaa muistin vähimmäiskapasiteetti	
	04 Ylitetty muistin enimmäiskapasiteetti	
	05 RAM-testi epäonnistui	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
54.01 TULOSTIN VIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	Tulostamista ei voi jatkaa. Ympäristön kosteusanturi ei toimi normaalisti.	 Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
54.X TULOSTINVIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	Tulostamista ei voi jatkaa. Virhe jäljellä olevan väriaineen mittausanturissa. X:n arvot: 15 - keltainen 16 - magenta 17 - syaani 18 - musta Tulostimen komentovirhe.	Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650. Sammuta tulostin ja käynnistä se
OHJAINVIRHE Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa 55.0X.YY TULOSTINVIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.		uudelleen. 2. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
56.XX TULOSTINVIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	Tulostinvirhe.	 Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
57.0X TULOSTINVIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	Tulostimen tuuletinvirhe.	 Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
58.0X TULOSTINVIRHE Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa 58.0X TULOSTINVIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	Muistipaikkavirhe.	 Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
59.XY TULOSTINVIRHE Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa 59.XY TULOSTINVIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	Virhe tulostimen moottorissa.	Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650. Huomaa: viesti voi näkyä myös silloin, jos siirtoyksikkö puuttuu tai se on asennettu väärin. Tarkista, että siirtoyksikkö on asennettu oikein
62 NO SYSTEM Katkaise virta ja käynnistä uud.	Järjestelmää ei löydetty.	 Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
68.X KIRJOITUSVIRHE PYSYVÄ MUISTI Jatka painamalla ✓ 68.X MUISTIVIRHE	Pysyvä muisti on täynnä. Kuittaa viesti valitsemalla ✓. Tulostaminen voi jatkua, mutta tulostimen toiminnassa voi ilmetä häiriöitä. X Kuvaus 0 on tulostimen NVRAM-muisti 1 on siirrettävä levy (flash-levy tai kiintolevy) Yksi tai useampi tulostimen pysyvään	 Jatka valitsemalla ✓. Jos viesti ei poistu, katkaise virta ja käynnistä laite sitten uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650. Jatka valitsemalla ✓.
ASETUKSIA MUUTETTU Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa 68.X MUISTIVIRHE ASETUKSIA MUUTETTU Jatka painamalla ✓	muistiin tallennettu asetus on väärä. Asetus on palautettu alkuperäiseen oletusarvoonsa. Kuittaa viesti valitsemalla Tulostaminen voi jatkua, mutta tulostimen toiminnassa voi ilmetä häiriöitä.	 Jos viesti ei poistu, katkaise virta ja käynnistä laite sitten uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
68.X PYSYVÄ MUISTI TÄYNNÄ Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa 68.X PYSYVÄ MUISTI TÄYNNÄ Jatka painamalla ✓	Pysyvä muisti on täynnä. Kuittaa viesti valitsemalla ✓. Tulostaminen voi jatkua, mutta tulostimen toiminnassa voi ilmetä häiriöitä. X Kuvaus 0 on tulostimen NVRAM-muisti 1 on siirrettävä levy (flash-levy tai kiintolevy)	 Jatka valitsemalla ✓. Jos virhetyyppi on 68.0, katkaise tulostimen virta ja kytke se sitten takaisin. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 68.0-virhe jatkuu. Jos kyseessä on virhetyyppi 68.1, poista tiedostot kiintolevyltä HP Web Jetadmin -ohjelmalla. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 68.1-virhe jatkuu.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
79.XXXX TULOSTINVIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	Vakava laitteistovirhe.	 Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
8X.YYYY EIO X VIRHE	Vakava virhe EIO-lisälaitekortin X-laajennuspaikassa. X Kuvaus 1: virhe laajennuspaikassa 1 2: virhe laajennuspaikassa 2	 Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
Alkuperäiset HP- tarvikkeet asennettu Alustaa	Tulostimeen on asennettu uusi HP- väriainekasetti. Tulostin palaa Valmis - tilaan noin 10 sekunnin kuluttua. Tämä viesti näkyy tulostimen käynnistyessä yksittäisten tehtävien alustamisen yhteydessä.	Ei edellytä toimenpiteitä. Ei edellytä toimenpiteitä.
Alustaa pysyvää muistia	Tämä viesti näkyy tulostimen käynnistyessä pysyvän tallennustilan alustamisen yhteydessä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
ASENNA <väri> KASETTI vuorottelee seuraavan viestin kanssa Ohjeet: valitse ? Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.</väri>	Väriainekasettia ei ole joko asennettu tulostimeen lainkaan tai se on asennettu väärin.	Avaa yläkansi ja siirtoyksikkö. VARO Siirtoyksikkö vahingoittuu helposti. Asenna tulostuskasetti ja varmista, että se on asianmukaisesti paikoillaan. Sulje etukansi. Jos virheilmoitus ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650.
Asenna tarvikkeet Tila: paina ✓ Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	Ainakin yksi tarvike on asennettu tulostimeen väärin ja toinen tarvike puuttuu, on asennettu väärin, on tyhjä tai tyhjenee pian. Aseta tarvike paikalleen kunnolla.	 Avaa TARVIKKEIDEN TILA-valikko valitsemalla ✓. Valitse ongelmakohde valitsemalla ▲ ja ▼. Katso kyseisen tarvikkeen ohje valitsemalla ?. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
ASETA PAPERIT LOKEROON KÄSIN	Käsinsyöttöisen kaksipuolisen tulostustyön parilliset sivut on tulostettu ja tulostin odottaa tulostepinon lisäämistä uudelleen, jotta parittomat puolet voidaan tulostaa.	Toimi tietokoneen Tulosta molemmat puolet -ohjevalintaikkunan mukaan. TAI Katso tulostimen ohje valitsemalla ?.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
ASETA TAI SULJE LOKERO X Ohjeet: valitse ?	Lokero XX on työnnettävä sisään tai suljettava ennen kuin nykyinen työ voidaan tulostaa.	Sulje ilmoitettu lokero.
Asetus tallennettu	Valikkovalinta on tallennettu.	Ei edellytä toimenpiteitä.
EIO LEVY X EI TOIMI Ohjeet: valitse ?	X-laajennuspaikassa oleva EIO-levy ei toimi oikein.	Sammuta tulostin. Poista EIO-levy kyseisestä laajennuspaikasta ja vaihda tilalle uusi EIO-levyasema.
EIO X -levy pyörii	X-laajennuspaikassa oleva EIO- levyasema kiihdyttää fyysistä levyä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
EIO X -levyä alustetaan	X-laajennuspaikassa olevaa EIO- levyasemaa alustetaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
EI TÖITÄ MUISTISSA	Töitä ei ole tallennettu EIO-levylle. Viesti näkyy käyttäjän avatessa HAE TYÖ -valikon tilanteessa, jossa noudettavia töitä ei ole.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Ei voi tallentaa työtä vuorottelee seuraavan viestin kanssa Käsitellään	Työtä ei voida tallentaa muistiin, levyyn tai asetuksiin liittyvän ongelman vuoksi.	Asenna tulostimeen lisämuistia tai asenna tulostimeen kiintolevyasema. Jos kiintolevyasema on asennettuna, poista aiemmin tallennetut tulostustyöt.
FLASH JÄRJESTELMÄ TÄYNNÄ Poista painamalla ✓ vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis	Tulostin on vastaanottanut PJL- tiedostojärjestelmän komennon, joka on yrittänyt tallentaa jotakin tiedostojärjestelmään. Tämä ei onnistunut, koska tiedostojärjestelmä on täynnä.	 Poista tiedostot Flash-muistista HP Web Jetadmin -ohjelmalla ja yritä sitten uudelleen. Tyhjennä viesti painamalla ✓- näppäintä. Jos viesti ei poistu, katkaise virta ja käynnistä laite sitten uudelleen.
FLASH TOIMINTO EPÄONNISTUI Poista painamalla ✓ vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis	Tulostin on vastaanottanut PJL- tiedostojärjestelmän komennon, joka on yrittänyt suorittaa epäloogisen operaation (esimerkiksi ladata tiedoston hakemistoon, jota ei ole).	 Tyhjennä viesti painamalla ✓- näppäintä. Jos viesti ei poistu, katkaise virta ja käynnistä laite sitten uudelleen. Jos viesti palaa, ongelma voi olla sovellusohjelmassa.
FLASH TULOSTUKSEN VIRHE Poista painamalla ✓ vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis	Määritetyssä asemassa on laitevika. Flash-DIMMiä tarvitsemattomien töiden tulostaminen voi jatkua.	 Tyhjennä viesti painamalla

Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
FLASH ON KIRJOITUSSUOJATTU Poista painamalla ✓ vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis Jos lokerossa ei ole paperia: Käsinsyöttö <tyyppi> <koko> Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa Käsinsyöttö <tyyppi> <koko> Vaihda lokeroa valitsemalla ✓</koko></tyyppi></koko></tyyppi>	Tiedostojärjestelmälaite on suojattu eikä siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja. Lähetetyn työn määritys oli KÄSINSYÖTTÖ ja lokero 1 on tyhjä.	 Poista Flash-muistin kirjoitussuojaus HP Web Jetadmin -ohjelman avulla. Tyhjennä viesti painamalla ✓- näppäintä. Jos viesti ei poistu, katkaise virta ja käynnistä laite sitten uudelleen. Lisää lokeroon 1 määritettyä materiaalia. TAI Käytä toisessa lokerossa olevaa materiaalia valitsemalla ensin ✓ ja sitten luettelosta haluamasi lokero.
Kalibroidaan Keskeytetty Palaa Valmis-tilaan	Tulostinta kalibroidaan. Tulostin on pysähtynyt. Näytössä ei ole odottavia virheilmoituksia. Tulostimeen vastaanotetaan tietoja, kunnes muisti on	Ei edellytä toimenpiteitä. Paina Sτορ-näppäintä.
Valitse PYSÄYTÄ KORTTIPAIKKA X EI TOIMI	täynnä. X-laajennuspaikassa oleva Flashmuistikortti ei toimi oikein.	Sammuta tulostin. Poista kortti ilmoitetusta paikasta ja vaihda uuteen.
Käsinsyöttö <tyyppi> <koko> Ohjeet: valitse ?</koko></tyyppi>	Lähetetyn työn määritys oli KÄSINSYÖTTÖ ja lokero 1 on tyhjä. Muuta lokeroa ei ole valittavissa.	Lisää lokeroon 1 määritettyä materiaalia.
Käsinsyöttö <tyyppi> <koko> Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa Käsinsyöttö <tyyppi> <koko> Jatka painamalla ✓</koko></tyyppi></koko></tyyppi>	Lähetetyn työn määritys on Käsinsyöttö . Lokeroon 1 on lisätty materiaalia.	Lisää lokeroon 1 määritettyä materiaalia. TAI Jos lokeroon 1 lisätty materiaali on asianmukaista, tulosta valitsemalla ✓. Käytä muussa lokerossa olevaa materiaalia poistamalla materiaali lokerosta 1 ja valitsemalla sitten ✓.
Käsitellään	Työn käsittely on kesken, mutta sivuja ei vielä poimita. Kun paperi alkaa liikkua, tämän viestin tilalle tulee viesti, joka ilmoittaa, mitä lokeroa työn tulostamiseen käytetään.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Käsitellään kopio <x> / <y></y></x>	Tulostin käsittelee tai tulostaa tällä hetkellä lajiteltuja kopioita. Viesti ilmoittaa, että käsiteltävä kopio on X / Y (kopioiden kokonaismäärä).	Ei edellytä toimenpiteitä.

Ohiausnanoolin viostit (iatkoa)

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
Käsitellään lokerosta xx	Tulostin käsittelee tällä hetkellä ilmoitetun lokeron työtä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Käsittelee kaksi- puolista työtä Ota paperi vasta, kun työ on valmis	Paperi tulee tulostelokeroon väliaikaisesti kaksipuolista työtä tulostettaessa. Älä poista sivuja ennen kuin työ on valmis.	Älä tartu paperiin, kun se tulee tulostelokeroon väliaikaisesti. Viesti poistuu, kun työ on valmis.
Käyttö kielletty VALIKOT LUKITTU	Valikon toimintoa on yritetty muuttaa, vaikka tulostimen pääkäyttäjä on ottanut ohjauspaneelin lukituksen käyttöön. Tämä viesti katoaa nopeasti. Tulostin palaa Valmis - tai VARATTU -tilaan.	Jos haluat muuttaa asetuksia, ota yhteys tulostimen pääkäyttäjään.
KÄYTÄ LOK. XX [TYYPPI] [KOKO] Muuta painamalla ▲ / ▼ Valitse käyttöön painamalla ✓	Tulostin tarjoaa tulostustyölle vaihtoehtoisia tulostusmateriaaleja.	 Näytä lokeron määritykset (tyyppi ja koko) valitsemalla ▲ ja ▼. Valitse käytettävä lokero valitsemalla ✔.
Ladataan ohjelmaa X ÄLÄ KATKAISE VIRTAA	Ohjelmat ja fontit voidaan tallentaa tulostimen tiedostojärjestelmään. Tämän jälkeen ne ladataan RAM-muistiin, kun tulostin kytketään päälle. Numero XX määrittää sillä hetkellä ladattavan ohjelman järjestysnumeron.	Ei edellytä toimenpiteitä. Älä katkaise tulostimesta virtaa.
LATAA LOKERO 1: <tyyppi> <koko> Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa LATAA LOKERO 1: <tyyppi> <koko> Jatka painamalla ✓</koko></tyyppi></koko></tyyppi>	Lokeroon 1 on ladattu ja määritetty muuta kuin työtä varten määritettyä paperityyppiä ja -kokoa.	 Jos lisätty paperi on asianmukaista, valitse ✓. Muussa tapauksessa poista epäasianmukainen paperi ja lisää lokeroon 1 määritettyä paperia. Vahvista, että ohjaimet on säädetty asianomaisesti. Varmista, että lokeron kytkin on oikeassa asennossa. Vaihda lokeroa poistamalla paperi lokerosta 1 ja valitsemalla sitten ✓.
LATAA LOKERO XX [TYYPPI] [KOKO] käännä lokeron kytkin CUSTOM- asentoon. vuorottelee seuraavan viestin kanssa LATAA LOKERO XX [TYYPPI] [KOKO] Ohjeet: valitse ?	Lokero XX on joko tyhjä tai määritetty käyttämään muuta kuin työtä varten määritettyä paperityyppiä ja kokoa. Lokero XX on joko tyhjä tai määritetty käyttämään muuta kuin työtä varten määritettyä paperityyppiä ja kokoa. Työlle määritetyn paperikoon mukaan lokeron kytkimen tulee olla MUKAUTasennossa. Muuta lokeroa ei ole valittavissa.	 Lisää paperilokeroon määritettyä materiaalia. Vahvista, että ohjaimet on säädetty asianomaisesti. Varmista, että lokeron kytkin on MUKAUTasennossa.

Ohjauspaneelin viestit (jatkoa)			
Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
LATAA LOKERO XX [TYYPPI] [KOKO] käännä lokeron kytkin CUSTOM- asentoon. vuorottelee seuraavan viestin kanssa LATAA LOKERO XX [TYYPPI] [KOKO] Vaihda lokeroa valitsemalla ✓	Lokero XX on joko tyhjä tai määritetty käyttämään muuta kuin työtä varten määritettyä paperityyppiä ja kokoa. Työlle määritetyn paperikoon mukaan lokeron kytkimen tulee olla MUKAUT. -asennossa.	 Lisää paperilokeroon määritettyä materiaalia. Vahvista, että ohjaimet on säädetty asianomaisesti. Varmista, että lokeron kytkin on MUKAUTasennossa. Vaihda lokeroa valitsemalla ✓ 	
LATAA LOKERO XX [TYYPPI] [KOKO] Ohjeet: valitse ?	Lokero XX on joko tyhjä tai määritetty käyttämään muuta kuin työtä varten määritettyä paperityyppiä ja kokoa. Muuta lokeroa ei ole valittavissa.	 Lisää paperilokeroon määritettyä materiaalia. Vahvista, että ohjaimet on säädetty asianomaisesti. Varmista, että lokeron kytkin on oikeassa asennossa. 	
LATAA LOKERO XX [TYYPPI] [KOKO] Ohjeet: valitse? vuorottelee seuraavan viestin kanssa LATAA LOKERO XX [TYYPPI] [KOKO] Vaihda lokeroa valitsemalla ✓	Lokero XX on joko tyhjä tai määritetty käyttämään muuta kuin työtä varten määritettyä paperityyppiä ja kokoa.	 Lisää paperilokeroon määritettyä materiaalia. Vahvista, että ohjaimet on säädetty asianomaisesti. Varmista, että lokeron kytkin on oikeassa asennossa. Vaihda lokeroa valitsemalla ✓ 	
LATAA LOKERO XX [TYYPPI] [KOKO] On suositeltavaa siirtää lokeron kytkin STANDARD-asentoon ja sulkea lokero vuorottelee seuraavan viestin kanssa LATAA LOKERO XX [TYYPPI] [KOKO] Ohjeet: valitse ?	Lokero XX on joko tyhjä tai määritetty käyttämään muuta kuin työtä varten määritettyä paperityyppiä ja kokoa. Työlle määritetty koko on tunnistettava. Muuta lokeroa ei ole valittavissa.	 Lisää paperilokeroon määritettyä materiaalia. Vahvista, että ohjaimet on säädetty asianomaisesti. Varmista, että lokeron kytkin on STANDARD -asennossa niin, että tulostin tunnistaa koon automaattisesti. 	
LATAA LOKERO XX [TYYPPI] [KOKO] On suositeltavaa siirtää lokeron kytkin STANDARD-asentoon ja sulkea lokero vuorottelee seuraavan viestin kanssa LATAA LOKERO XX [TYYPPI] [KOKO] Vaihda lokeroa valitsemalla ✓	Lokero XX on joko tyhjä tai määritetty käyttämään muuta kuin työtä varten määritettyä paperityyppiä ja kokoa. Työlle määritetty koko on tunnistettava.	 Lisää paperilokeroon määritettyä materiaalia. Vahvista, että ohjaimet on säädetty asianomaisesti. Varmista, että lokeron kytkin on STANDARD -asennossa niin, että tulostin tunnistaa koon automaattisesti. 	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
LEVY JÄRJESTELMÄ TÄYNNÄ Poista painamalla ✓ vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis	Tulostin on vastaanottanut PJL- tiedostojärjestelmän komennon, joka on yrittänyt tallentaa jotakin tiedostojärjestelmään. Tämä ei onnistunut, koska tiedostojärjestelmä on täynnä.	 HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla voit poistaa tiedostoja ElO- levyasemasta. Voit poistaa tallennetun työn myös tulostimen ohjauspaneelista. Tyhjennä viesti painamalla ✓- näppäintä. Jos viesti ei poistu, katkaise virta ja käynnistä laite sitten uudelleen.
LEVY TOIMINTO EPÄONNISTUI Poista painamalla ✓ vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis	Tulostin on vastaanottanut PJL- tiedostojärjestelmän komennon, joka on yrittänyt suorittaa epäloogisen operaation (esimerkiksi ladata tiedoston hakemistoon, jota ei ole). Tulostaminen voi jatkua.	 Tyhjennä viesti painamalla ✓- näppäintä. Jos viesti ei poistu, katkaise virta ja käynnistä laite sitten uudelleen. Jos viesti palaa, ongelma voi olla sovellusohjelmassa.
LEVY TULOSTUKSEN VIRHE Poista painamalla ✓ vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis	Määritetyssä asemassa on laitevika. Kiintolevyä tarvitsemattomien töiden tulostaminen voi jatkua.	 Tyhjennä viesti painamalla ✓- näppäintä. Jos viesti pysyy näytössä, irrota EIO- levyasema ja asenna se sitten uudelleen. Käynnistä tulostin uudelleen. Jos viesti tästä huolimatta pysyy näytössä, asenna EIO-levyasema uuteen.
LEVY ON KIRJOITUSSUOJATTU Poista painamalla ✓ vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis	Tiedostojärjestelmälaite on suojattu eikä siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja.	 Poista levyn kirjoitussuojaus HP Web Jetadmin -ohjelman avulla. Tyhjennä viesti painamalla ✓- näppäintä. Jos viesti ei poistu, katkaise virta ja käynnistä laite sitten uudelleen.
Liikkuva solenoidi Poistu valitsemalla PYSÄYTÄ-NÄPPÄIN	Tulostin testaa komponentteja. Testattava komponentti on solenoidi.	Ei edellytä toimenpiteitä.
LOKERON X KOKO= <koko> Aset.ei tallennettu vuorottelee seuraavan viestin kanssa LOKERON X KOKO= <koko> Muuta kääntämällä lokeron kytkin CUSTOM-asentoon</koko></koko>	Valikosta on valittu tunnistamaton tulostusmateriaalikoko, ja lokeron kytkin on VAKIO-asennossa. Muuta lokeron koko valituksi kooksi siirtämällä lokeron kytkin ensin MUKAUTasentoon.	 Säädä sivu- ja takaohjaimet paperia vasten. Jos käytettävän paperin koko on Letter, A4, Executive, JIS B5, A5 tai Legal, lokeron kooksi on valittava VAKIO. Aseta lokeron kytkin MUKAUTETTU-asentoon kaikkien muiden tulostusmateriaalikokojen yhteydessä. Lokeron kytkimen asento on valittava ennen kuin koko voidaan valita ohjauspaneelista. Nollaa paperin koko paperinkäsittelyvalikosta tai lokerokohtaisesta koon pikavalikosta.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
LOKERON X KOKO= <koko> Aset.ei tallennettu vuorottelee seuraavan viestin kanssa LOKERON X KOKO= <koko> Muuta siirtämällä ohjain lokerossa X</koko></koko>	Valikosta on valittu tunnistettavissa oleva materiaalikoko, mutta lokeron ohjainantureiden mukaan koko on toinen. Valikosta valittu koko ei vastaa lokerosta tunnistettua kokoa. Tulostin tunnistaa tulostusmateriaalin koon, kun kytkin on VAKIO-asennossa. Lokeron kytkin on oikeassa, tulostusmateriaalin kokoa vastaavassa asennossa.	 Säädä sivu- ja takaohjaimet paperia vasten. Jos käytettävän paperin koko on Letter, A4, Executive, JIS B5, A5 tai Legal, lokeron kooksi on valittava VAKIO. Aseta lokeron kytkin MUKAUTETTU-asentoon kaikkien muiden tulostusmateriaalikokojen yhteydessä. Lokeron kytkimen asento on valittava ennen kuin koko voidaan valita ohjauspaneelista. Nollaa paperin koko tarpeen mukaan uudelleen.
LOKERON X KOKO= <koko> Asetus tallennettu</koko>	Valikosta valittu koko on tallennettu.	Ei edellytä toimenpiteitä.
LOKERON X KOKO= <koko> Asetus tallennettu vuorottelee seuraavan viestin kanssa LOKERON X KOKO= <koko> On suositeltavaa siirtää lokeron kytkin STANDARD-asentoon ja sulkea lokero</koko></koko>	Valikosta on valittu tunnistettava tulostusmateriaalikoko, ja lokeron kytkin on MUKAUTETTU-asennossa. Koko voidaan näin haluttaessa tunnistaa automaattisesti siirtämällä lokeron kytkin VAKIO-asentoon.	 Säädä sivu- ja takaohjaimet paperia vasten. Jos käytettävän paperin koko on Letter, A4, Executive, JIS B5, A5 tai Legal, lokeron kooksi on valittava VAKIO. Aseta lokeron kytkin MUKAUTETTU-asentoon kaikkien muiden tulostusmateriaalikokojen yhteydessä. Lokeron kytkimen asento on valittava ennen kuin koko voidaan valita ohjauspaneelista. Nollaa paperin koko paperinkäsittelyvalikosta tai lokerokohtaisesta koon pikavalikosta.
LOKERON X KOKO= <koko> Muuta kokoa siirt. lokeron ohjaimia vuorottelee seuraavan viestin kanssa LOKERON X KOKO= <koko> ja sulje lokero</koko></koko>	Valikosta on valittu tunnistamaton tulostusmateriaalikoko, ja lokero on auki. Valitun koon mukaan lokeron kytkin on siirrettävä MUKAUTETTU-asentoon. Muussa tapauksessa koko vaihtuu, kun lokero suljetaan.	Säädä sivu- ja takaohjaimet paperia vasten. Jos käytettävän paperin koko on Letter, A4, Executive, JIS B5, A5 tai Legal, lokeron kooksi on valittava VAKIO. Aseta lokeron kytkin MUKAUTETTU-asentoon kaikkien muiden tulostusmateriaalikokojen yhteydessä. Lokeron kytkimen asento on valittava ennen kuin koko voidaan valita ohjauspaneelista. Sulje lokero.

Ohjauspaneelin viestit (jatkoa)			
Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
LOKERON X KOKO= <koko> On suositeltavaa siirtää lokeron kytkin STANDARD-asentoon ja sulkea lokero vuorottelee seuraavan viestin kanssa LOKERON X KOKO= <koko> ja sulje lokero</koko></koko>	Valikosta on valittu tunnistettava tulostusmateriaalikoko, ja lokero on auki. Koko voidaan näin haluttaessa tunnistaa automaattisesti siirtämällä lokeron kytkin VAKIO-asentoon.	 Säädä sivu- ja takaohjaimet paperia vasten. Jos käytettävän paperin koko on Letter, A4, Executive, JIS B5, A5 tai Legal, lokeron kooksi on valittava VAKIO. Aseta lokeron kytkin MUKAUTETTU-asentoon kaikkien muiden tulostusmateriaalikokojen yhteydessä. Lokeron kytkimen asento on valittava ennen kuin koko voidaan valita ohjauspaneelista. 	
Lokero X [TYYPPI] [KOKO] Käyttäjän määritt. koko vuorottelee seuraavan viestin kanssa LOKERO XX [TYYPPI] [KOKO] Muuta kokoa tai tyyppiä paina ✓	Tulostin ilmoittaa lokeron X nykyisen kokoonpanon. Lokeron kytkin on MUKAUTETTU-asennossa.	 Jos koko ja tyyppi on määritetty asianmukaisesti, kuittaa sanoma valitsemalla ๖. Vaihda tulostusmateriaalin kokoa tai tyyppiä valitsemalla painiketta ✓. Valitse haluamasi paperin koko ja tyyppi painamalla ▲- ja ▼-painiketta ja valitsemalla sitten ✓. Jos koon vaihtaminen edellyttää toimenpiteitä, ohjesanoma avautuu näyttöön valintayrityksen jälkeen. Katso lisätietoja kohdasta Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen. 	
Lokero X [TYYPPI] [KOKO] Lokeron havaitsema koko vuorottelee seuraavan viestin kanssa Lokero X [TYYPPI] [KOKO] Muuta kokoa tai tyyppiä paina ✓	Tulostin ilmoittaa lokeron X nykyisen kokoonpanon. Lokeron kytkin on VAKIO- asennossa.	 Jos koko ja tyyppi on määritetty asianmukaisesti, kuittaa sanoma valitsemalla 与. Vaihda tulostusmateriaalin kokoa tai tyyppiä valitsemalla painiketta ✓. Valitse haluamasi paperin koko ja tyyppi painamalla ▲- ja ▼-painiketta ja valitsemalla sitten ✓. Jos koon vaihtaminen edellyttää toimenpiteitä, ohjesanoma avautuu näyttöön valintayrityksen jälkeen. 	
LOKERO X TYHJÄ [TYYPPI] [KOKO] vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis	Määritetty lokero on tyhjä eikä sitä tarvita tulostamiseen nykyisen työn tässä vaiheessa.	Täytä lokero uudelleen sopivana ajankohtana.	
Lähetä päivitys uudelleen Lämmitys	Laitteisto-ohjelmistoa ei päivitetty loppuun. Tulostin poistuu virransäästötilasta. Tulostaminen jatkuu, kun tulostin on lämmennyt.	Yritä päivittää uudelleen. Ei edellytä toimenpiteitä.	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
Mopy-työ ei onnistu vuorottelee seuraavan viestin kanssa Käsitellään	Mopy-työstä ei voida ottaa monta kopiota muistiin, levyyn tai asetuksiin liittyvän ongelman vuoksi. Vain yksi kopio tulostuu.	Asenna tulostimeen lisämuistia tai kiintolevyasema.
MUISTI EI RIITÄ FONTTIEN JA TIEDON LATAAMISEEN Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa Laite Jatka painamalla ✓	Laitteen muisti ei riitä tietojen, mm. fonttien tai makrojen, lataamiseen annetusta osoitteesta. Laite voi olla yksi seuraavista: SISÄINEN = pääpiirikortilla oleva ROMmuisti KORTTIPAIKKA X = X-korttipaikassa oleva fonttikortti DIMM-moduulit EIO X -LEVY = EIO-korttipaikkaan X asennettu irrotettava kiintolevy	 Käytä laitetta ilman tietoja valitsemalla ✓. Korjaa ongelma lisäämällä laitteen muistin määrää. DDR SDRAM -muisti: 128 Mt (Q2630A) tai 256 Mt (Q2631A).
MUU KUIN HP-TARVIKE HAVAITTU Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	Tulostimeen on asennettu uusi väriainekasetti, joka ei ole HP:n valmistama. Viesti näkyy, kunnes käyttäjä asentaa HP:n kasetin tai painaa ✓-painiketta.	Jos uskot, että tuote on myyty HP-kasettina, soita HP-ilmiantolinjallemme (1-877-219-3183, maksuton Pohjois-Amerikassa). VARO Muun kuin HP-väriainekasetin käyttämisestä aiheutuvat korjaustoimenpiteet eivät kuulu HP:n takuun piiriin. Jatka tulostamista valitsemalla ✓.
MUU KUIN HP-TARVIKE KÄYTÖSSÄ vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien väriaineen määrän, mutta uudelleentäyttökasettien väriaineen määrää ei näytetä.	Tulostin on havainnut, että asennettuna on tällä hetkellä muu kuin HP:n väriainekasetti.	Jos uskoit ostaneesi HP:n väriainekasetin, soita HP:n ilmiantolinjalle. VARO Muun kuin HP-väriainekasetin käyttämisestä aiheutuvat korjaustoimenpiteet eivät kuulu HP:n takuun piiriin.
Odota	Tulostin on tyhjentämässä tietoja.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Odota. Tulostinta alustetaan uudelleen	RAM-muistiasetuksia on muutettu ennen tulostimen automaattista uudelleenkäynnistämistä, tai ulkoisia laitetiloja on muutettu, tai laite on poistumassa diagnostiikkatilasta ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Palauttaa	Tulostin palauttaa asetukset.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Palauttaa tehdasasetuksia	Tulostin palauttaa tehdasasetukset.	Ei edellytä toimenpiteitä.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
Palauttaa osan laskurin alkuarvot	Reset Supplies -valikosta on valittu YES. Tämä nollaa niiden tarvikkeiden, joita ei voida tunnistaa uusina, lukemat.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Peruutetaan	Tulostin peruuttaa juuri työtä. Tämä viesti on näytössä niin kauan, kun työtä peruutetaan ja paperirataa tyhjennetään. Aktiivisessa kanavassa jäljellä olevat tiedot vastaanotetaan tulostimeen ja poistetaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
POISTA KAIKKI VÄRIAINEKASETIT Poistu valitsemalla PYSÄYTÄ- NÄPPÄIN	Tulostin testaa eri komponentteja. Testattava komponentti on pelkkä hihna.	Poista kaikki väriainekasetit.
Poista vähintään 1 tulostuskasetti. Poistu valitsemalla PYSÄYTÄ- NÄPPÄIN	Tulostin suorittaa joko väriainekasettitestin pois käytöstä ottamista tai komponenttitestiä, jossa komponentiksi on valittu väriainekasetti.	Poista yksi väriainekasetti.
Poistetaan	Tulostin poistaa tallennettua työtä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Pyyntö hyväksytty Odota	Tulostin on hyväksynyt pyynnön sisäisen sivun tulostamisesta. Nykyinen työ on kuitenkin suoritettava loppuun ennen kuin sisäinen sivu tulostetaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Pyörittää moottoria Poistu valitsemalla Pysäytä-näppäin	Tulostin testaa komponentteja. Testattava komponentti on moottori.	Paina Pysäytä-painiketta, kun olet valmis lopettamaan tämän testin.
Pyöritys: moottori Poistu valitsemalla Pysäytä-näppäin	Tulostin testaa eri komponentteja. Valittu komponentti on <värillinen> väriainekasettimoottori.</värillinen>	Paina Pysäytä-painiketta, kun olet valmis lopettamaan tämän testin.
RAM-LEVY JÄRJESTELMÄ TÄYNNÄ Poista painamalla ✓ vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis	Tulostin on vastaanottanut PJL- tiedostojärjestelmän komennon, joka on yrittänyt tallentaa jotakin tiedostojärjestelmään. Tämä ei onnistunut, koska tiedostojärjestelmä on täynnä.	 Tyhjennä viesti painamalla näppäintä. Jos viesti ei poistu, katkaise virta ja käynnistä laite sitten uudelleen. Huomautus Myös RAM-muistiin tallennetut tiedostot poistetaan.
RAM-LEVY TOIMINTO EPÄONNISTUI Poista painamalla ✓ vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis	Tulostin on vastaanottanut PJL- tiedostojärjestelmän komennon, joka on yrittänyt suorittaa epäloogisen operaation (esimerkiksi ladata tiedoston hakemistoon, jota ei ole). Tulostaminen voi jatkua.	 Tyhjennä viesti painamalla

Kuvaus	Suositeltu toimenpide
Määritetyssä asemassa on laitevika. Tiedostojärjestelmälaite on suojattu eikä siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja.	 Tyhjennä viesti painamalla ✓- näppäintä. Jos viesti ei poistu, katkaise virta ja käynnistä laite sitten uudelleen. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos viesti pysyy edelleen näytössä. Poista RAM-levyn kirjoitussuojaus HP Web Jetadmin -ohjelman avulla. Tyhjennä viesti painamalla ✓- näppäintä. Jos viesti ei poistu, katkaise virta ja käynnistä laite sitten uudelleen.
Kyseinen lokero on auki tai sitä ei ole suljettu kokonaan.	Sulje lokero.
Kannet on suljettava.	Sulje etukannet. Huomautus Tämä viesti voi tulla näyttöön myös silloin, jos kiinnitinyksikkö puuttuu tai se on asennettu väärin. Tarkista, että kiinnitinyksikkö on asennettu oikein.
Tulostin suorittaa tulostus-/pysäytystestiä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tulostimen laitteisto-ohjelmistoa päivitetään.	Älä katkaise tulostimen virtaa ennen kuin tulostin palaa Valmis -tilaan.
Tulostin suorittaa paperiratatestin.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Ohjauspaneelista valittiin NÄYTÄ TAPAHTUMALOKI, mutta tapahtumaloki on tyhjä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Moottori pyörittää rullia ja tarkistaa, onko tulostimessa paperitukoksia.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Moottori suorittaa sisäistä testiä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tulostin on vastaanottanut tietoa ja odottaa lomakkeen syöttökomentoa. Viestin tulisi kadota näytöstä, kun tulostin vastaanottaa toisen tiedoston.	Jatka tulostamista valitsemalla ✔.
	Määritetyssä asemassa on laitevika. Tiedostojärjestelmälaite on suojattu eikä siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja. Kyseinen lokero on auki tai sitä ei ole suljettu kokonaan. Kannet on suljettava. Tulostin suorittaa tulostus-/pysäytystestiä. Tulostimen laitteisto-ohjelmistoa päivitetään. Tulostin suorittaa paperiratatestin. Ohjauspaneelista valittiin NÄYTÄ TAPAHTUMALOKI, mutta tapahtumaloki on tyhjä. Moottori pyörittää rullia ja tarkistaa, onko tulostimessa paperitukoksia. Moottori suorittaa sisäistä testiä. Tulostin on vastaanottanut tietoa ja odottaa lomakkeen syöttökomentoa. Viestin tulisi kadota näytöstä, kun

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
TILAA <väri> VÄRIAINEKASETTI Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän. vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.</väri>	Kyseinen väriainekasetti on loppumassa. Tulostin on valmis ja tulostaa vielä arvioidun sivumäärän. Tulostettavissa olevan sivumäärän arvio perustuu tulostimen aiempien tulostustöiden peittoasteeseen. Tulostaminen jatkuu, kunnes tarvike on uusittava.	Katso viestiin liittyvä ohje valitsemalla ?. Merkitse ilmoitetun tulostuskasetin osanumero muistiin. Tilaa tulostuskasetti Huomautus Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.
TILAA KIINNITIN: ALLE XXX SIVUA Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis	Kiinnitysyksikön käyttöikä on loppumassa. Tulostin on valmis ja tulostaa vielä arvioidun sivumäärän. Tulostaminen jatkuu, kunnes tarvike on uusittava.	Katso viestiin liittyvä ohje valitsemalla?. Merkitse muistiin kiinnitysyksikön osanumero. Tilaa kiinnitysyksikkö. Huomautus Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.
TILAA SIIRTOPAK.: ALLE X SIVUA Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis	Siirtoyksikön käyttöikä on loppumassa. Tulostaminen voi jatkua, kunnes siirtoyksikön käyttöikä päättyy.	Katso viestiin liittyvä ohje valitsemalla ?. Merkitse siirtoyksikön osanumero muistiin. Tilaa siirtoyksikkö. Huomautus Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.

Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
TILAA TARVIKKEITA	Yksi tai useampi tarvike on loppumassa.	Avaa valikot valitsemalla Valikko.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	Tulostaminen jatkuu, kunnes tarvike on	2. Valitse ensin Tietoja , sitten ▲ tai ▼
Valmis	uusittava.	ja lopuksi ✓.
Ohjeet: valitse ?		3. Valitse ensin TARVIKKEIDEN TILA , sitten ▲ tai ▼ ja lopuksi ✓.
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.		Valitse tilattava tarvike valitsemalla ★ tai ▼.
varianteen maaran.		5. Näytä tarvikkeen ohje valitsemalla ?.
		6. Merkitse ohjeen osanumero muistiin.
		7. Tilaa tarvike.
		Toista edelliset vaiheet kunkin tilattavan tarvikkeen suhteen.
		9. Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.
tulostaa Käyttötiedot	Tulostin tulostaa käyttösivua. Sivun tulostamisen jälkeen tulostin palaa Valmis -tilaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
tulostaa TAPAHTUMALOKIA	Tulostin tulostaa tapahtumalokia. Sivun tulostamisen jälkeen tulostin palaa Valmis -tilaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
tulostaa TARVIKKEIDEN TILA	Tulostin tulostaa tarvikkeiden tilasivua. Sivun tulostamisen jälkeen tulostin palaa Valmis -tilaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
tulostaa TULOSTUSLAADUN VIANMÄÄRITYS	Tulostin tulostaa tulostuslaadun vianmäärityssivuja. Tulostin palaa Valmis -tilaan, kun sivut on tulostettu.	Toimi tulostettujen sivujen ohjeiden mukaan.
Tulostaa ESITTELYSIVUA	Tulostin tulostaa esittelysivua. Sivun tulostamisen jälkeen tulostin palaa Valmis -tilaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tulostaa FONTTILUETTELOA	Tulostin tulostaa joko PCL- tai PS- tulostinkielen kirjasinluetteloa. Tulostin palaa Valmis -tilaan, kun sivu on tulostettu.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tulostaa KOHDISTUSSIVUN	Tulostin tulostaa kohdistussivua. Tulostin palaa SUORITA KOHDISTUS - valikkoon, kun sivu on tulostettu.	Toimi tulostettujen sivujen ohjeiden mukaan.
Tulostaa MÄÄRITYKSIÄ	Tulostin tulostaa asetussivua. Sivun tulostamisen jälkeen tulostin palaa Valmis -tilaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tulostaa TIEDOSTOHAKEMISTOA	Tulostin tulostaa massamuistilaitteiden hakemistosivua. Tulostin palaa Valmis -tilaan, kun sivu on tulostettu.	Ei edellytä toimenpiteitä.

FIWW Ohjauspaneelin viestit **167**

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
Tulostaa VALIKKOLUETTELO	Tulostin tulostaa valikkokarttaa. Tulostin palaa Valmis -tilaan, kun sivu on tulostettu.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tulostelokero on täynnä Tyhjennä koko lokero	Tulostelokero on täynnä ja se täytyy tyhjentää ennen kuin tulostaminen voi jatkua.	Poista tulosteet tulostelokerosta.
Tulostetaan CMYK-malleja	Tämä viesti näkyy tulostimen CMYK- näytesivun luonnin aikana.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tulostetaan RGB-malleja	Tämä viesti näkyy tulostimen RGB- näytesivun luonnin aikana.	Ei edellytä toimenpiteitä.
TULOSTINKIELI EI KÄYTÖSSÄ Jatka valitsemalla ✓ vuorottelee seuraavan viestin kanssa TULOSTINKIELI EI KÄYTÖSSÄ Ohjeet: valitse ?	PJL:ltä pyydettiin sellaista tulostinkieltä, jota tulostimessa ei ole. Työ keskeytetään eikä uusia sivuja tulosteta.	 Katso lisätiedot valitsemalla ?. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼. Tulosta uudelleen käyttämällä laitteen mukaista ohjainta.
TULOSTUS PYSÄYTETTY Jatka painamalla ✓	Tämä ilmoitus näkyy, kun aika päättyy tulostus-/pysäytystestin aikana.	Jatka tulostamista valitsemalla ✔.
Tyhjennetään paperirataa	Tulostimessa on tukos tai laite on havainnut käynnistymisen yhteydessä väärin asetettua paperia. Tulostin yrittää poistaa tukoksen automaattisesti.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tyhjentää tapahtumalokia	Tämä viesti on näytössä, kun tapahtumalokia tyhjennetään. Tapahtumalokin tyhjentämisen jälkeen VALIKOT sulkeutuu.	Ei edellytä toimenpiteitä.
VAIHDA <väri> KASETTI Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän. vuorottelee seuraavan viestin kanssa Jatka painamalla ✓ Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.</väri>	Kyseisen väriainekasetin käyttöikä on loppumassa ja JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -alivalikossa TARV. VÄHISSÄ -asetukseksi on asetettu PYSÄYTÄ.	 Tilaa kyseinen väriainekasetti. Jatka tulostamista valitsemalla ✓. Vaihda kasetti seuraavasti: Avaa yläkansi ja siirtoyksikkö. VARO Siirtoyksikkö vahingoittuu helposti. Vaihda ilmoitettu tulostuskasetti. Asenna uusi tulostuskasetti. Sulje ylä- ja etukansi. Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Webpalvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
VAIHDA <väri> KASETTI Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän. vuorottelee seuraavan viestin kanssa Ohjeet: valitse? Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.</väri>	Kyseisen väriainekasetin käyttöikä on päättynyt ja JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -alivalikossa VÄRI LOPUSSA -asetukseksi on määritetty PYSÄYTÄ. Tulostaminen jatkuu vasta, kun tämä väriainekasetti on vaihdettu.	Avaa yläkansi ja siirtoyksikkö. VARO Siirtoyksikkö vahingoittuu helposti. Vaihda ilmoitettu tulostuskasetti. Asenna uusi tulostuskasetti. Sulje ylä- ja etukansi. Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.
VAIHDA KIINNITIN Ohjeet: valitse ?	Kiinnitinyksikön käyttöikä on päättynyt. Tulostaminen jatkuu, kun kiinnitysyksikkö on vaihdettu.	1. Avaa yläkansi. 2. Avaa siniset ruuvit. 3. Irrota vanha kiinnitysyksikkö. 4. Asenna uusi kiinnitysyksikkö jä kiristä ruuvit. 5. Sulje yläkansi. 6. Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen. Huomautus Jos haluat jatkaa tulostusta käyttöikä loppumassa -viestin jälkeen, kiinnitysyksikön laskuri pitää nollata tulostimen ohjauspaneelista. Huomaa, että käyttöikä loppumassa -viesti annetaan osana asiakaspalvelua ja tulostaminen sen saamisen jälkeen aiheuttaa todennäköisesti tulostuslaadun heikkenemistä lähitulevaisuudessa. Kun kiinnitysyksikön laskuri on nollattu käyttöikä loppumassa -viestin jälkeen, tiedot yksikön jäljellä olevasta käyttöiästä eivät pidä paikkaansa ennen kuin yksikkö on vaihdettu ja laskuri nollattu.

FIWW Ohjauspaneelin viestit 169

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
VAIHDA KIINNITIN	Kiinnitinyksikön käyttöikä on päättynyt.	Jatkuu
Ohjeet: valitse ?	Tulostaminen jatkuu, kun kiinnitysyksikkö on vaihdettu.	Kiinnitysyksikön laskurin nollaaminen
		Avaa VALIKOT painamalla Menu- näppäintä.
		 Paina ▲- tai ▼-näppäintä Määritä laite -kohdan korostamiseksi.
		 Valitse Määritä laite painamalla ✓- näppäintä.
		4. Paina ▲- tai ▼-näppäintä ALKUTILA-kohdan korostamiseksi.
		 Valitse ALKUTILA painamalla ✓- näppäintä.
		 Paina ▲- tai ▼-näppäintä NOLLAA TARVIKKEET -kohdan korostamiseksi.
		7. Valitse NOLLAA TARVIKKEET painamalla ✓ -näppäintä.
		8. Paina ▲- tai ▼-näppäintä UUSI KIINNITIN -kohdan korostamiseksi.
		9. Valitse UUSI KIINNITIN painamalla ✓-näppäintä.
		10. Paina ▲- tai ▼-näppäintä KYLLÄ - kohdan korostamiseksi.
		11. Valitse KYLLÄ painamalla ✓ - näppäintä.
		Kiinnitysyksikön laskuri nollataan ja tulostin on valmis käytettäväksi.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
VAIHDA KIINNITIN Ohjeet: valitse? vuorottelee seuraavan viestin kanssa VAIHDA KIINNITIN Jatka painamalla ✓	Kiinnittimen käyttöikä on päättymässä ja JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -alivalikon TARV. VÄHISSÄ -asetukseksi on määritetty PYSÄYTÄ.	 Tilaa kiinnitysyksikkö. Jatka tulostamista valitsemalla ✓. Vaihda kiinnitysyksikkö seuraavasti: Avaa yläkansi. Avaa siniset ruuvit. Irrota vanha kiinnitysyksikkö. Asenna uusi kiinnitysyksikkö jä kiristä ruuvit. Sulje yläkansi. Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Webpalvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Webpalvelimen käyttäminen. Huomautus Jos haluat jatkaa tulostusta käyttöikä loppumassa -viestin jälkeen, kiinnitysyksikön laskuri pitää nollata tulostimen ohjauspaneelista. Huomaa, että käyttöikä loppumassa -viesti annetaan osana asiakaspalvelua ja tulostaminen sen saamisen jälkeen aiheuttaa todennäköisesti tulostuslaadun heikkenemistä lähitulevaisuudessa. Kun kiinnitysyksikön laskuri on nollattu käyttöikä loppumassa -viestin jälkeen, tiedot yksikön jäljellä olevasta käyttöiästä eivät pidä paikkaansa ennen kuin yksikkö on vaihdettu ja laskuri nollattu.

FIWW Ohjauspaneelin viestit 171

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
VAIHDA KIINNITIN	Kiinnittimen käyttöikä on päättymässä ja	Jatkuu
Ohjeet: valitse ?	JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -alivalikon TARV. VÄHISSÄ	Kiinnitysyksikön laskurin nollaaminen
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	-asetukseksi on määritetty PYSÄYTÄ .	Avaa VALIKOT painamalla Menu- näppäintä.
VAIHDA KIINNITIN		2. Paina ▲- tai ▼-näppäintä Määritä
Jatka painamalla ✓		laite -kohdan korostamiseksi.
		 Valitse Määritä laite painamalla ✓- näppäintä.
		 Paina ▲ tai ▼-näppäintä ALKUTILA-kohdan korostamiseksi.
		 Valitse ALKUTILA painamalla ✓- näppäintä.
		6. Paina ▲- tai ▼-näppäintä NOLLAA TARVIKKEET -kohdan korostamiseksi.
		7. Valitse NOLLAA TARVIKKEET painamalla ✓-näppäintä.
		8. Paina ▲- tai ▼-näppäintä UUSI KIINNITIN -kohdan korostamiseksi.
		9. Valitse UUSI KIINNITIN painamalla ✓-näppäintä.
		10. Paina ▲- tai ▼-näppäintä KYLLÄ - kohdan korostamiseksi.
		11. Valitse KYLLÄ painamalla ✓ - näppäintä.
		Kiinnitysyksikön laskuri nollataan ja tulostin on valmis käytettäväksi.

Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
VAIHDA SIIRTOPAKETTI	Siirtoyksikön käyttöikä on loppu.	1. Avaa ylä- ja etukansi.
Ohjeet: valitse ?	Tulostaminen jatkuu, kun siirtoyksikkö on vaihdettu.	Irrota vanha yksikkö painamalla sen kummallakin puolella olevia sinisiä painikkeita.
		Työnnä vanha yksikkö ulos tulostimesta.
		4. Asenna uusi siirtoyksikkö.
		5. Sulje etu- ja yläkansi.
		6. Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.
		Huomautus
		Jos vanhan siirtoyksikön käyttöikä ei ollut loppumassa, kun se vaihdettiin (jos se oli esimerkiksi vaurioitunut) tai jos haluat jatkaa tulostusta käyttöikä loppumassa -viestin jälkeen, siirtoyksikön laskuri pitää nollata tulostimen ohjauspaneelista. Huomaa, että käyttöikä loppumassa -viesti annetaan osana asiakaspalvelua ja tulostaminen sen saamisen jälkeen aiheuttaa todennäköisesti tulostuslaadun heikkenemistä lähitulevaisuudessa. Kun siirtoyksikön laskuri on nollattu käyttöikä loppumassa -viestin jälkeen, tiedot yksikön jäljellä olevasta käyttöiästä eivät pidä paikkaansa ennen kuin yksikkö on vaihdettu ja laskuri nollattu.

FIWW Ohjauspaneelin viestit 173

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
VAIHDA SIIRTOPAKETTI	Siirtoyksikön käyttöikä on loppu.	Jatkuu
Ohjeet: valitse ?	Tulostaminen jatkuu, kun siirtoyksikkö on vaihdettu.	Siirtoyksikön laskurin nollaaminen
		Avaa VALIKOT painamalla Menu- näppäintä.
		 Paina ▲ tai ▼-näppäintä Määritä laite-kohdan korostamiseksi.
		 Valitse Määritä laite painamalla ✓- näppäintä.
		 Paina ▲ tai ▼-näppäintä ALKUTILA-kohdan korostamiseksi.
		 Valitse ALKUTILA painamalla ✓- näppäintä.
		 Paina ▲ tai ▼-näppäintä NOLLAA TARVIKKEET-kohdan korostamiseksi.
		7. Valitse NOLLAA TARVIKKEET painamalla √ -näppäintä.
		 Paina ▲ tai ▼-näppäintä UUSI SIIRTOPAKETTI-kohdan korostamiseksi.
		 Valitse UUSI SIIRTOPAKETTI painamalla ✓-näppäintä.
		10. Paina ▲ tai ▼-näppäintä KYLLÄ - kohdan korostamiseksi.
		11. Valitse KYLLÄ painamalla ✓ - näppäintä.
		Siirtoyksikön laskuri nollataan ja tulostin on valmis käytettäväksi.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
VAIHDA SIIRTOPAKETTI Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa VAIHDA SIIRTOPAKETTI Jatka painamalla ✓	Siirtoyksikön käyttöikä on päättymässä ja JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -kohdan TARV. VÄHISSÄ -asetukseksi on määritetty PYSÄYTÄ.	 Tilaa siirtoyksikkö. Jatka tulostamista valitsemalla ✓. Vaihda siirtoyksikkö seuraavasti: Avaa ylä- ja etukansi. Irrota vanha yksikkö painamalla sen kummallakin puolella olevia sinisiä painikkeita. Työnnä vanha yksikkö ulos tulostimesta. Asenna uusi siirtoyksikkö. Sulje etu- ja yläkansi. Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Webpalvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Webpalvelimen käyttäminen. Huomautus Jos vanhan siirtoyksikön käyttöikä ei ollut loppumassa, kun se vaihdettiin (jos se oli esimerkiksi vaurioitunut) tai jos haluat jatkaa tulostusta käyttöikä loppumassa -viestin jälkeen, siirtoyksikön laskuri pitää nollata tulostimen ohjauspaneelista. Huomaa, että käyttöikä loppumassa -viesti annetaan osana asiakaspalvelua ja tulostaminen sen saamisen jälkeen aiheuttaa todennäköisesti tulostuslaadun heikkenemistä lähitulevaisuudessa. Kun siirtoyksikön laskuri on nollattu käyttöikä loppumassa -viestin jälkeen, tiedot yksikön jäljellä olevasta käyttöiästä eivät pidä paikkaansa ennen kuin yksikkö on vaihdettu ja laskuri nollattu.

FIWW Ohjauspaneelin viestit 175

Ohjauspaneelin viestit (jatkoa)		
Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
VAIHDA SIIRTOPAKETTI Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa: VAIHDA SIIRTOPAKETTI Jatka painamalla ✓	Siirtoyksikön käyttöikä on päättymässä ja JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -kohdan TARV. VÄHISSÄ -asetukseksi on määritetty PYSÄYTÄ.	Jatkuu Siirtoyksikön laskurin nollaaminen 1. Avaa VALIKOT painamalla Menunäppäintä. 2. Paina ▲- tai ▼-näppäintä Määritä laite -kohdan korostamiseksi. 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä. 4. Paina ▲- tai ▼-näppäintä ALKUTILA-kohdan korostamiseksi. 5. Valitse ALKUTILA painamalla ✓-näppäintä. 6. Paina ▲- tai ▼-näppäintä NOLLAA TARVIKKEET -kohdan korostamiseksi. 7. Valitse NOLLAA TARVIKKEET painamalla ✓-näppäintä. 8. Paina ▲- tai ▼-näppäintä UUSI SIIRTOPAKETTI -kohdan korostamiseksi. 9. Valitse UUSI SIIRTOPAKETTI painamalla ✓-näppäintä. 10. Paina ▲- tai ▼-näppäintä KYLLÄ-kohdan korostamiseksi. 11. Valitse KYLLÄ painamalla ✓-näppäintä. Siirtoyksikön laskuri nollataan ja tulostin on valmis käytettäväksi.
VAIHDA UUSI TARV. Jatka painamalla ✓ Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	Monet tarvikkeet ovat päättymässä ja JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -alivalikon TARV. VÄHISSÄ -asetukseksi on määritetty PYSÄYTÄ.	 Avaa TARVIKKEIDEN TILA-valikko valitsemalla ✓. Valitse ongelmakohde valitsemalla ▲ ja ▼. Katso kyseisen tarvikkeen ohje valitsemalla ?. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼. Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
VAIHDA UUSI TARV. Käyttää vain mustaa Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän. vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis Ohjeet: valitse ? Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	Vähintään yhden väriainekasetin käyttöikä on päättymässä ja JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -kohdan VÄRI LOPUSSA -asetukseksi on määritetty JATKA MUSTALLA. Tulostaminen jatkuu ainoastaan mustalla värillä.	Katso vaihdon tarpeessa olevat tarvikkeet valitsemalla ✓. Jatka värillistä tulostamista vaihtamalla ilmoitetut tarvikkeet.
VAIHDA UUSI TARV. Tila: paina ✓ Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	Useiden tarvikkeiden käyttöikä on päättymässä. Jos tämä koskee ainoastaan kasetteja, tulostaminen on päättynyt, koska JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -kohdan VÄRI LOPUSSA -asetukseksi on määritetty PYSÄYTÄ. Jos taas kyseessä kiinnitysyksikkö tai siirtoyksikkö, tulostaminen pysähtyy aina.	 Avaa TARVIKKEIDEN TILA-valikko valitsemalla ✓. Valitse ongelmakohde valitsemalla ▲ ja ▼. Katso kyseisen tarvikkeen ohje valitsemalla ?. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼. Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.
VALINNAINEN LOKERO HEIKOSTI KIINNI	500:n arkin syöttölokero ei pysty muodostamaan toimivaa yhteyttä tulostimeen.	 Varmista, että tulostin on tasaisella alustalla. Sammuta tulostin. Aseta tulostin uudelleen 500 arkin syöttölokeron päälle. Jos tulostin on asennettu valinnaisen tulostintelineen varaan, varmista, että telineen ja tulostimen taakse on asennettu tukihihnat. Käynnistä tulostin uudelleen 500 arkin syöttölokeroon liittämisen jälkeen.
Valmis Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän. Valmis Diagnostiikkatila	Tulostin on online-tilassa ja valmis vastaanottamaan tietoa. Näytön jonossa ei ole tila- tai laiteviestejä. Tulostin on erityisessä diagnostiikkatilassa.	Ei edellytä toimenpiteitä. Poistu diagnostiikkatilasta painamalla STOP-näppäintä.
Poistu valitsemalla PYSÄYTÄ- NÄPPÄIN Vastaanottaa päivitystä	Tulostimen laitteisto-ohjelmistoa päivitetään.	TAI Ei edellytä toimenpiteitä. Älä katkaise tulostimen virtaa ennen kuin tulostin palaa Valmis -tilaan.


FIWW Ohjauspaneelin viestit 177

Ohiausnanoolin viostit (iatkoa)

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
Virransäästötila käytössä	Tulostin on virransäästötilassa. Mikä tahansa painikkeen painallus, virhetila tai tulostettavan tiedon vastaanottaminen voi poistaa tämän viestin.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Vääriä tarvikkeita Tila: paina ✓ Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	Ainakin yksi tarvike on asennettu tulostimeen väärin ja toinen tarvike puuttuu, on asennettu väärin, on tyhjä tai tyhjenee pian.	 Avaa TARVIKKEIDEN TILA-valikko valitsemalla ✓. Valitse ongelmakohde valitsemalla ▲ ja ▼. Katso kyseisen tarvikkeen ohje valitsemalla ?. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
VÄÄRÄ KASETTI vuorottelee seuraavan viestin kanssa Ohjeet: valitse ? Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	Kasetti on asennettu väärään paikkaan ja kansi on suljettu.	Avaa yläkansi ja siirtoyksikkö. VARO Siirtoyksikkö vahingoittuu helposti. Poista väärä tulostuskasetti. Asenna asianmukainen tulostuskasetti. Sulje etukansi.
VÄÄRÄ KOKO LOKEROSSA X= Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis	Lokeroon lisätty tulostusmateriaali on syöttösuunnassa pidempää tai lyhyempää kuin lokerolle määritetty koko.	 Säädä sivu- ja takaohjaimet paperia vasten. Jos käytettävän paperin koko on Letter, A4, Executive, JIS B5, A5 tai Legal, lokeron kooksi on valittava VAKIO. Aseta lokeron kytkin MUKAUTETTU-asentoon kaikkien muiden tulostusmateriaalikokojen yhteydessä. Lokeron kytkimen asento on valittava ennen kuin koko voidaan valita ohjauspaneelista. Lokeron paperin koon tai tyypin nollausta varten sulkemisen jälkeen valitse tarpeen mukaan ✓.
Väärä PIN	Annettu PIN-koodi ei kelpaa. Jos PIN- koodi annetaan väärin kolme kertaa, tulostin palaa Valmis -tilaan.	Anna PIN-koodi uudelleen.
VÄÄRÄ TYYPPI LOK. XX Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa Valmis	Lokeroon lisätty materiaalin tyyppi ei vastaa lokerolle määritettyä materiaalin tyyppiä.	 Säädä materiaalin sivu- ja takaohjaimet paperia vasten. Jos koko on tunnistettavissa, siirrä lokeron kytkin VAKIO-asentoon. Muussa tapauksessa siirrä se MUKAUTETTU-asentoon. Kun lokero on suljettu paperin koon tai tyypin vaihtamista varten, valitse tarpeen mukaan ✓.

Paperitukokset

Tämän kuvan avulla voit etsiä paperitukoksia tulostimesta. Katso paperitukosten selvittämistä koskevat lisätiedot kohdasta <u>Tukosten poistaminen</u>.

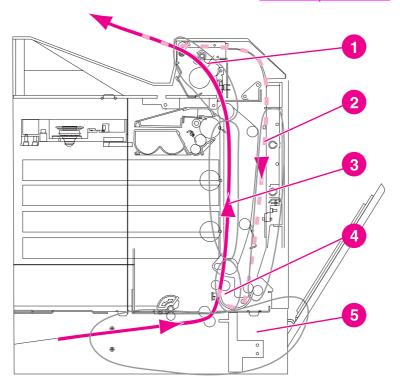

Paperitukosten sijainnit

- 1 yläkannen alue
- 2 kaksipuolisen tulostuksen paperirata
- 3 paperirata
- 4 syöttörata
- 5 lokerot

Paperitukoksen selvittäminen

Tulostin selvittää paperitukoksen automaattisesti. Voit määrittää haluatko, että tulostin yrittää tulostaa tukkeutuneet sivut automaattisesti uudelleen. Vaihtoehdot ovat:

- AUTO Tulostin yrittää tulostaa tukkeutuneet sivut uudelleen.
- EI Tulostin ei yritä tulostaa tukkeutuneita sivuja uudelleen.

Huomautus

Selvittämisprosessin aikana tulostin saattaa tulostaa uudelleen useita jo ennen tukosta tulostettuja hyvälaatuisia sivuja. Poista kaikki kaksi kertaa tulostetut sivut.

FIWW Paperitukokset 179

Paperitukoksen selvittämisen poistaminen käytöstä

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse TUKOKSEN SELVITYS painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse TUKOKSEN SELVITYS painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse El painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse El painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Palauta tulostin **Valmis**-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

Voit nopeuttaa tulostamista ja lisätä muistiresursseja poistamalla paperitukoksen selvittämisen käytöstä. Jos paperitukoksen selvittäminen on poistettu käytöstä, tukkeutuneita sivuja ei tulosteta uudelleen.

Paperitukosten tavalliset syyt

Oheisessa taulukossa on tietoja paperitukosten tavallisista syistä ja ratkaisumahdollisuuksista.

syy	Ratkaisu
Tulostusmateriaali ei ole HP:n suositusten mukaista.	Käytä ainoastaan HP:n vaatimukset täyttävää materiaalia. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u> .
Väärin asennettu tarvike aiheuttaa paperitukokset.	Varmista, että kaikki väriainekasetit, siirtoyksikkö ja kiinnitysyksikkö on asennettu oikein.
Käytössä on paperia, jota on jo kertaalleen käytetty tulostimessa tai kopiokoneessa.	Älä käytä paperia, jota on jo kertaalleen käytetty tulostimessa tai kopiokoneessa.
Materiaali on ladattu syöttölokeroon väärin.	Poista ylimääräiset tulostusmateriaalit syöttölokerosta. Paina materiaali syöttölokeroon niin, että se on ohjainkielekkeiden alla ja leveysohjaimien välissä. Katso Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen.
Tulostusmateriaali on vinossa.	Syöttölokeron ohjaimet on säädetty väärin. Säädä syöttölokeron ohjaimet niin, että ne pitävät tulostusmateriaalin paikoillaan, mutta eivät taivuta sitä. Jos käytät lokerossa 2 tai 3 tulostusmateriaalia, joka on painavampaa kuin 105 g/m², tulostusmateriaali saattaa mennä vinoon.
Tulostusmateriaaliarkit tarttuvat toisiinsa.	Poista tulostusmateriaali, taivuttele sitä, käännä sitä 180 astetta tai käännä se ylösalaisin. Aseta tulostusmateriaali takaisin syöttölokeroon. Älä ilmasta tulostusmateriaalia.
Tulostusmateriaali poistetaan ennen kuin se asettuu tulostelokeroon.	Palauta tulostin alkutilaansa. Odota, kunnes sivu asettuu kokonaan tulostelokeroon, ennen kuin poistat sen.
Kaksipuolisessa tulostuksessa tulostusmateriaali poistetaan ennen kuin asiakirjan toinen puoli on tulostettu.	Palauta tulostin alkutilaansa ja tulosta asiakirja uudelleen. Odota, kunnes sivu asettuu kokonaan tulostelokeroon, ennen kuin poistat sen.
Tulostusmateriaali on huonokuntoista.	Vaihda tulostusmateriaali.
Telat eivät ota tulostusmateriaalia lokeroista 2 tai 3.	Poista ylin arkki. Jos materiaali on painavampaa kuin 105 g/m², sitä ei ehkä nosteta lokerosta.
Tulostusmateriaalin reunat ovat karkeat tai sahalaitaiset.	Vaihda tulostusmateriaali.
Tulostusmateriaali on rei'itettyä tai kohokuvioitua.	Näitä arkkeja ei ole helppo irrottaa toisistaan. Arkit voidaan syöttää yksi kerrallaan lokerosta 1.
Tulostimen tarvikkeiden käyttöikä on päättynyt.	Tarkista tulostimen ohjauspaneelista tarvikkeiden vaihtoon liittyvät viestit. Voit selvittää tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan myös tulostamalla tarvikkeiden tilasivun. Katso lisätiedot kohdasta Tarvikkeiden vaihtaminen.

Syy	Ratkaisu
Tulostusmateriaalia ei ole varastoitu asianmukaisesti.	Vaihda tulostusmateriaali. Materiaali säilytetään alkuperäisessä pakkauksessa säilytykseen sopivissa olosuhteissa.
	Huomautus
	Jos tulostimen tukkeutuminen jatkuu, ota yhteys HP-asiakastukeen tai HP:n valtuuttamaan huoltopalveluun. Katso lisätiedot kohdasta http://www.hp.com/support/lj4650.

Tukosten poistaminen

Seuraavissa osissa esitellään viestit, jotka saattavat ilmestyä ohjauspaneeliin. Poista tukokset annettujen ohjeiden mukaan.

Tukos lokerossa 1

1. Avaa lokero 1.




- 2. Poista tukkeutuneet paperit lokerosta 1.
- 3. Aseta paperi uudelleen lokeroon 1 ja tarkista, että sen sijainti on asianmukainen.

Huomautus

Älä ylitä annettuja materiaalirajoja.


4. Varmista, että materiaaliohjaimet on säädetty asianomaisesti.

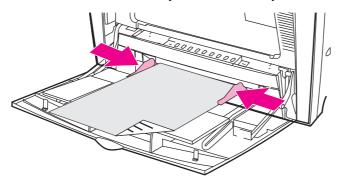

- 5. Sulje lokero 1.
- 6. Jatka tulostamista valitsemalla ensin ? ja sitten ✓.

Tukos lokerossa 2, 3 tai 4

1. Vedä ilmoitettu lokero ulos ja aseta se tasaiselle alustalle. Varmista, että paperiohjaimet on säädetty asianomaisesti.

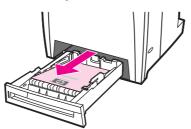


2. Poista osittain syötetyt materiaalit. Tartu tulostusmateriaaliin molemmista kulmista ja vedä alaspäin.

Huomautus

Vältä tukokset käyttämällä paksun paperin yhteydessä lokeroa 1.


3. Varmista, että paperirata on puhdas.

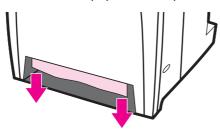

Huomautus


Jos tulostusmateriaali repeää, varmista ennen tulostamisen jatkamista, että paperiradalle ei jää tulostusmateriaalin paloja.

- 4. Lokeroiden 3 ja 4 tukkeutuessa tarkista myös edelliset lokerot. Jos tukos syntyy esimerkiksi lokeroon 4, poista mahdolliset tukokset myös avaamalla lokerot 2 ja 3.
- 5. Varmista, että tulostusmateriaali on ladattu oikein ja että se on etuosan kulmakielekkeiden alla. Työnnä lokero tulostimeen. Varmista, että lokerot on suljettu kunnolla.

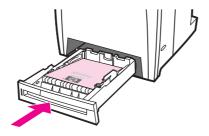

Tukokset yläkannen alueella

Yläkannen alueen tukokset tapahtuvat alla olevien kuvien osoittamissa kohdissa. Tässä osassa kerrotaan, miten nämä tukokset selvitetään.

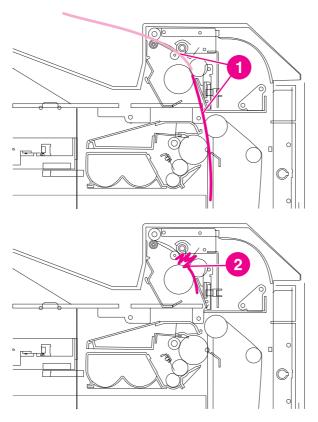


- 1 Paperitukos
- 2 Kiinnittimeen rypistynyt paperi

Yläkannen alueella olevan tukoksen selvittäminen


VAARA!

Älä koske kiinnittimeen. Se on kuuma ja saattaa aiheuttaa palovammoja. Kiinnittimen toimintalämpötila on 190° C. Anna kiinnittimen jäähtyä kymmenen minuuttia ennen kuin kosket siihen.


1. Avaa yläkansi käyttämällä sivukahvoja.

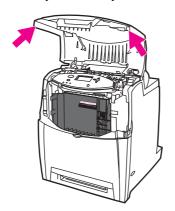

2. Irrota kiinnittimen telat nostamalla lujasti kiinnittimen kummallakin puolella olevista vihreistä kahvoista.

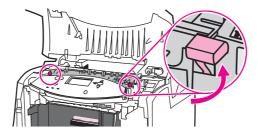


3. Ota kiinni tulostusmateriaalin molemmista kulmista ja irrota se vetämällä.

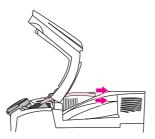

Huomautus

Jos tulostusmateriaali repeää, varmista ennen tulostamisen jatkamista, että paperiradalle ei jää tulostusmateriaalin paloja. Älä koske kiinnittimen sisäosiin ennen kuin se on jäähtynyt.


4. Työnnä siirtoyksikön vihreitä kahvat alas. Etukansi avautuu, kun painat siirtoyksikköä alaspäin.

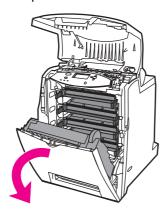


VARO

Älä aseta siirtoyksikön päälle esineitä sen ollessa avattuna. Siirtoyksikön reikiintyminen saattaa heikentää tulostuslaatua.

5. Tartu tulostusmateriaaliin molemmista kulmista ja vedä alaspäin. Jos tulostusmateriaali vaikuttaa rypistyneeltä, siirry vaiheeseen 6.

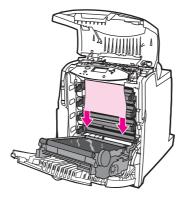


6. Avaa kiinnittimen kansi ja poista kiinnittimeen rypistynyt tulostusmateriaali.

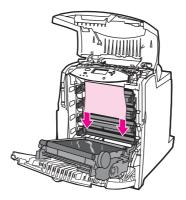


Huomautus

Jos tulostusmateriaali repeää, varmista ennen tulostamisen jatkamista, että paperiradalle ei jää tulostusmateriaalin paloja. Älä koske kiinnittimen sisäosiin ennen kuin se on jäähtynyt.

7. Lukitse kiinnittimen telat painamalla lujasti kiinnittimen kummallakin puolella olevia vihreitä kahvoja.

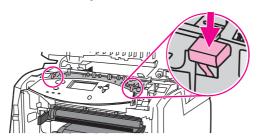

8. Sulje siirtoyksikkö ja etukansi.

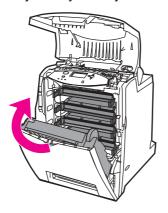


9. Sulje yläkansi.




Tukos paperiradalla

1. Avaa yläkansi käyttämällä sivukahvoja.

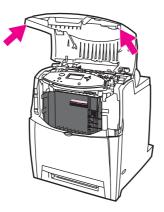


2. Työnnä siirtoyksikön vihreää kahvaa alaspäin. Etukansi avautuu, kun painat siirtoyksikköä alaspäin.

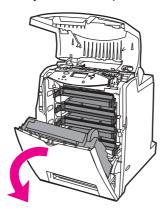

VARO

Älä aseta siirtoyksikön päälle esineitä sen ollessa avattuna. Siirtoyksikön reikiintyminen saattaa heikentää tulostuslaatua.

3. Ota kiinni tulostusmateriaalin molemmista kulmista ja vedä.

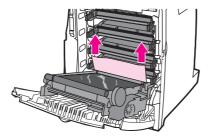


4. Varmista, että paperirata on puhdas.

Huomautus

Jos tulostusmateriaali repeää, varmista ennen tulostamisen jatkamista, että paperiradalle ei jää tulostusmateriaalin paloja.

5. Sulje siirtoyksikkö ja etukansi.

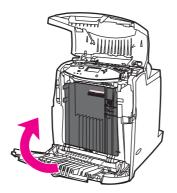


6. Sulje yläkansi.




Useita tukoksia paperiradalla

1. Avaa yläkansi käyttämällä sivukahvoja.

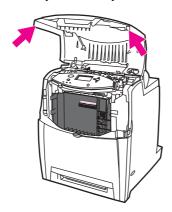


2. Työnnä siirtoyksikön vihreää kahvaa alaspäin. Etukansi avautuu, kun painat siirtoyksikköä alaspäin.

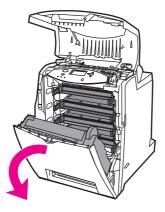

VARO

Älä aseta siirtoyksikön päälle esineitä sen ollessa avattuna. Siirtoyksikön reikiintyminen saattaa heikentää tulostuslaatua.

3. Ota kiinni tulostusmateriaalin molemmista kulmista ja vedä.

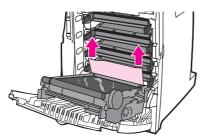


4. Varmista, että paperirata on puhdas.


Huomautus

Jos tulostusmateriaali repeää, varmista ennen tulostamisen jatkamista, että paperiradalle ei jää tulostusmateriaalin paloja.

5. Irrota kiinnittimen telat nostamalla lujasti kiinnittimen kummallakin puolella olevista vihreistä kahvoista.

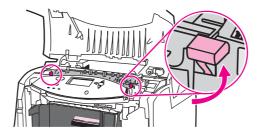


6. Ota kiinni tulostusmateriaalin molemmista kulmista ja irrota se vetämällä.

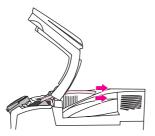


Huomautus

Jos tulostusmateriaali repeää, varmista ennen tulostamisen jatkamista, että paperiradalle ei jää tulostusmateriaalin paloja. Älä koske kiinnittimen sisäosiin ennen kuin se on jäähtynyt.

7. Lukitse kiinnittimen telat painamalla lujasti kiinnittimen kummallakin puolella olevia vihreitä kahvoja.

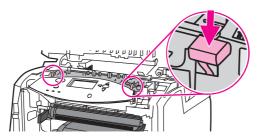

8. Sulje siirtoyksikkö ja etukansi.

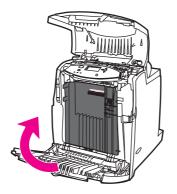


9. Sulje yläkansi.




Tukos kaksipuolisen tulostuksen paperiradalla


1. Avaa yläkansi käyttämällä sivukahvoja.

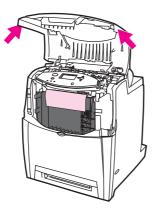

2. Avaa etukansi.

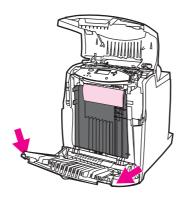


3. Tartu tulostusmateriaaliin molemmista kulmista ja vedä alaspäin.

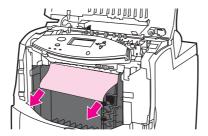


Huomautus

Jos tulostusmateriaali repeää, varmista ennen tulostamisen jatkamista, että paperiradalle ei jää tulostusmateriaalin paloja.


4. Työnnä siirtoyksikön vihreää kahvaa alaspäin.

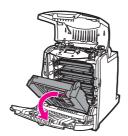


5. Ota kiinni tulostusmateriaalin molemmista kulmista ja vedä.

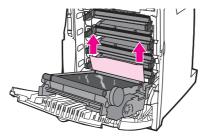


6. Jos et saa otetta materiaalista tätä kautta, sulje siirtoyksikkö.

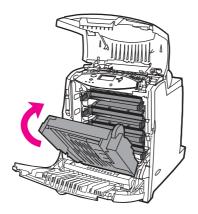

7. Ota kiinni tulostusmateriaalin molemmista kulmista ja vedä.

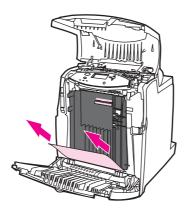

8. Sulje etukansi.

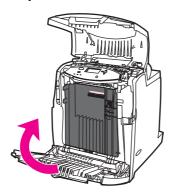


9. Sulje yläkansi.




Useita tukoksia paperiradalla


1. Avaa yläkansi käyttämällä sivukahvoja.

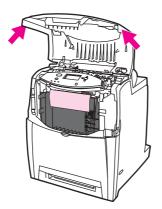

2. Avaa etukansi.

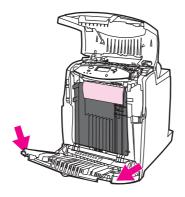

3. Tartu tulostusmateriaaliin molemmista kulmista ja vedä alaspäin.

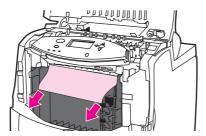


Huomautus

Jos tulostusmateriaali repeää, varmista ennen tulostamisen jatkamista, että paperiradalle ei jää tulostusmateriaalin paloja.


4. Työnnä siirtoyksikön vihreää kahvaa alaspäin.




5. Ota kiinni tulostusmateriaalin molemmista kulmista ja vedä.

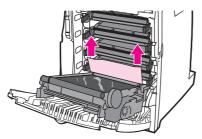

6. Irrota kiinnittimen telat nostamalla lujasti kiinnittimen kummallakin puolella olevista vihreistä kahvoista.

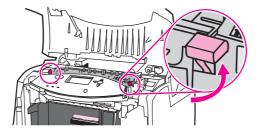


7. Ota kiinni tulostusmateriaalin molemmista kulmista ja irrota se vetämällä.

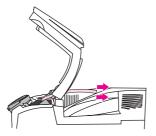


Huomautus

Jos tulostusmateriaali repeää, varmista ennen tulostamisen jatkamista, että paperiradalle ei jää tulostusmateriaalin paloja. Älä koske kiinnittimen sisäosiin ennen kuin se on jäähtynyt.


8. Lukitse kiinnittimen telat painamalla lujasti kiinnittimen kummallakin puolella olevia vihreitä kahvoja.

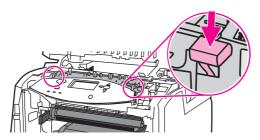


9. Jos et saa otetta materiaalista tätä kautta, sulje siirtoyksikkö.

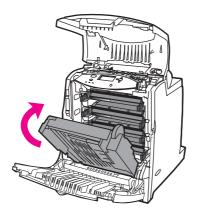

10. Ota kiinni tulostusmateriaalin molemmista kulmista ja vedä.

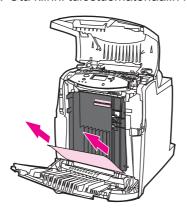

11. Sulje etukansi.

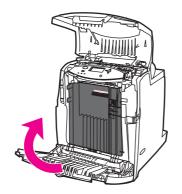

12. Sulje yläkansi.



Tulostusmateriaalin käsittelyongelmat

Käytä vain tulostusmateriaalia, joka vastaa oppaassa *HP LaserJet Printer Family Paper Specification Guide* (HP LaserJet tulostinperheen paperisuositusopas) mainittuja suosituksia. Tilaustiedot ovat kohdassa <u>Tarvikkeet ja lisävarusteet</u>.

Tämän tulostimen paperisuositukset ovat kohdassa <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u>.

Tulostin syöttää useita arkkeja

Ѕуу	Ratkaisu
Syöttölokero on liian täynnä.	Poista ylimääräiset tulostusmateriaalit syöttölokerosta.
Tulostusmateriaali ei ole syöttölokeron kielekkeiden alla (lokerot 2, 3 ja 4).	Avaa syöttölokero ja varmista, että tulostusmateriaali on metallikielekkeiden alla.
Tulostusmateriaaliarkit tarttuvat toisiinsa.	Poista tulostusmateriaali, taivuttele sitä, käännä sitä 180 astetta tai käännä se ylösalaisin ja aseta se takaisin lokeroon.
	Huomautus
	Älä ilmasta tulostusmateriaalia. Ilmaaminen voi synnyttää staattista sähköä, joka voi saada tulostusmateriaaliarkit tarttumaan toisiinsa.
Materiaali ei sovi tähän tulostimeen.	Käytä vain tulostusmateriaalia, joka vastaa tämän HP-tulostimen paperisuosituksia. Katso Tuettujen materiaalien painot ja koot.
Materiaalin nostolevyä ei ole lukittu ala-asentoon ennen lokeron työntämistä takaisin tulostimeen.	Lukitse materiaalin nostolevy ala-asentoon ennen lokeron työntämistä tulostimeen.
Lokeroita ei ole säädetty asianmukaisesti.	Varmista, että takana oleva materiaalin pituusohjain on käytettävän materiaalin pituutta vastaavalla kohdalla.

Tulostin syöttää vääränkokoisia sivuja

Syy	Ratkaisu
Syöttölokeroon on asetettu vääränkokoista tulostusmateriaalia.	Aseta syöttölokeroon oikeankokoista tulostusmateriaalia.
Sovelluksesta tai tulostinohjaimesta on valittu vääränkokoinen tulostusmateriaali.	Varmista, että sovelluksen ja tulostinohjaimen asetukset ovat oikeat, sillä sovelluksen asetukset ohittavat tulostinohjaimen ja ohjauspaneelin asetukset ja tulostinohjaimen asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset. Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta Tulostinohjainten käyttäminen.
Tulostimen ohjauspaneelista on valittu vääränkokoinen tulostusmateriaali lokerolle 1.	Valitse ohjauspaneelista oikeankokoinen tulostusmateriaali lokerolle 1.

Tulostin syöttää vääränkokoisia sivuja (jatkoa)

Syy	Ratkaisu
Syöttölokerolle ei ole määritetty oikeankokoista tulostusmateriaalia.	Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä tulostusmateriaalikoko lokerolle on määritetty.
Lokerossa olevat ohjaimet eivät ole paperia vasten.	Varmista, että materiaalin taka- ja leveysohjaimet ovat kiinni paperissa.
Lokeron Mukautettu/Vakio-kytkin on väärässä asennossa.	Varmista, että kytkin on oikeassa, tulostusmateriaalin kokoa vastaavassa asennossa.

Tulostin ottaa tulostusmateriaalin väärästä lokerosta

Syy	Ratkaisu
Käytät jonkin toisen tulostimen ohjainta. Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta <u>Tulostinohjainten käyttäminen</u> .	Käytä tämän tulostimen ohjainta.
Määritetty syöttölokero on tyhjä.	Aseta tulostusmateriaalia määritettyyn lokeroon.
Asetusten määritysvalikon järjestelmän asetusalivalikosta pyydetyn lokeron toiminta-asetukseksi on määritetty ENSIMMÄINEN .	Muuta asetukseksi AINOASTAAN.
Syöttölokerolle ei ole määritetty oikeankokoista tulostusmateriaalia.	Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä tulostusmateriaalikoko lokerolle on määritetty.
Lokerossa olevat ohjaimet eivät ole paperia vasten.	Varmista, että ohjaimet ovat kiinni paperissa.
Lokeron Mukautettu/Vakio-kytkin on väärässä asennossa.	Varmista, että kytkin on oikeassa, tulostusmateriaalin kokoa vastaavassa asennossa.

Tulostusmateriaalin automaattinen syöttö ei toimi

Syy	Ratkaisu
Sovelluksesta on valittu käsinsyöttö.	Lisää lokeroon 1 tulostusmateriaalia, tai jos tulostusmateriaali on lisätty, valitse ✔.
Lokeroon asetettu tulostusmateriaali on vääränkokoista.	Aseta lokeroon oikeankokoista tulostusmateriaalia.
Syöttölokero on tyhjä.	Aseta syöttölokeroon tulostusmateriaalia.
Kaikkea tulostusmateriaalia ei ole poistettu tulostimesta edellisen tukoksen jälkeen.	Avaa tulostin ja poista paperiradalta kaikki tulostusmateriaali. Tarkista kiinnittimen alue huolellisesti paperitukosten varalta. Katso Paperitukokset.
Syöttölokerolle ei ole määritetty oikeankokoista tulostusmateriaalia.	Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä tulostusmateriaalikoko lokerolle on määritetty.

Tulostusmateriaalin automaattinen syöttö ei toimi (jatkoa)

Syy	Ratkaisu
Lokerossa olevat ohjaimet eivät ole paperia vasten.	Varmista, että materiaalin taka- ja leveysohjaimet ovat kiinni paperissa.
Lokeron mukautettu/vakio-kytkin on väärässä asennossa.	Varmista, että kytkin on oikeassa, tulostusmateriaalin kokoa vastaavassa asennossa.

Tulostusmateriaalin syöttö lokerosta 2, 3 tai 4 ei toimi

Ѕуу	Ratkaisu
Sovelluksesta on valittu käsinsyöttö.	Lisää lokeroon 1 tulostusmateriaalia, tai jos tulostusmateriaali on lisätty, valitse ✔.
Lokeroon asetettu tulostusmateriaali on vääränkokoista.	Aseta lokeroon oikeankokoista tulostusmateriaalia.
Syöttölokero on tyhjä.	Lisää syöttölokeroon tulostusmateriaalia.
Tulostimen ohjauspaneelista ei ole valittu syöttölokerolle oikeaa materiaalityyppiä.	Valitse tulostimen ohjauspaneelista lokerolle oikea tulostusmateriaalityyppi.
Kaikkea tulostusmateriaalia ei ole poistettu tulostimesta edellisen tukoksen jälkeen.	Avaa tulostin ja poista paperiradalta kaikki tulostusmateriaali. Tarkista kiinnittimen alue huolellisesti paperitukosten varalta. Katso Paperitukokset.
Lokero 3 tai 4 ei näy syöttölokerovaihtoehtona.	Lokero 3 tai 4 näkyy vain, jos kyseinen osa on asennettu. Varmista, että lokerot 3 ja 4 on asennettu asianmukaisesti. Varmista,että tulostimen ohjain on määritetty tunnistamaan lokerot 3 ja 4. Katso tulostinohjainten käyttöä koskevat lisätiedot kohdasta Tulostinohjainten käyttäminen.
Lokero 3 tai 4 on asennettu väärin.	Tulosta asetussivu ja varmista, että lokero 3 tai 4 on asennettu. Muussa tapauksessa varmista, että asennettu valinnainen 500 arkin arkinsyöttölaite tai 2 x 500 arkin syöttölaite on kiinnitetty tulostimeen oikein.
Syöttölokerolle ei ole määritetty oikeankokoista tulostusmateriaalia.	Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä tulostusmateriaalikoko lokerolle on määritetty.
Lokerossa olevat ohjaimet eivät ole paperia vasten.	Varmista, että ohjaimet ovat kiinni paperissa.
Lokeron mukautettu/vakio-kytkin on väärässä asennossa.	Varmista, että kytkin on oikeassa, tulostusmateriaalin kokoa vastaavassa asennossa.

Kalvojen tai kiiltävän paperin syöttö ei toimi

Syy	Ratkaisu
Sovelluksessa tai tulostinohjaimessa on määritetty väärä materiaalityyppi.	Varmista, että oikea tulostusmateriaalityyppi on valittu sovelluksesta tai tulostinohjaimesta.

Kalvojen tai kiiltävän paperin syöttö ei toimi (jatkoa)

Syy	Ratkaisu
Syöttölokero on liian täynnä.	Poista ylimääräiset tulostusmateriaalit syöttölokerosta. Aseta lokeroon 2, 3 tai 4 enintään 200 kiiltävää paperiarkkia tai kiiltävää kalvomateriaaliarkkia tai enintään 100 piirtoheitinkalvoa. Älä ylitä lokeron 1 suurinta sallittua pinon korkeutta.
Toisessa syöttölokerossa oleva materiaali on samankokoista kuin kalvot ja tulostin valitsee oletusasetuksena toisen lokeron.	Varmista, että kalvoja tai kiiltävää paperia sisältävä lokero on valittu sovelluksesta tai tulostinohjaimesta. Määritä lokero siinä olevan tulostusmateriaalityypin mukaiseksi tulostimen ohjauspaneelin avulla. Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta Tulostinohjainten käyttäminen.
Kalvoja tai kiiltävää paperia sisältävää lokeroa ei ole määritetty oikein tulostusmateriaalityyppiä varten.	Varmista, että kalvoja tai kiiltävää paperia sisältävä lokero on valittu sovelluksesta tai tulostinohjaimesta. Määritä lokero siinä olevan tulostusmateriaalityypin mukaiseksi tulostimen ohjauspaneelin avulla. Katso Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen. Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta Tulostinohjainten käyttäminen.
Piirtoheitinkalvot tai kiiltävä paperi eivät mahdollisesti vastaa asetettuja vaatimuksia.	Käytä ainoastaan tulostusmateriaalia, joka vastaa tämän HP-tulostimen paperisuosituksia. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u> .

Kirjekuoret aiheuttavat paperitukoksen tai niiden syöttö tulostimeen ei toimi

Ѕуу	Ratkaisu
Kirjekuoret on asetettu ei-tuettuun lokeroon. Kirjekuoria voidaan syöttää ainoastaan lokerosta 1.	Aseta kirjekuoret lokeroon 1.
Kirjekuoret ovat käpristyneitä tai vahingoittuneita.	Kokeile käyttää muita kirjekuoria. Säilytä kirjekuoria sopivissa olosuhteissa.
Kirjekuoret liimautuvat kiinni, koska kosteus on liian suuri.	Kokeile käyttää muita kirjekuoria. Säilytä kirjekuoria sopivissa olosuhteissa.
Kirjekuorten suunta on väärä.	Varmista, että kirjekuoret on asetettu oikeansuuntaisesti. Katso <u>Syöttölokeroiden</u> asetusten määrittäminen.
Tulostin ei tue käytössä olevia kirjekuoria.	Katso kohta <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u> tai <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Guide</i> (HP LaserJet -tulostinperheen tulostusmateriaaliopas).
Lokero 1 on määritetty kirjekuorista poikkeavaa tulostusmateriaalikokoa varten.	Määritä lokeron 1 materiaalikoko kirjekuoria varten.

Tulosteet ovat käpristyneitä tai rypistyneitä

Syy	Ratkaisu
Materiaali ei sovi tähän tulostimeen.	Käytä ainoastaan tulostusmateriaalia, joka vastaa tämän HP-tulostimen paperisuosituksia. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u> .
Tulostusmateriaali on vahingoittunutta tai huonolaatuista.	Poista tulostusmateriaali syöttölokerosta ja aseta sen tilalle hyväkuntoista materiaalia.
Tulostin toimii liian kosteassa ympäristössä.	Varmista, että tulostusympäristö on kosteussuositusten mukainen. Katso <u>Tulostimen</u> tekniset tiedot.
Tulostat suuria tasaisesti täytettyjä alueita.	Suuret tasaisesti täytetyt alueet voivat käpristää tulostusmateriaalia. Kokeile käyttää jotakin muuta kuviota.
Käyttämääsi materiaalia ei ole säilytetty oikein, ja se on saattanut imeä itseensä kosteutta.	Poista tulostusmateriaali ja aseta sen tilalle uutta materiaalia avaamattomasta pakkauksesta.
Tulostusmateriaalissa on huonosti leikatut reunat.	Poista tulostusmateriaali, taivuttele sitä, käännä sitä 180 astetta tai käännä se ylösalaisin ja aseta se takaisin lokeroon. Älä ilmasta tulostusmateriaalia. Jos ongelma ei poistu, vaihda tulostusmateriaali uuteen.
Kyseistä materiaalityyppiä ei ole määritetty lokeroa varten tai valittu sovelluksesta.	Määritä sovellus tulostusmateriaalia varten (katso lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta). Määritä lokero tulostusmateriaalia varten. Katso kohtaa Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen.

Tulostin ei tulosta kaksipuolisesti tai tulostaa kaksipuolisesti, mutta väärin

Syy	Ratkaisu
Yrität kaksipuolista tulostusta ei-tuetulle tulostusmateriaalille.	Varmista, että tulostusmateriaalia voi käyttää kaksipuoliseen tulostukseen. Katso <u>Tuettujen</u> materiaalien painot ja koot.
Tulostinohjainta ei ole määritetty kaksipuolista tulostusta varten.	Määritä tulostinohjain kaksipuolista tulostusta varten.
Ensimmäinen sivu tulostuu esipainetun lomakkeen tai kirjelomakkeen taustapuolelle.	Aseta esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet lokeroon 1 tulostuspuoli tai esipainettu puoli ylöspäin niin, että lomakkeen alareuna menee ensin tulostimeen. Jos käytät lokeroa 2, 3 tai 4, aseta nämä tulostusmateriaalit tulostuspuoli tai esipainettu puoli ylöspäin niin, että lomakkeen yläreuna on kohden tulostimen takaosaa.

Tulostimen vasteongelmat

Ei näyttöilmoituksia

Syy	Ratkaisu
Onko tulostimen virtakytkin valmiustila- asennossa?	Varmista, että tulostimeen on kytketty virta. Tuulettimet voivat toimia tulostimen ollessa valmiustilassa (virta katkaistuna).
Tulostimen DIMM-muistipiirit ovat viallisia tai ne on asennettu väärin.	Varmista, että tulostimen DIMM-muistipiirit on asennettu oikein eivätkä ne ole viallisia.
Virtajohtoa ei ole liitetty pitävästi tulostimeen ja virtaliittimeen.	Katkaise tulostimesta virta, irrota virtajohto ja liitä se sitten takaisin. Käynnistä tulostin uudelleen.
Verkkojännite ei ole yhteensopiva tulostimen virta-asetusten kanssa.	Liitä tulostin sen takaosassa olevan jännitetasotarran mukaiseen jännitelähteeseen.
Virtajohto on vahingoittunut tai kulunut.	Vaihda virtajohto.
Virtaliitin ei toimi oikein.	Liitä tulostin toiseen virtaliittimeen.

Tulostimeen on kytketty virta, mutta mitään ei tulostu

Syy	Ratkaisu
Tulostimen Valmis -merkkivalo ei pala.	Palauta tulostin Valmis -tilaan painamalla Pysäytä-näppäintä.
Yläkansi ei ole kokonaan kiinni.	Sulje yläkansi pitävästi.
Tiedot-merkkivalo vilkkuu.	Tulostin todennäköisesti vastaanottaa tietoja edelleen. Odota, kunnes Tiedot -merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
Tulostimen näyttöön tulee ilmoitus VAIHDA <väri> KASETTI.</väri>	Vaihda tulostimen näytössä ilmoitettu väriainekasetti.
Tulostimen ohjauspaneeliin tulee muu kuin Valmis -viesti.	Katso Ohjauspaneelin viestit.
Rinnakkaisportissa voi olla DOS-aikakatkaisuvirhe.	Lisää AUTOEXEC.BAT-tiedostoon MODE-komento. Lisätietoja on DOS-käyttöoppaassa.
PS (PostScript-emulointi) -tulostinkieltä ei ole valittu.	Valitse tulostinkielen asetukseksi PS tai AUTO . Katso lisätiedot kohdasta <u>Tulostimen</u> ohjauspaneelin asetusten muuttaminen.
Sovelluksesta tai tulostinohjaimesta on valittu väärä tulostinohjain.	Valitse sovelluksessa tai tulostinohjaimessa tulostimelle PostScript-emulointiohjain. Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta <u>Tulostinohjainten käyttäminen</u> .
Tulostimen asetukset ovat väärät.	Katso Tulostimen ohjauspaneelin asetusten muuttaminen.
Tietokoneen portin asetuksia ei ole määritetty tai portti toimii väärin.	Kokeile käyttää portissa toista oheislaitetta varmistaaksesi, että portti toimii oikein.

Tulostimeen on kytketty virta, mutta mitään ei tulostu (jatkoa)

Syy	Ratkaisu
Tulostinta ei ole nimetty oikein verkkoa tai Macintosh-tietokonetta varten.	Nimeä tulostin verkkoa varten asianomaisella apuohjelmalla. Macintosh OS 9.x -tietokoneen tapauksessa valitse tulostin Valitsijasta. Jos käyttöjärjestelmä on Macintosh OS X.1 ja tätä uudempi, avaa Tulostuskeskus-ohjelma, valitse yhteyden tyyppi ja sitten tulostin.

Tulostimeen on kytketty virta, mutta se ei vastaanota tietoja

Ѕуу	Ratkaisu
Tulostimen Valmis -merkkivalo ei pala.	Palauta tulostin Valmis -tilaan painamalla Pysäytä-näppäintä.
Yläkansi ei ole kokonaan kiinni.	Sulje yläkansi pitävästi.
Tulostimen ohjauspaneeliin tulee muu kuin Valmis -viesti.	Katso Ohjauspaneelin viestit.
Liitäntäkaapeli ei ole yhteensopiva tulostimen asetusten kanssa.	Valitse liitäntäkaapeli, joka on yhteensopiva tulostimen asetusten kanssa. Katso Rinnakkaisportin asetukset, EIO (Enhanced I/O) -asetusten määrittäminen tai USB-asetukset.
Liitäntäkaapelia ei ole liitetty pitävästi tulostimeen ja tietokoneeseen.	Irrota liitäntäkaapeli ja kytke se uudelleen.
Tulostimen asetukset ovat väärät.	Katso tietoja asetuksista kohdasta <u>Tulostimen</u> ohjauspaneelin asetusten muuttaminen.
Tulostimen asetussivun liitäntäasetukset eivät vastaa isäntäkoneen asetuksia.	Muuta tulostimen asetukset tietokoneen asetuksia vastaaviksi.
Tietokone toimii väärin.	Tarkista tietokoneen toiminta käyttämällä sovellusta, jonka tiedät toimivan. Voit myös kirjoittaa DOSin komentoriville komennon Dir>Prn
Tietokoneen sen portin asetuksia, johon tulostin on liitetty, ei ole määritetty. Voi myös olla, että portti toimii väärin.	Kokeile käyttää portissa toista oheislaitetta varmistaaksesi, että portti toimii oikein.
Tulostinta ei ole nimetty oikein verkkoa tai Macintosh-tietokonetta varten.	Nimeä tulostin verkkoa varten asianomaisella apuohjelmalla. Macintosh OS 9.x -tietokoneen tapauksessa valitse tulostin Valitsijasta. Jos käyttöjärjestelmä on Macintosh OS X.1 ja tätä uudempi, avaa Tulostuskeskus-ohjelma, valitse yhteyden tyyppi ja sitten tulostin.

Tulostinta ei voi valita sovelluksesta

Syy	Ratkaisu
Jos käytät jakorasiaa, tulostinta ei ehkä ole valittu tietokoneesta käytettäväksi.	Valitse oikea tulostin jakorasiasta.
Tulostimen Valmis -merkkivalo ei pala.	Palauta tulostin Valmis -tilaan painamalla Pysäytä-näppäintä.

Tulostinta ei voi valita sovelluksesta (jatkoa)

Syy	Ratkaisu
Tulostimen ohjauspaneeliin tulee muu kuin Valmis -viesti.	Katso Ohjauspaneelin viestit.
Tietokoneeseen ei ole asennettu asianmukaista tulostinohjainta.	Asenna oikea tulostinohjain. Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta Tulostinohjainten käyttäminen.
Oikeaa tulostinohjainta ja porttia ei ole valittu tietokoneesta.	Valitse oikea tulostin ja portti.
Verkkoasetuksia ei ole määritetty tätä tulostinta varten.	Tarkista tulostimen verkkoasetukset verkko- ohjelmistosta tai ota yhteys verkonvalvojaan.
Virtaliitin ei toimi oikein.	Liitä tulostin toiseen virtaliittimeen.

Tulostimen ohjauspaneelin ongelmat

Ohjauspaneelin asetukset toimivat väärin

Ѕуу	Ratkaisu
Tulostimen ohjauspaneeli on tyhjä tai pimeä, vaikka tuuletin toimii.	Tuulettimet voivat toimia tulostimen ollessa valmiustilassa (virta katkaistuna). Kytke tulostimeen virta virtakytkimellä.
Tulostavan sovelluksen tai tulostinohjaimen tulostinasetukset poikkeavat tulostimen ohjauspaneelin asetuksista.	Varmista, että sovelluksen ja tulostinohjaimen asetukset ovat oikeat, sillä sovelluksen asetukset ohittavat tulostinohjaimen ja ohjauspaneelin asetukset ja tulostinohjaimen asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset. Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta Tulostinohjainten käyttäminen.
Ohjauspaneelin asetuksia ei ole tallennettu oikein niiden muuttamisen jälkeen.	Valitse ohjauspaneelin asetukset uudelleen ja paina sitten painiketta ✔. Asetuksen oikealle puolelle pitäisi tulla tähti (*).
Tiedot-merkkivalo palaa, eikä mitään sivuja tulostu.	Tulostimen puskurissa on tietoja. Paina painiketta, niin puskurissa olevat tiedot tulostuvat ohjauspaneelin nykyisten asetusten mukaisesti ja ohjauspaneelin uudet asetukset tulevat voimaan.
Jos tulostin on liitetty verkkoon, joku toinen käyttäjä voi olla muuttanut tulostimen ohjauspaneelin asetuksia.	Ota yhteys verkonvalvojaan ohjauspaneelin asetusten muutosten koordinoimiseksi.

Lokeroa 3 tai 4 ei voi valita

Syy	Ratkaisu
Lokero 3 ei näy syöttölokerovaihtoehtona asetussivulla eikä ohjauspaneelissa.	Lokero 3 näkyy vaihtoehtona vain, jos se on asennettu. Varmista, että lokero 3 on asennettu oikein.
Lokeroa 3 tai 4 ei näy vaihtoehtona tulostinohjaimessa.	Varmista,että tulostimen ohjaimen määritys tunnistaa lokerot 3 ja 4. Katso tulostinohjainten käyttöä koskevat lisätiedot kohdasta Tulostinohjainten käyttäminen.

Virheelliset tulosteet

Tulostin tulostaa virheellisiä fontteja

Syy	Ratkaisu
Sovelluksesta on valittu väärä fontti.	Valitse fontti uudelleen sovelluksesta.
Fonttia ei ole tulostimessa.	Lataa fontti tulostimeen tai käytä toista fonttia. (Windowsissa ohjain tekee tämän automaattisesti.)
Oikeaa tulostinohjainta ei ole valittu.	Valitse oikea tulostinohjain. Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta Tulostinohjainten käyttäminen.

Merkistön kaikkia merkkejä ei voi tulostaa.

Syy	Ratkaisu
Oikeaa fonttia ei ole valittu.	Valitse oikea fontti.
Oikeaa merkkivalikoimaa ei ole valittu.	Valitse oikea merkkivalikoima.
Sovellus ei tue valittua merkkiä tai symbolia.	Käytä fonttia, joka tukee valittua merkkiä tai symbolia.

Tekstiä siirtyy tulosteiden välillä

Syy	Ratkaisu
Sovellus ei palauta tulostinta sivun yläreunaan.	Katso lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta tai oppaasta PCL/PJL Technical Reference Package (PCL/PJL-tulostuksen tekninen ohjepakkaus).

Merkit ovat vääriä, niitä puuttuu tai tuloste jää kesken

Syy	Ratkaisu
Liitäntäkaapeli on heikkolaatuinen.	Kokeile toista, parempaa, IEEE-yhteensopivaa kaapelia. Rinnakkaiskaapelin pituus saa olla enintään 10 metriä.
Liitäntäkaapeli ei ole kunnolla paikallaan.	Irrota liitäntäkaapeli ja kytke se uudelleen.
Liitäntäkaapeli on vahingoittunut tai viallinen.	Kokeile toista liitäntäkaapelia.
Virtajohto ei ole liitettynä kokonaan.	Irrota virtajohto ja liitä se uudelleen.
Yrität tulostaa PCL-työtä, mutta tulostimen asetukset on määritetty PostScript-emulointia varten.	Valitse tulostimen ohjauspaneelista oikea tulostinkieli ja lähetä tulostyö sitten uudelleen tulostimeen.

FIWW Virheelliset tulosteet 207

Merkit ovat vääriä, niitä puuttuu tai tuloste jää kesken (jatkoa)

Syy	Ratkaisu
Yrität tulostaa PostScript-työtä, mutta tulostimen asetukset on määritetty PCL-työtä varten.	Valitse tulostimen ohjauspaneelista oikea tulostinkieli ja lähetä tulostyö sitten uudelleen tulostimeen.

Vain osa työstä tulostuu

Syy	Ratkaisu	
Muistin riittämättömyydestä kertova ilmoitus tulee tulostimen ohjauspaneeliin.	vapauta muistia poistamalla tarpeettomia ladattavia fontteja, tyyliarkkeja ja makroja tulostimen muistista, tai lisää tulostimeen muistia.	
Tulostettava tiedosto sisältää virheitä.	Tarkista sovelluksessa, ettei tiedosto sisällä virheitä. Toimi seuraavasti: 1. tulosta samasta sovelluksesta toinen tiedosto, jonka tiedät virheettömäksi, tai 2. tulosta tiedosto toisesta sovelluksesta.	

Ohjeita tulostukseen käytettäessä eri fontteja

- Käytettävissä on 80 sisäistä fonttia sekä PostScript (PS) emuloinnissa että PCL-tilassa.
- Voit säästää tulostimen muistia lataamalla vain tarvittavat fontit.
- Jos tarvitset useita ladattavia fontteja, lisämuistin asentaminen saattaa olla tarpeen.

Jotkin sovellukset lataavat fontteja automaattisesti kunkin tulostustyön alussa. Voi olla mahdollista asettaa kyseiset sovellukset lataamaan vain ne fontit, joita tulostimessa ei ole ennestään.

Sovellusongelmat

Järjestelmän valintoja ei voi muuttaa sovelluksesta

Syy	Ratkaisu
Järjestelmäohjelmiston muutokset on lukittu tulostimen ohjauspaneelista.	Ota yhteys verkonvalvojaan.
Sovellus ei tue järjestelmän muuttamista.	Katso lisätiedot sovelluksen käyttöoppaasta.
Oikeaa tulostinohjainta ei ole ladattu.	Lataa oikea tulostinohjain. Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta Tulostinohjainten käyttäminen.
Oikeaa sovellusohjainta ei ole ladattu.	Lataa oikea sovellusohjain.

Sovelluksessa ei voi valita fonttia

Syy	Ratkaisu
Fonttia ei ole sovelluksessa.	Katso lisätiedot sovelluksen käyttöoppaasta.

Sovelluksessa ei voi valita värejä

Syy	Ratkaisu
Sovellus ei tue värejä.	Katso lisätiedot sovelluksen käyttöoppaasta.
Sovelluksesta tai tulostinohjaimesta ei ole valittu Väri -tilaa.	Valitse väri -tila harmaasävy- tai yksiväritilan sijaan.
Oikeaa tulostinohjainta ei ole ladattu.	Lataa oikea tulostinohjain.

Tulostinohjain ei tunnista lokeroa 3, lokeroa 4 tai kaksipuolisen tulostuksen lisävarustetta

Syy	Ratkaisu
Tulostinohjainta ei ole määritetty tunnistamaan lokeroa 3, lokeroa 4 tai kaksipuolisen tulostuksen lisävarustetta. Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta Tulostinohjainten käyttäminen.	Katso tulostinohjaimen online-ohjeista tietoja siitä, miten voit määrittää ohjaimen tunnistamaan tulostimen lisävarusteet. Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta Tulostinohjainten käyttäminen.
Lisävarustetta ei ole ehkä asennettu.	Varmista, että lisävaruste on asennettu oikein.

FIWW Sovellusongelmat 209

Väritulostusongelmat

Värien sijaan tulostuu mustaa

ѕуу	Ratkaisu
Sovelluksesta tai tulostinohjaimesta ei ole valittu Väri -tilaa.	Valitse sovelluksesta tai tulostinohjaimesta väri tila harmaasävy- tai yksiväritilan sijaan. Katso kohdasta <u>Tulostintietojen sivut</u> tietoja asetussivun tulostamisesta.
Sovelluksesta on valittu väärä tulostinohjain.	Valitse oikea tulostinohjain.
Asetussivulle ei tulostu värejä.	Ota yhteys tulostimen myyjään.

Väärä sävy

Ѕуу	Ratkaisu
Suljinkalvoa ei ole poistettu väriainekasetista.	Poista suljinkalvo puuttuvan värin kasetista. Katso <u>Tulostuskasetin vaihtaminen</u> .
Tulostusmateriaali ei sovi tähän tulostimeen.	Katso HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJet -tulostinperheen tulostusmateriaaliopas).
	Katso osoitteesta http://www.hp.com/ support/ lj4650 lisätietoja oppaan HP LaserJet Family Paper Specification Guide (HP LaserJet tulostinperheen paperisuositusopas) tilaamisesta. Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals. Muussa tapauksessa lataa opas PDF- muodossa osoitteesta http://www.hp.com/ support/ljpaperguide.
Käytät tulostinta liian kosteassa ympäristössä.	Varmista, että ympäristön ilmankosteus on tulostimelle sopiva. Katso <u>Käyttöympäristön</u> <u>vaatimukset</u> .
	Huomautus
	Katso värien laatuongelmia koskevat lisätiedot kohdasta <u>Tulostuslaadun vianmääritys</u> .

Väri puuttuu

Syy	Ratkaisu
HP-väriainekasetti on viallinen.	Vaihda väriainekasetti.
Asennettuna voi olla muu kuin aito HP- väriainekasetti.	Varmista, että käytät aitoa HP-väriainekasettia.

Värit ovat epäyhtenäisiä väriainekasetin vaihdon jälkeen

Syy	Ratkaisu
Suljinkalvoa ei ole poistettu väriainekasetista.	Poista suljinkalvo puuttuvan värin kasetista. Katso <u>Tulostuskasetin vaihtaminen</u> .
Jonkin toisen väriainekasetin väri voi olla vähissä.	Tarkista ohjauspaneelin tarvikemittari tai tulosta tarvikkeiden tilasivu. Katso Tulostintietojen sivut.
Väriainekasetit on asennettu väärin.	Varmista, että jokainen väriainekasetti on asennettu oikein.
Asennettuna voi olla muu kuin aito HP- väriainekasetti.	Varmista, että käytät aitoa HP-väriainekasettia.

Tulostetut värit eivät vastaa näytön värejä

Ѕуу	Ratkaisu	
Näytössä hyvin vaaleina näkyvät värit eivät tulostu.	Sovellus voi tulkita hyvin vaaleat värit valkoiseksi. Jos näin on, vältä kovin vaaleiden värien käyttämistä.	
Näytössä hyvin tummina näkyvät värit voivat tulostua mustana.	Sovellus voi tulkita hyvin tummat värit mustaksi. Jos näin on, vältä kovin tummien värien käyttämistä.	
Näytön värit poikkeavat tulostimen tulostamista väreistä.	Valitse tulostinohjaimen Värienhallinta- välilehdestä Vastaa näyttöä.	
	Huomautus	
	Tulostettujen värien vastaavuus näytön väreihin voi riippua monesta asiasta. Näitä asioita ovat esimerkiksi tulostusmateriaali, huoneen valaistus, sovellukset, käyttöjärjestelmän väripaletit, näytöt, videokortit sekä näytönohjaimet.	

FIWW Väritulostusongelmat 211

Tulostuslaadun vianmääritys

Mahdollisten tulostusongelmien ilmaantuessa pyri löytämään ratkaisu tämän osan ohjeista.

Tulostusmateriaaliin liittyvät tulostuslaatuongelmat

Jotkin tulostuslaatuongelmat johtuvat vääränlaisesta tulostusmateriaalista.

- Käytä paperia, joka vastaa HP:n paperisuosituksia. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot</u> ja koot.
- Tulostusmateriaalin pinta on liian sileä. Käytä tulostusmateriaalia, joka vastaa HP:n paperisuosituksia. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u>.
- Ohjaimen asetus on väärä. Vaihda lokeroiden 2, 3 tai 4 paperityypin asetukseksi kiiltävä, tai lokeron 1 tapauksessa paksu tai paksu kiiltävä.
- Käyttämäsi tulostusmateriaali on liian paksua tulostimeen, eikä väriaine kiinnity tulostusmateriaaliin.
- Käyttämiäsi kalvoja ei ole suunniteltu oikeanlaiseen väriaineen kiinnitykseen. Käytä vain kalvoja, jotka on suunniteltu HP Color LaserJet -tulostimiin.
- Paperin kosteuspitoisuus on epätasainen, liian korkea tai liian matala. Käytä paperia eri lähteestä tai ota uutta paperia avaamattomasta pakkauksesta.
- Jotkin paperin alueet hylkivät väriainetta. Käytä paperia eri lähteestä tai ota uutta paperia avaamattomasta pakkauksesta.
- Käyttämäsi kirjelomake on karkeaa. Käytä sileää kopiopaperia. Jos tämä ratkaisee ongelman, ota yhteys kirjelomakkeen valmistajaan ja varmista, että paperi täyttää tämän tulostimen vaatimukset. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u>.
- Paperi on liian karkeaa. Käytä sileää kopiopaperia.

Piirtoheitinkalvojen viat

Piirtoheitinkalvoja käytettäessä voi esiintyä samoja kuvanlaatuongelmia kuin muitakin tulostusmateriaalityyppejä käytettäessä. Lisäksi voi esiintyä piirtoheitinkalvoille tyypillisiä virheitä. Koska kalvot taipuvat tulostusreitillä ollessaan, tulostusmateriaalia käsittelevät tulostimen osat voivat myös jättää niihin jälkiä.

Huomautus

Anna kalvojen jäähtyä vähintään 30 sekuntia ennen niiden käsittelemistä.

- Valitse tulostinohjaimen Paperi-välilehdeltä tulostusmateriaalin tyypiksi Kalvo. Varmista myös, että lokero on määritetty kalvoja varten oikein.
- Tarkista, että kalvot vastaavat tämän tulostimen suosituksia. Katso <u>Tuettujen</u> <u>materiaalien painot ja koot</u>. Katso lisätiedot oppaasta *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (HP LaserJet –tulostinperheen tulostusmateriaaliopas).
 - Katso *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (HP LaserJet -tulostinperheen tulostusmateriaaliopas) -oppaan tilaustiedot osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.
 - Lisätietoja ladattavista käyttöoppaista on osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4650. Kun yhteys on muodostunut, valitse **Manuals**. Muussa tapauksessa lataa opas PDF-muodossa osoitteesta http://www.hp.com/supportljpaperguide.
- Tartu kalvoihin reunoista. Iholta kalvoihin jäävä rasva voi aiheuttaa pisteitä ja tahroja.

- Tasaisesti täytetyn sivun loppupäässä esiintyvät pienet, satunnaiset tummat alueet voivat johtua siitä, että kalvot tarttuvat toisiinsa tulostelokerossa. Kokeile tulostaa työt pienissä erissä.
- Valitut värit eivät näytä hyviltä tulostettuina. Valitse jotkin muut värit sovelluksessa tai tulostinohjaimessa.
- Jos käytit heijastavaa piirtoheitintä, käytä sen sijaan tavallista piirtoheitintä.

Ympäristöön liittyvät tulostuslaatuongelmat

Tulostin toimii liian kosteassa tai kuivassa ympäristössä. Varmista, että tulostusympäristö on suositusten mukainen. Katso <u>Käyttöympäristön vaatimukset</u>.

Tukoksiin liittyvät tulostuslaatuongelmat

- Varmista, että kaikki materiaali on poistettu paperiradalta. Katso <u>Paperitukoksen</u> selvittäminen.
- Tulostimessa on juuri ilmennyt tukos. Puhdista tulostin tulostamalla kaksi tai kolme sivua.
- Tulostusmateriaali ei kulje kiinnitysosan läpi, mikä aiheuttaa myöhempiin asiakirjoihin virheitä. Puhdista tulostin tulostamalla kaksi tai kolme sivua. Jos ongelma ei poistu, katso seuraavaa osaa.

Tulostuslaadun vianmäärityssivut

Tulostuslaadun vianmäärityssivuilla on tietoja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tulostuslaatuun.

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse **DIAGNOSTIIKKA** painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse **DIAGNOSTIIKKA** painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTUSLAADUN VIANMÄÄRITYS painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTUSLAADUN VIANMÄÄRITYS painamalla ✓-näppäintä.

Näytössä näkyy **Tulostaa... Laadun vianmääritys**, kunnes tulostin on tulostanut tulostuslaadun vianmääritystiedot. Tulostin palaa **Valmis**-tilaan, kun se on tulostanut tulostuslaadun vianmääritystiedot.

Tulostuslaadun vianmääritystietoihin kuuluu yksi sivu kutakin väriä (syaani, magenta, keltainen ja musta) kohden, tulostuslaatuun liittyvät tulostimen tilastotiedot, ohjeet tietojen tulkitsemiseen sekä toimenpiteet, joiden avulla tulostuslaatuun liittyvät ongelmat voidaan ratkaista.

Jos tulostuslaatuongelma ei ratkea ohjeita noudattamalla, siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support/lj4650.

Tulostuslaadun vianmääritystyökalu

Tulostuslaadun vianmääritystyökalu auttaa sinua tunnistamaan ja ratkaisemaan HP Color LaserJet 4650 -tulostimeen liittyviä laatuongelmia. Työkalu sisältää rakaisut useisiin tulostuslaatuongelmiin ja se sisältää vakiokuvia yhteisen diagnostiikkaympäristön luomiseksi. Se on suunniteltu antamaan intuitiivisia, vaihe vaiheelta -ohjeita vianmäärityssivujen tulostamiseen. Näitä sivuja käytetään tulostuslaadun ongelmien ratkaisemiseen ja mahdollisten ratkaisujen antamiseen.

Tulostuslaadun vianmääritystyökalu löytyy seuraavasta osoitteesta: http://www.hp.com/go/printquality/clj4650

Tulostimen kalibrointi

HP Color LaserJet 4650 -tulostin suorittaa kalibrointi- ja puhdistusohjelman ajoittain automaattisesti. Käyttäjä voi tarkkuuttaa tulostimen myös laitteen ohjauspaneelin kautta käyttämällä NOPEA KALIBROINTI NYT- tai SUORITA TÄYSIKALIBROINTI NYT- toimintoa, joka sijaitsee KALIBROINTI- ja TULOSTUSLAATU-valikossa. NOPEA KALIBROINTI NYT -toimintoa käytetään värisävyjen tarkkuutukseen (D-Max & D-Half), mikä kestää noin 86 sekuntia. Pikakalibrointi voidaan suorittaa, jos värin tummuusaste tai sävy on väärä. Täysi kalibrointi sisältää rummun kalibroinnin ja väritason kohdistuksen (CPR) lisäksi pikatarkkuutukseen kuuluvat vaiheet. Täysi kalibrointi kestää noin 3 minuuttia 15 sekuntia. Jos tulostetun sivun värikerrokset (syaani, magenta, keltainen ja musta) näyttävät siirtyneen toisiinsa nähden on syytä suorittaa täysi kalibrointi.

HP Color LaserJet 4650 -tulostin sisältää uuden toiminnon, jolla kalibrointi voidaan tarpeen mukaan ohittaa, jolloin tulostamista voidaan jatkaa nopeammin. Jos tulostin esimerkiksi sammutetaan ja käynnistetään heti (20 sekunnin kuluessa) uudelleen, kalibrointia ei tarvita, jolloin se ohitetaan. Tämän ansiosta laite on käyttövalmis noin minuuttia aikaisemmin.

Laite keskeyttää tulostamisen kalibroinnin ja puhdistuksen ajaksi. Useimmiten tulostin ei keskeytä tulostustyötä, vaan odottaa työn valmistumista ennen kalibroinnin ja puhdistuksen aloittamista.

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Määritä laite painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse Määritä laite painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse NOPEA KALIBROINTI NYT painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse NOPEA KALIBROINTI NYT painamalla ✓-näppäintä.

TAI

Jos haluat suorittaa täyden kalibroinnin, valitse vaiheiden 6 ja 7 NOPEA KALIBROINTI NYT -kohdan sijaan SUORITA TÄYSIKALIBROINTI NYT .

Tulostuslaadun puutekaavio

Tulostuslaadun puutekaavion esimerkkien avulla voit määrittää laatuongelman tyypin ja katsoa ongelman vianmääritykseen liittyvät tiedot sitten vastaavilta sivuilta. Uusimmat tiedot ja ongelmanratkaisuun liittyvät menettelytavat löytyvät osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

Huomautus

Tulostuslaadun puutekaavio edellyttää Letter- tai A4-kokoista tulostusmateriaalia, joka on kulkenut tulostimen lävitse lyhyempi reuna edellä (pystysuunnassa).

Virheetön kuva





Vaakasuoria viivoja tai juovia

 Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.

Tulosta

tulostuslaadun vianmäärityssivut (katso Tulostuslaadun vianmääritys) ja rajaa ongelma määrättyyn komponenttiin toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon mukaan.



Väärin kohdistetut värit

Kalibroi tulostin.



Pystyviivat

Tulosta
tulostuslaadun
vianmäärityssivut
(katso
Tulostuslaadun
vianmääritys) ja
rajaa ongelma
määrättyyn
komponenttiin
toimimalla
ensimmäisen sivun
diagnostisen
toimenpideluettelon
mukaan.



Toistuvat virheet

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Tulosta
 tulostuslaadun
 vianmäärityssivut
 (katso
 Tulostuslaadun
 vianmääritys) ja
 rajaa ongelma
 määrättyyn
 komponenttiin
 toimimalla
 ensimmäisen sivun
 diagnostisen
 toimenpideluettelon
 mukaan.



Kaikkien värien haaleus

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Kalibroi tulostin.



Yhden värin haaleus

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Kalibroi tulostin.
- Tulosta
 tulostuslaadun
 vianmäärityssivut
 (katso
 Tulostuslaadun
 vianmääritys) ja
 rajaa ongelma
 määrättyyn

määrättyyn komponenttiin toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon mukaan.



Sormenjäljet ja materiaalin epätasaisuudet

- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että käytettävä materiaali ei ole käsittelyssä rypistynyttä tai epätasaista ja että siinä ei näy sormenjälkiä tai muita vieraita aineita.
- Tulosta
 tulostuslaadun
 vianmäärityssivut
 (katso
 Tulostuslaadun
 vianmääritys) ja
 rajaa ongelma
 määrättyyn
 komponenttiin
 toimimalla
 ensimmäisen sivun
 diagnostisen
 toimenpideluettelon
 mukaan.



Kiinnittymätön väriaine

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että
 lokeron materiaalin
 tyyppi ja koko on
 asetettu
 ohjauspaneelista
 asianmukaisesti
 käytettävän
 materiaalin
 mukaisesti.
- Varmista, että materiaali on lisätty asianmukaisesti, koko-ohjaimet ovat kiinni paperipinon reunoissa ja että mukautetun materiaalin kytkin on asianmukaisessa asennossa.

Varmista, että käytettävä materiaali ei ole käsittelyssä rypistynyttä tai epätasaista ja että siinä ei näy sormenjälkiä tai muita vieraita aineita.



Tahraantunut väriaina

 Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.



Sivun valkoiset (tulostumatta jääneet) alueet

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että käytettävä materiaali ei ole käsittelyssä rypistynyttä tai epätasaista ja että siinä ei näy sormenjälkiä tai muita vieraita aineita.
- Varmista, että lokeron materiaalin tyyppi ja koko on asetettu ohjauspaneelista asianmukaisesti käytettävän materiaalin mukaisesti.
- Kalibroi tulostin.
- Tulosta tulostuslaadun vianmäärityssivut (katso

<u>Tulostuslaadun</u> <u>vianmääritys</u>) ja

rajaa ongelma määrättyyn komponenttiin toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon mukaan.



Vahingoittunut materiaali (rypyt, poimut, vekit, repeytymät)

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että paperi on lisätty asianmukaisesti.
- Varmista, että lokeron materiaalin tyyppi ja koko on asetettu ohjauspaneelista asianmukaisesti käytettävän materiaalin mukaisesti.
- Varmista, että käytettävä materiaali ei ole käsittelyssä rypistynyttä tai epätasaista ja että siinä ei näy sormenjälkiä tai muita vieraita aineita.
- Varmista, että seuraavat tarvikkeet ovat asianmukaisesti paikoillaan:
 - kiinnitysyksikkö
 - siirtoyksikkö.
- Tarkista tukosalueet ja poista havaitsematta jäänyt tai repeytynyt materiaali.



Pilkut tai levinnyt väriaine

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että
 lokeron materiaalin
 tyyppi ja koko on
 asetettu
 ohjauspaneelista
 asianmukaisesti
 käytettävän
 materiaalin
 mukaisesti.
- Kalibroi tulostin.
- Tulosta
 tulostuslaadun
 vianmäärityssivut
 (katso
 Tulostuslaadun
 vianmääritys) ja
 rajaa ongelma
 määrättyyn
 komponenttiin
 toimimalla
 ensimmäisen sivun
 diagnostisen
 toimenpideluettelon
 mukaan.



Sivu on vinossa, venynyt tai sivussa

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että paperi on lisätty asianmukaisesti.
- Jos sivut tulostuvat vinoon, käännä materiaalipino ylösalaisin ja kierrä pinoa 180 astetta.
- Varmista, että seuraavat tarvikkeet ovat asianmukaisesti paikoillaan:
 - kiinnitysyksikkö
 - siirtoyksikkö.
- Tarkista tukosalueet ja poista havaitsematta jäänyt tai repeytynyt materiaali.



Muistin ja tulostinpalvelinkorttien käyttö

Tulostimen muisti ja fontit

Tulostimessa on kaksi 200-nastaista DDR SDRAM -muistilaajennuspaikkaa. Yksi laajennuspaikka on tulostimen muistin lisäämistä varten. DDR SDRAM -muistia on saatavana 128 ja 256 Mt:n moduuleina.

Huomautus

Muistin tiedot: HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimet käyttävät 200-nastaisia SODIMM-muistimoduuleja, joiden RAM-muistikapasiteetti on 128 tai 256 Mt.

Tulostimessa on myös kolme flash-muistikorttipaikkaa tulostimen laitteisto-ohjelmistoa, fontteja ja muita työkaluja varten.

Ensimmäinen flash-muistikortti on varattu tulostimen laitteisto-ohjelmistolle.

Huomautus

Käytä laitteisto-ohjelmistoa varten ainoastaan ensimmäistä flash-muistipaikkaa. Laajennuspaikka on merkitty sanoilla "Firmware Slot".

Kahden flash-muistikortin lisäpaikan avulla käyttäjä voi lisätä fontteja ja valmiita
työkaluohjelmistoja, kuten allekirjoituksia ja tulostinkieliä. Laajennuspaikoissa on
merkinnät "Slot 2" ja "Slot 3." Katso saatavana olevien työkalutyyppien lisätiedot
osoitteesta http://www.hp.com/go/gsc.

Huomautus

Flash-muistikortit ovat Compact Flash -määritysten mukaisia ja kokoisia.

VARO

Älä aseta tulostimeen flash-muistikorttia, joka on tarkoitettu käytettäväksi digitaalikameroissa. Tulostin ei tue valokuvien tulostamista suoraan flash-muistikortilta. Jos asennat kameraan tarkoitetun flash-muistikortin, ohjauspaneeli näyttää viestin, jossa kysytään, haluatko alustaa flash-muistikortin uudelleen. Jos haluat alustaa kortin uudelleen, kortin tiedot menetetään.

Jos tulostimella tulostetaan usein monimutkaista grafiikkaa, PS-asiakirjoja tai käytät useita ladattavia fontteja, lisämuistin hankkimista on syytä harkita. Lisämuistin avulla tulostimella voi tulostaa myös useita, lajiteltuja kopioita suurimmalla mahdollisella nopeudella.

Huomautus

Aikaisemmin HP LaserJet -tulostimissa käytetyt SIMM- tai DIMM-muistimoduulit eivät sovi tähän tulostimeen.

Huomautus

Katso DDR SDRAM -muistin tilaamista koskevat tiedot kohdasta Tarvikkeet ja lisävarusteet.

Ennen lisämuistin tilaamista tarkista asennetun muistin määrä tulostamalla asetussivu.

Asetussivun tulostaminen

- 1. Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse Tietoja painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse **Tietoja** painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Tulosta asetussivu painamalla ✓-painiketta.

Muistin ja fonttien asentaminen


Voit asentaa tulostimeen lisää muistia ja myös fonttimoduulin. Näin tulostin voi tulostaa esimerkiksi kiinan kielen merkkejä tai kyrillisiä aakkosia.

VARO


Staattinen sähkö voi vahingoittaa DIMM-moduuleja. Kun käsittelet moduuleja, käytä joko antistaattista ranneketta tai kosketa usein moduulin antistaattista pakkausta ja sen jälkeen jotain tulostimen metallipintaa.

DDR DIMM -muistimoduulien asentaminen


1. Sammuta tulostin.

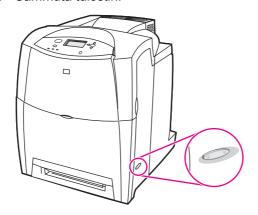


2. Irrota kaikki virta- ja liitäntäkaapelit.

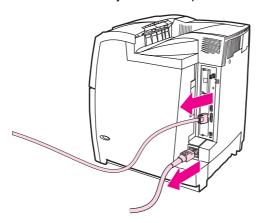


3. Etsi tulostimen takana oleva pääpiirikortti.

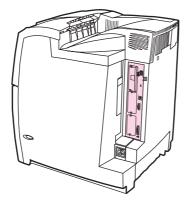


4. Irrota levyä paikallaan pitävät kahdeksan ruuvia käyttämällä Phillips-ruuvitalttaa nro 2 ja aseta ruuvit sivuun.

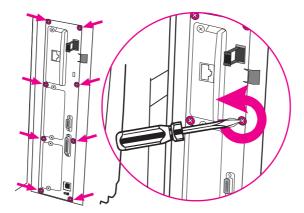


5. Vedä pääpiirikortti ulos ja aseta se puhtaalle, tasaiselle, maadoitetulle alustalle.

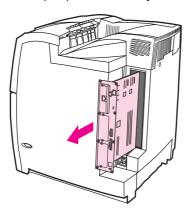


6. Vaihda asennettuna olevat DDR DIMM -muistimoduulit avaamalla DIMMlaajennuspaikkojen päissä olevat salvat, nostamalla DDR DIMM -moduulia vinottain ja vetämällä se ulos.

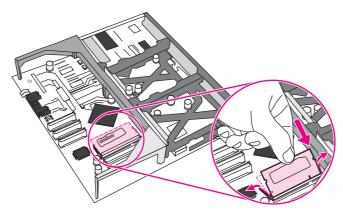


7. Poista uusi DIMM-moduuli antistaattisesta pakkauksesta. Etsi DIMM-moduulin alareunasta kohdistuskolo.

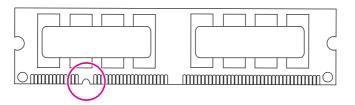

8. Pidä DIMM-moduulia reunoista ja aseta DIMM-moduulin kolo vinottain laajennuspaikan kiskon suhteen ja työnnä DIMM-moduuli lujasti laajennuspaikan pohjaan saakka. Metallijohteet eivät ole näkyvissä, kun moduuli on oikein paikallaan.

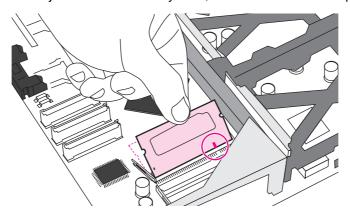


9. Työnnä DIMM-moduulia alaspäin, kunnes molemmat salvat sulkeutuvat.

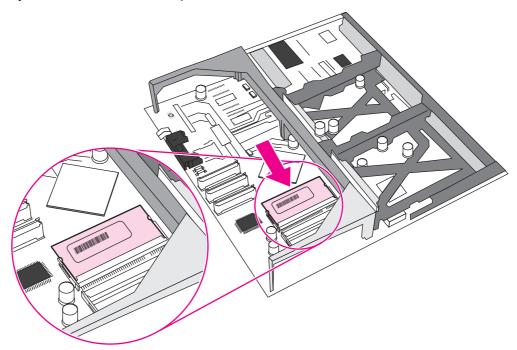


Huomautus

Jos DIMM-moduulin sisään työntäminen on vaikeaa, varmista, että DIMM-moduulin pohjalla oleva kolo on kohdistettu laajennuspaikan kiskon kanssa. Jos DIMM ei vieläkään mene sisään, varmista, että käytät oikeantyyppistä DIMM-moduulia.

10. Kohdista pääpiirikortti asennuspaikan ylä- ja alapuolella oleviin uriin ja työnnä levy tulostimen sisään. Asenna vaiheessa 4 irrotetut kahdeksan ruuvia takaisin ja kiristä ne.

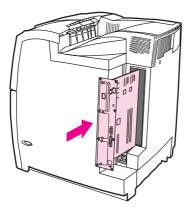

11. Liitä virtajohto ja liitäntäkaapelit takaisin ja kytke tulostimeen virta.

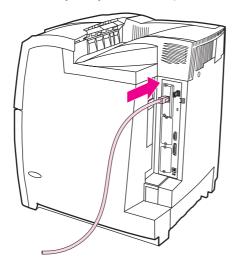


12. Jos muisti-DIMM-moduuli on asennettu, siirry kohtaan <u>Muistin käyttöönottaminen</u>.

Flash-muistikortin asentaminen


VARO

Älä aseta tulostimeen flash-muistikorttia, joka on tarkoitettu käytettäväksi digitaalikameroissa. Tulostin ei tue valokuvien tulostamista suoraan flash-muistikortilta. Jos asennat kameraan tarkoitetun flash-muistikortin, ohjauspaneeli näyttää viestin, jossa kysytään, haluatko alustaa flash-muistikortin uudelleen. Jos haluat alustaa kortin uudelleen, kortin tiedot menetetään.


1. Sammuta tulostin.

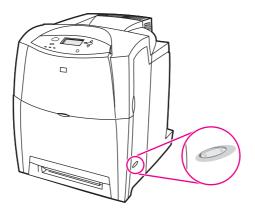


2. Irrota kaikki virta- ja liitäntäkaapelit.

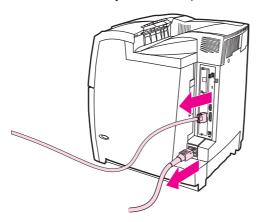


3. Etsi tulostimen takana oleva pääpiirikortti.

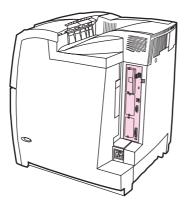


4. Irrota levyä paikallaan pitävät kahdeksan ruuvia käyttämällä Phillips-ruuvitalttaa nro 2 ja aseta ruuvit sivuun.

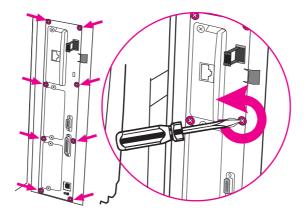

5. Vedä pääpiirikortti ulos ja aseta se puhtaalle, tasaiselle, maadoitetulle alustalle.

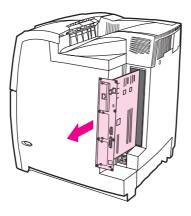

6. Kohdista flash-muistikortin sivussa oleva ura liittimen kolojen kanssa ja työnnä kortti laajennuspaikan pohjaan saakka.

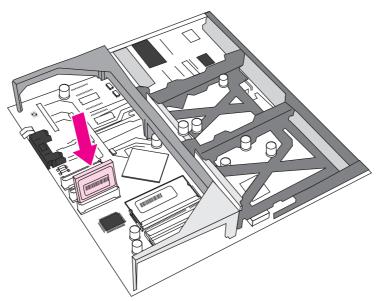


VARO

Älä aseta flash-muistikorttia paikoilleen vinosti.


Huomautus

Laitteisto-ohjelmistolle varatussa ensimmäisessä flash-muistikorttipaikassa on merkintä "Firmware Slot". Laajennuspaikkoja 2 ja 3 voidaan käyttää kaikkiin muihin tarkoituksiin.

7. Kohdista pääpiirikortti asennuspaikan ylä- ja alapuolella oleviin uriin ja työnnä levy tulostimen sisään. Asenna vaiheessa 4 irrotetut kahdeksan ruuvia takaisin ja kiristä ne.

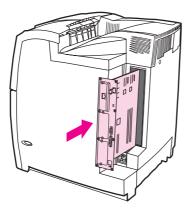

8. Liitä virtajohto ja liitäntäkaapelit takaisin ja kytke tulostimeen virta.

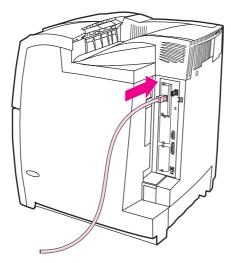

Muistin käyttöönottaminen

Jos asensit muisti-DIMM-moduulin, muokkaa tulostinohjaimen asetuksia niin, että tulostin tunnistaa juuri lisätyn muistin.

Muistin käyttöönottaminen Windows 98-, ME- ja NT -käyttöjärjestelmien yhteydessä

- 1. Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet.
- 2. Napsauta tulostimen kuvaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Ominaisuudet**.
- 3. Valitse Asetukset-välilehdeltä Lisää.
- 4. Kirjoita tai valitse **Kokonaismuisti**-kentässä nyt asennettuna olevan muistin kokonaismäärä.
- 5. Valitse OK.

Muistin käyttöönottaminen Windows 2000- ja XP -käyttöjärjestelmien yhteydessä


- 1. Valitse Käynnistä -valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet tai Tulostimet ja faksit.
- 2. Napsauta tulostimen kuvaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse Ominaisuudet.
- 3. Valitse Laiteasetukset-välilehdeltä Tulostimen muisti (Mahdolliset vaihtoehdot -kohdassa).
- 4. Valitse tällä hetkellä asennettuna olevan muistin kokonaismäärä.
- 5. Valitse OK.

HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortin asentaminen


HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortti voidaan asentaa perusmalliseen tulostimeen, jossa on vapaa EIO-korttipaikka.

HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortin asentaminen


1. Sammuta tulostin.

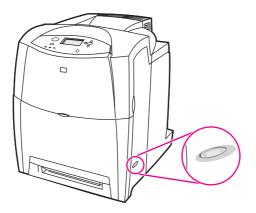


2. Irrota kaikki virta- ja liitäntäkaapelit.

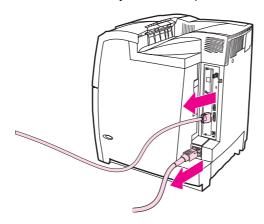


3. Etsi tyhjä EIO-korttipaikka. Avaa ja irrota kaksi kiinnitysruuvia, jotka pitävät EIO-korttipaikan kantta tulostimessa. Irrota kansi tämän jälkeen. Näitä ruuveja ja kantta ei tarvita enää.

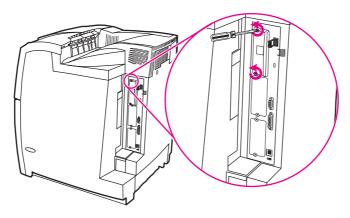


4. Paina HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortti tiukasti EIO-korttipaikkaan. Asenna ja kiristä tulostinpalvelinkortin mukana tulleet kiinnitysruuvit.

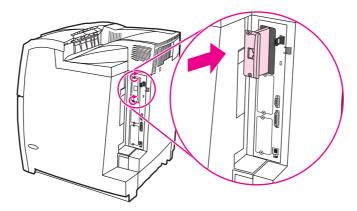

5. Yhdistä verkkokaapeli.

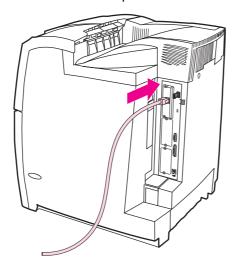

6. Kiinnitä virtajohto takaisin ja käynnistä tulostin.

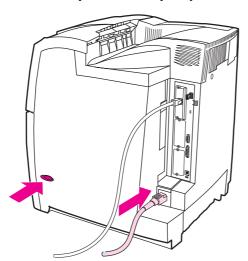

- 7. Tulosta asetussivu (katso kohta <u>Asetussivu</u>). Tulostimen asetussivun ja tarvikkeiden tilasivun lisäksi pitäisi tulostua myös HP Jetdirect -asetussivu, joka sisältää tietoja verkon asetuksista ja tilasta.
 - Jos tämä asetussivu ei tulostu, poista tulostinpalvelinkortin asennus ja asenna se uudelleen. Näin voidaan varmistaa, että kortti on kunnolla korttipaikassa.
- 8. Suorita yksi seuraavista vaiheista:
 - Valitse oikea portti. Katso ohjeet tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöohjeista.
 - Asenna ohjelma uudelleen ja valitse tällä kertaa verkkoasennus.



Tarvikkeet ja lisävarusteet

Katso lisätietoja tarvikkeiden tilaamisesta Yhdysvalloissa osoitteesta http://www.hp.com/go/ljsupplies. Katso lisätietoja tarvikkeiden tilaamisesta muualta maailmasta osoitteesta http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Katso lisätiedot lisävarusteiden tilaamisesta osoitteesta http://www.hp.com/go/accessories.

Tilaaminen suoraan upotetun Web-palvelimen kautta (tulostimet, joissa on verkkoliitäntä)

Seuraavassa olevien ohjeiden avulla voit tilata tulostustarvikkeita suoraan upotetun Webpalvelimen kautta (katso kohtaa <u>Sulautetun Webpalvelimen käyttäminen</u>.)

- 1. Anna tietokoneen selaimeen tulostimen IP-osoite. Näyttöön tulee tulostimen tilaikkuna. Voit myös siirtyä ilmoitussähköpostissa mainittuun URL-osoitteeseen.
- 2. Valitse Muut linkit.
- 3. Valitse **Order Supplies** (Tarvikkeiden tilaaminen). Selain avaa sivun, jolta voit halutessasi lähettää tulostimen tiedot HP:lle. Käyttäjällä on myös mahdollisuus tilata tarvikkeita luovuttamatta tulostimen tietoja HP:lle.
- 4. Valitse niiden osien numerot, jotka haluat tilata, ja seuraa näytön ohjeita.

Tilaaminen suoraan HP Toolbox -ohjelman kautta

HP Toolbox -ohjelmiston avulla voit tilata tarvikkeita suoraan tietokoneelta. Tämä edellyttää kahta seikkaa:

- HP Toolbox -ohjelmiston on oltava asennettu tietokoneeseen. (Ohjelma asennetaan automaattisesti normaaliasennuksen osana.)
- Käyttäjällä on oltava Internet-yhteys.
- Valitse näytön oikeasta alakulmasta (tehtäväpalkista) hp toolbox -kuvake. Ohjelma aukeaa selaimeen. (Voit myös valita Käynnistä-valikosta Ohjelmat ja tämän jälkeen HP Toolbox.
- 2. Valitse ikkunan vasemmasta reunasta Muut linkit.
- Valitse Order Supplies (Tarvikkeiden tilaaminen). Selaimeen avautuu tarvikkeiden ostosivu.
- 4. Valitse haluamasi tarvikkeet.

Tarvikkeet, lisävarusteet ja osanumerot

Osa	Osanumero	Tyyppi/koko
Muisti	J6073A	Tulostimen kiintolevy
	C4287A	4 Mt:n Flash-DIMM-muisti
	Q2635AC	32 Mt:n Flash-DIMM-muistikortti
	Q2630A	128 Mt:n 200-nastainen SDRAM DDR DIMM -muistikortti
	Q2631A	256 Mt:n 200-nastainen SDRAM DDR DIMM -muistikortti
Lisävarusteet	J7934A	HP Jetdirect 620n -nopea-Ethernet-tulostinpalvelin
	C9667A	Tulostimen aluskaappi
	Q3673A	Valinnainen 500 arkin paperinsyöttölaite (Lokero 3).
	Q3674A	Valinnainen 2 x 500 arkin syöttölokero (Lokerot 3 ja 4)
Tulostintarvikkeet	C9720A	Musta väriainekasetti
	C9721A	Syaani väriainekasetti
	C9722A	Keltainen väriainekasetti
	C9723A	Magenta väriainekasetti
	Q3675A	Siirtoyksikkö
	Q3676A	Kiinnitysyksikkö (110 V)
	Q3677A	Kiinnitysyksikkö (220 V)

Tarvikkeet, lisävarusteet ja osanumerot (jatkoa)

Osa	Osanumero	Tyyppi/koko
Kaapelit	C2946A	IEEE-1284-C-yhteensopiva rinnakkaiskaapeli, pituus 3 m, 25- nastainen urosliitin / 36-nastainen urosmikroliitin (C-koko)
	92215S	Macintoshin DIN-8-tulostinkaapeli
	C2947A	10 m rinnakkaiskaapeli
	92215N	HP LocalTalk -kaapelisarja
Tulostusmateriaalit	C2934A	HP Color LaserJet Transparencies (Letter)
		50 arkkia
	C2936A	HP Color LaserJet Transparencies (A4)
		50 arkkia
	C4179A	HP LaserJet Soft Gloss -paperi (Letter)
		200 arkkia
	C4179B	HP LaserJet Soft Gloss -paperi (A4)
		200 arkkia
	Q1298A	HP LaserJet Tough -paperi (Letter)
	Q1298B	HP LaserJet Tough -paperi (A4)
	HPU1132	HP Premium Choice LaserJet -paperi (Letter)
	CHP410	HP Premium Choice LaserJet -paperi (A4)
	HPJ1124	HP LaserJet -paperi (Letter)
	CHP310	HP LaserJet -paperi (A4)
	Q2413A	HP Premium Cover -paperi (Letter, 8,5 x 11 tuumaa), 100 arkkia
	Q2420A	HP High Gloss Laser -paperi
Kirjallinen materiaali	5963-7863	HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJet -tulostinperheen tulostusmateriaaliopas)
	5021-0337	PCL/PJL Technical Reference Package (PCL/PJL-tulostuksen tekninen ohjepakkaus)
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650. Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.

Tarvikkeet, lisävarusteet ja osanumerot (jatkoa)

Osa	Osanumero	Tyyppi/koko
	Q3668-90909	HP Color LaserJet 4650 -sarjan käyttöopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650. Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.
	Q3668-90902	HP Color LaserJet 4650 -sarjan aloitus- ja asennusopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650. Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.
	Q3673-90901	HP Color LaserJet 4650 -sarjan 500 arkin syöttölokeron asennusopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650. Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.
	Q3674-90901	HP Color LaserJet 4650 -sarjan 2 x 500 arkin syöttölokeron asennusopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650. Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.
		HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostuskasetin asennusopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650. Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.
	Q3675-90901	HP Color LaserJet 4650 -sarjan siirtoyksikön asennusopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650. Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.
	Q3676-90901	HP Color LaserJet 4650 -sarjan kiinnitysyksikön asennusopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650. Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.
		HP Color LaserJet 4650 -sarjan tulostimen aluskaapin asennusopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650. Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.

Tarvikkeet, lisävarusteet ja osanumerot (jatkoa)

Osa	Osanumero	Tyyppi/koko
		HP Color LaserJet 4650 -sarjan ohjelmiston tekninen käyttöopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650. Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals .

Palvelu ja tuki

Hewlett-Packardin rajoitettu takuu

HP-TUOTE
HP Color LaserJet
4650-/4650n-/4650dn-/4650dtn-/4650hdn -tulostin

RAJOITETUN TAKUUN KESTOAIKA 1 vuoden rajoitettu takuu

HP takaa sinulle, tuotteen lopulliselle käyttäjälle, että HP:n laitteet, lisävarusteet ja tarvikkeet ovat virheettömiä materiaalin ja työtavan osalta ostopäivän jälkeen, edellä määritettynä ajanjaksona. Jos HP saa ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu oman harkintansa mukaan joko korjaamaan tai vaihtamaan vialliseksi osoittautuneet tuotteet. Vaihtotuotteet voivat olla uusia tai toiminnaltaan uutta vastaavia.

HP takaa, että ostopäivän jälkeisenä, edellä määritettynä ajanjaksona, HP:n ohjelmisto ei materiaalin ja työtavan virheiden vuoksi jätä suorittamatta sen ohjelmakäskyjä, edellyttäen, että se asennetaan ja sitä käytetään oikein. Jos HP saa ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan ohjelmiston, joka ei kyseisten vikojen vuoksi suorita ohjelmakäskyjä.

HP ei takaa, että HP:n tuotteet toimivat keskeytyksittä ja ongelmitta. Jos HP ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa takuussa määritetyllä tavalla, asiakkaalla on oikeus saada hyvitys ostohinnasta, mikäli tuote palautetaan pikaisesti.

HP-tuotteet voivat sisältää kunnostettuja osia, joiden toiminta vastaa uusia osia, tai osia, joita on käytetty satunnaisesti.

Takuu ei koske vikoja, joiden syynä on jokin seuraavista: (a) virheellinen tai riittämätön huolto tai kalibrointi, (b) ohjelmisto, liittymät, osat tai tarvikkeet, joita HP ei ole toimittanut, (c) valtuuttamattomat muutokset tai väärinkäyttö, (d) tuotteen käyttö ympäristömääritysten vastaisesti, (e) virheellinen käyttöympäristön valmistelu tai vlläpito.

HP:n rajoitettu takuu on voimassa maissa/alueilla tai paikoissa, joissa HP tarjoaa asiakastukea tälle tuotteelle ja joissa HP on markkinoinut tätä tuotetta. Takuupalvelun kattavuus voi vaihdella maittain/alueittain. HP ei muuta tuotteen muotoa tai toimintaa, jotta tuote toimisi alueella/maassa, jossa sen ei ole tarkoitettu toimivan lainsäädännöllisistä tai muista juridisista syistä. PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA, EDELLÄ MAINITUT TAKUUT OVAT AINOAT, EIKÄ MUITA TAKUITA TAI EHTOJA MYÖNNETÄ. HP KIISTÄÄ ERITYISESTI KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT EHDOT. Jotkin maat/alueet, osavaltiot tai provinssit eivät salli oletetun takuun kestoajan rajoitusta, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä päde. Tämä takuu takaa tietyt lailliset oikeudet ja asiakkaalla saattaa olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat eri maiden/alueiden, valtioiden ja provinssien välillä.

TÄMÄN TAKUUTODISTUKSEN SISÄLTÄMÄT KORVAUSVAATIMUKSET OVAT AINOAT JA YKSINOMAISET KORVAUSVAATIMUKSET, JOTKA SINULLA ON TÄMÄN TUOTTEEN OSALTA. EDELLÄ MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURANNAISVAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, SOPIMUSRIKKOMUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN JURIDISEEN TEKIJÄÄN. Jotkin maat/alueet, osavaltiot tai provinssit eivät salli satunnaisten tai seurannaisvahinkojen poissulkua tai rajoitusta, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulku ei ehkä päde.

TÄMÄN TAKUULAUSEKKEEN EHDOT EIVÄT POISSULJE, RAJOITA TAI MUUTA LAINSÄÄDÄNNÖN TAKAAMAA KULUTTAJANSUOJAA PAITSI SILTÄ OSIN KUIN LAKI SALLII TÄLLAISEN OIKEUKSIEN POISSULKEMISEN, RAJOITTAMISEN TAI MUUTTAMISEN.

242 Liite C Palvelu ja tuki FIWW

VärikasettiRajallinen takuu

Tämä HP:n tuote taataan virheettömäksi materiaalin ja työtavan osalta.

Tämä takuu ei kata värikasetteja, jotka on a) täytetty uudelleen, kunnostettu, valmistettu uudelleen tai joita on jollain tavalla muutettu, b) joissa on ongelmia, jotka johtuvat väärinkäytöstä, epäasiallisesta säilytyksestä tai tulostimen käytöstä sen ympäristömääritysten vastaisesti tai c) joissa ilmenee kulumista normaalissa käytössä.

Pääset takuupalvelun piiriin palauttamalla tuotteen ostopaikkaan (liitä mukaan kirjallinen selvitys ongelmasta sekä tulostusnäytteet) tai ottamalla yhteyttä HP:n asiakastukeen. Valintansa mukaan HP joko korvaa viallisiksi osoittautuneet tuotteet tai palauttaa niiden ostohinnan.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLÄ MAINITTU TAKUU ON YKSINOMAINEN. HP EI ANNA MITÄÄN MUITA KIRJALLISIA TAI SUULLISIA ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA TAI EHTOJA. HP ERITYISESTI TORJUU PÄTEMÄTTÖMINÄ OLETETUT TAKUUT TAI EHDOT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA DATA) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN.

LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TÄMÄN TAKUUILMOITUKSEN EHDOT EIVÄT SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA MUUALLA SÄÄDETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA KOSKEVAT HP:N TUOTTEIDEN MYYNTIÄ VÄHITTÄISASIAKKAILLE, VAAN NE OVAT NIIDEN LISÄNÄ.

Kiinnitin- ja siirtoyksikköRajallinen takuu

Tämä HP:n tuote taataan virheettömäksi materiaalin ja työtavan osalta, kunnes tulostimen ohjauspaneeliin tulee ilmoitus, että tuotteen käyttöikä loppuu.

Tämä takuu ei kata tuotteita, jotka on a) kunnostettu, valmistettu uudelleen tai joita on jollain tavalla muutettu, b) joissa on ongelmia, jotka johtuvat väärinkäytöstä, epäasiallisesta säilytyksestä tai tulostimen käytöstä sen ympäristömääritysten vastaisesti tai c) joissa ilmenee kulumista normaalissa käytössä.

Pääset takuupalvelun piiriin palauttamalla tuotteen ostopaikkaan (liitä mukaan kirjallinen selvitys ongelmasta) tai ottamalla yhteyttä HP:n asiakastukeen. Valintansa mukaan HP joko korvaa viallisiksi osoittautuneet tuotteet tai palauttaa niiden ostohinnan.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLÄ MAINITTU TAKUU ON YKSINOMAINEN. HP EI ANNA MITÄÄN MUITA KIRJALLISIA TAI SUULLISIA ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA TAI EHTOJA. HP ERITYISESTI TORJUU PÄTEMÄTTÖMINÄ OLETETUT TAKUUT TAI EHDOT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA DATA) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN.

LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TÄMÄN TAKUUILMOITUKSEN EHDOT EIVÄT SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA MUUALLA SÄÄDETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA KOSKEVAT HP:N TUOTTEIDEN MYYNTIÄ VÄHITTÄISASIAKKAILLE, VAAN NE OVAT NIIDEN LISÄNÄ.

244 Liite C Palvelu ja tuki FIWW

HP:n huoltosopimukset

HP tarjoaa useita erityyppisiä huoltosopimuksia, jotka vastaavat erilaisia tukitarpeita. Huoltosopimukset eivät kuulu normaalin takuun piiriin. Tukipalvelut vaihtelevat maittain/alueittain. Tiedustele paikalliselta HP:n myyntiliikkeeltä itsellesi sopivia palveluja.

Asiakkaan luona tapahtuva huolto

Jotta voisit valita itsellesi parhaiten sopivan tukitason, HP tarjoaa kenttähuoltosopimuksia, joille on vaihtoehtoisesti kolme vasteaikaa.

Prioriteettihuolto asiakkaan luona

Tämä sopimus tarjoaa huollon viimeistään 4 tunnin kuluessa huoltopyynnöstä, joka on vastaanotettu HP:n normaalina työaikana.

Seuraavan päivän huolto asiakkaan luona

Tämä sopimus tarjoaa huollon pyynnön jälkeisenä päivänä. Useimmissa huoltosopimuksissa voidaan laajentaa huoltoaikoja ja matkoja HP:n huoltovyöhykkeiden ulkopuolelle (lisämaksua vastaan).

Viikoittainen (volyymi)asiakkaan luona tapahtuva huolto

Tämä sopimus tarjoaa säännöllisen viikoittaisen huollon asiakkaan luona, kun asiakkaalla on useita HP:n tuotteita. Tämä sopimus on tarkoitettu toimipaikkoja varten, joissa on vähintään 25 työasemalaitetta, mukaan lukien tulostimet, piirturit, tietokoneet ja levyasemat.

246 Liite C Palvelu ja tuki FIWW



Tulostimen tekniset tiedot

Fyysiset mitat

Tuote	Korkeus	Syvyys	Leveys	Paino
HP Color LaserJet 4650	566 mm	480 mm	456 mm	36,3 kg
HP Color LaserJet 4650 ja valinnainen lokero 3	654 mm	480 mm	456 mm	43,8 kg
HP Color LaserJet 4650 ja valinnainen 2 x 500 arkin syöttölokero	1035 mm	645 mm	460 mm	65,8 kg

FIWW 247

Sähkölaitetiedot

	110 voltin mallit	220 voltin mallit
Tehovaatimukset	110 - 127 V (+/- 10 prosenttia) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)	220 - 240 V (+/- 10 prosenttia) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

Virrankulutus (keskimääräinen, watteina)

	Virrankulutus (keskimääräinen, watteina)				
Tuotemalli	Toiminnassa (22 sivua minuutissa, Letter)	Lepotilassa	Virransäästö	Ei pala	Lämmön tuotto lepotilassa (BTU/tunti)
HP Color LaserJet 4650	560	38	26	0,3	130
HP Color LaserJet 4650n	560	38	26	0,3	130
HP Color LaserJet 4650dn	560	38	26	0,3	130
HP Color LaserJet 4650dtn	560	38	26	0,3	130
HP Color LaserJet 4650hdn	560	40	31	0,3	137

Huomautus

Arvot vaihtelevat. Katso ajantasaiset tiedot osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

PowerSave-virransäästön oletusaktivoitumisaika on 30 minuuttia.

Melutaso

Ääniteho	ISO 9296:n mukaan
Toiminnassa (22 sivua minuutissa, Letter)	L _{WAd} =6,5 beliä (A) [65 dB (A)]
Lepotilassa	L _{WAd} =5,0 beliä (A) [50 dB (A)]
Äänenpainetaso - sivustakatsojan kannalta	ISO 9296:n mukaan
Toiminnassa (22 sivua minuutissa, Letter)	L _{pAm} =51 dB (A)
Lepotilassa	L _{pAm} =34 dB (A)

Huomautus

Arvot vaihtelevat. Katso ajantasaiset tiedot osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4650.

FIWW Melutaso 249

Käyttöympäristön vaatimukset

Määrittely	Suositus
Lämpötila	17 - 25 °C
Kosteus	30 - 70 prosentin suhteellinen kosteus (RH)
Korkeus	0 - 2600 m



Säädöksiä koskevat tiedot

FCC-säännökset

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisia Bluokan digitaalilaitteen raja-arvoja. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan asennettaessa laite kotiympäristöön. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radioaaltoenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Ei voida kuitenkaan taata, ettei tietyissä asennuksissa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite toimintaan ja pois toiminnasta, käyttäjän kannattaa yrittää häiriöiden korjaamista seuraavassa esitetyillä tavoilla:

- Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite eri virtapiiriin kuin vastaanotin.
- Kysy neuvoja myyjältä tai kokeneelta radio/televisioteknikolta.

Huomautus

Ilman HP:n lupaa laitteeseen tehtyjen muutosten perusteella voidaan käyttäjältä evätä oikeus laitteen käyttöön.

FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisten B-luokan digitaalilaitteen raja-arvojen noudattaminen edellyttää suojatun liitäntäkaapelin käyttöä.

FIWW FCC-säännökset 251

Tuotteen ympäristöystävällisyys

Ympäristönsuojelu

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ympäristöä suojaavien periaatteiden mukaan. Tämä tuote on suunniteltu minimoimaan ympäristölle haitalliset vaikutukset.

Otsonintuotanto

Tämä tuote ei tuota mitattavissa määrin otsonikaasua (O₃).

Tehonkulutus

Virrankulutus laskee merkittävästi virransäästötilassa, mikä säästää sekä luonnonvaroja että rahaa huonontamatta tulostimen tulostustehoa. Tämä tuote on kelpuutettu vapaaehtoiseen ENERGY STAR® (Versio 3.0) -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on edistää energiataloudellisten toimistolaitteiden kehittämistä.



ENERGY STAR® on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (Environmental Protection Agency, EPA) rekisteröimä palvelumerkki. ENERGY STAR® -yhteistyökumppanina Hewlett-Packard Company on määrännyt, että tämä tuote noudattaa ENERGY STAR® -säännösten mukaisia energiansäästöohjeita. Katso lisätiedot kohdasta http://www.energystar.gov/.

Paperinkulutus

Laitteen valinnainen, automaattinen ja kaksipuolinen tulostustoiminto (katso <u>Kaksipuolinen tulostaminen</u>) ja n/arkki-tulostustoiminto (useita sivuja yhdelle arkille, voivat vähentää tarvittavan paperin määrää ja säästää näin luonnonvaroja.

Muovit

Yli 25 gramman painoisissa muoviosissa on kansainvälisten standardien mukaiset tunnistemerkit, joiden avulla muoviosat voidaan tunnistaa ja irrottaa kierrätystä varten, kun tulostin poistetaan käytöstä.

HP LaserJet -tulostustarvikkeet

Useissa maissa/alueilla tämän tuotteen tulostustarvikkeet (väriainekasetit, kiinnitysyksikkö ja siirtoyksikkö) voidaan palauttaa HP:lle HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelman mukaisesti. Tämä helppo ja ilmainen kierrätyspalvelu on käytettävissä yli 48 maassa/alueella. Jokaisessa HP LaserJet -tulostimen tulostuskasetti- ja tarvikepakkauksessa on monikieliset kierrätysohjeet.

Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta

Vuodesta 1990 lähtien käytössä ollut HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelma on kerännyt miljoonia käytettyjä LaserJet-tulostuskasetteja, jotka muuten olisivat joutuneet kaatopaikoille. Käytetyt HP LaserJet -tulostuskasetit ja muut tarvikkeet lähetetään keräyskeskuksiin, joista ne kuljetetaan edelleen kierrätysohjelman kumppaneille osien purkamista varten. Osien läpäistyä tiukat tarkastukset valitut osat otetaan talteen uusien kasettien valmistamista varten. Jäljellä olevat materiaalit lajitellaan ja muunnetaan raakaaineiksi, joita käytetään muihin hyödyllisiin tuotteisiin.

- Palautukset Yhdysvalloissa HP suosittaa joukkopalautuksia ympäristön kannalta vastuullisempana tapana palauttaa väriainekasetteja ja muita tarvikkeita. Sido vähintään kaksi kasettia yhteen ja lähetä ne käyttämällä pakkauksen mukana toimitettua valmiiksi maksettua ja täytettyä UPS-tarraa. Saat lisätietoja Yhdysvalloissa numerosta 1-800-340-2445 tai HP LaserJet tarvikkeiden Web-sivuilta osoitteesta http://www.hp.com/ go/recycle.
- Palautukset Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltojen ulkopuolella asuvien asiakkaiden tulisi ottaa yhteyttä paikalliseen HP-tuotteita myyvään liikkeeseen tai tutustua seuraavaan Web-sivuun osoitteessa http://www.hp.com/go/recycle, josta saa tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta.

Uusiopaperi

Tulostimessa voi käyttää uusiopaperia, jos paperi täyttää vaatimukset, jotka on annettu oppaassa *HP LaserJet Family Print Media Guide*. Katso tilaustietoja kohdasta <u>Tarvikkeet ja lisävarusteet</u>. Tässä tulostimessa voi käyttää EN 12281:2002:n mukaista uusiopaperia.

Rajoitukset

Tässä tuotteessa ei ole akkuja.

Tähän tuotteeseen ei ole lisätty elohopeaa.

Tässä HP-tuotteessa on lyijyä ainoastaan juotteessa. Se saattaa vaatia erityistoimia laitteen käyttöiän päätyttyä.

Kun haluat lisätietoja kierrätyksestä, tutustu osoitteeseen http://www.hp.com/go/recycle, ota yhteyttä paikkakuntasi viranomaisiin tai käy Electronics Industries Alliancen Web-sivustossa osoitteessa http://www.eiae.org.

Material Safety Data Sheet (MSDS) (Käyttöturvallisuustiedote)

Material Safety Data Sheet (MSDS) käyttöturvallisuustiedotteen voi tilata HP LaserJet tarvikkeiden Web-sivuilta osoitteesta http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm.

Lisätietoja

seuraavista HP:n ympäristöohjelmista:

- tämän ja muiden HP:n tuotteiden ympäristöystävällisyystiedote
- HP:n omistautuminen ympäristönsuojeluun

- HP:n ympäristönhallintajärjestelmä
- HP:n käyttöiän ylittäneiden tuotteiden palautus- ja kierrätysohjelma
- Material Safety Data Sheet (MSDS) (Käyttöturvallisuustiedote)

Katso kohtaa http://www.hp.com/go/environment tai http://www.hp.com/hpinfo/community/environment.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ISO/IEC Guide 22:n ja EN45014:n mukaisesti

Valmistajan nimi: Hewlett-Packard Development Company

Valmistajan osoite: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

vakuuttaa, että tuote

Tuotteen nimi: HP Color LaserJet 4650-/4650dn-/4650dn-/4650dn-/4650dn -tulostin

Sääntömääräinen mallinumero⁴ BOISB-0304-00

Sisältää

Q3673A - valinnainen 500 arkin syöttölokero Q3673A - valinnainen 2 x 500 arkin syöttölokero

Tuotevaihtoehdot: Kaikki

täyttää seuraavat tuotevaatimukset:

Turvallisuus: IEC 60950:1999 / EN60950:2000

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Luokan 1 Laser-/LED-tuote)

GB4943-2001

EMC CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Luokka B^{1, 3}

EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, osa 15 luokka B2 / ICES-003, julkaisu 3

GB9254-1998, GB17625.1-1998

Lisätietoja:

Tuote täyttää EMC-direktiivin 89/336/EEC ja pienjännitedirektiivin 73/23/EEC vaatimukset, ja siinä on vastaava CE-merkintä.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

29.01.04

Yhteystiedot säädöksiä koskeviin kyselyihin:

Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia

Euroopan Paikallinen Hewlett-Packardin myynti- ja huoltopiste tai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards

yhteystiedot: Europe Herrenberger Straße 140 Böblingen, D-71034, Böblingen (Faksi: +49-7031-14-3143)

Yhdysvallat: Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA

(Puh: 208-396-6000)

¹ Tuote on testattu tyypillisessä kokoonpanossa Hewlett-Packardin henkilökohtaisten tietokoneiden kanssa.

²Laite on FCC:n säännösten osan 15 mukainen. Laitteen käyttö on seuraavien kahden ehdon alainen: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa vahingollisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy vastaanottaa mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa

³ Laitteessa on lähiverkkoliitäntä. Kun liitäntäkaapeli kytketään LAN-liittimiin, tuote on standardin EN55022 luokka A mukainen, jolloin seuraava varoitus on voimassa: "Varoitus - Tämä on luokan A tuote. Kotona käytettynä tämä tuote voi aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, jolloin käyttäjän tulisi ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin häiriöiden ehkäisemiseksi".

⁴Tällä tuotteella on säännöstenmukainen mallinumero, jotta tuote voidaan tunnistaa säännösten vaatimalla tavalla. Tätä numeroa ei pidä sekoittaa tuotenimeen tai -numeroihin.

Turvallisuustiedotteet

Laserturvallisuus

Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikeviraston (FDA) alainen säteilyä lähettävien laitteiden tutkimuksesta vastaava keskus (CDRH), on toimeenpannut 1.8.1976 jälkeen valmistettuja lasertuotteita koskevia säädöksiä. Yhdysvalloissa myytävien tuotteiden täytyy olla näiden säädöksien mukaisia. Tulostin on vahvistettu luokan 1 lasertuotteeksi Yhdysvaltain vuoden 1968 säteilyturvalain mukaan. Koska säteily tulostimen sisällä on täysin rajattu suojakoteloiden ja ulkokuorien sisälle, lasersäde ei voi päästä ulos normaalin käytön missään vaiheessa.

VAARA!

Muiden kuin tässä käyttöoppaassa määritettyjen ohjainten, säätöjen tai toimenpiteiden käyttäminen voi johtaa altistumiseen vaaralliselle säteilylle.

Kanadan DOC-säädökset

Tuote täyttää kanadalaiset EMC-luokan B vaatimukset.

- « Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques.
- « CEM ».»

EMI-ilmoitus (Korea)

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI-tiedote (Japani)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Laser-ilmoitus Suomea varten

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 4650, 4650n, 4650dn, 4650dn, 4650hdn -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm

Teho 5 m W Luokan 3B laser

FIWW Turvallisuustiedotteet 257

Sanasto

BOOTP

Lyhenne termistä "Bootstrap Protocol". Kyseessä on Internet-protokolla,

jonka avulla tietokone löytää oman IP-osoitteensa.

CMYK

Lyhenne sanoista "cyan, magenta, yellow, and black."

DDR

Lyhenne sanoista "double data-rate" eli kaksinkertainen tiedonsiirtonopeus.

DHCP

Lyhenne sanoista "dynamic host configuration protocol", dynaaminen isännänmääritysprokolla. DHCP:n avulla yksittäiset verkkoon liitetyt tietokoneet tai oheislaitteet löytävät omat kokoonpanotietonsa, mukaan

lukien IP-osoitteensa.

DIMM

Lyhenne sanoista "dual in-line memory module". Pieni piirilevy, jossa on

muistisiruja.

EIO

Lyhenne sanoista "Enhanced Input/Output". Laiteliitäntä, jota käytetään sisäisen tulostinpalvelimen, verkkosovittimen, kiintolevyn ja muiden

laajennustoimintojen lisäämiseen HP-tulostimiin.

emuloitu PostScript

Ohjelma, joka emuloi Adobe PostScript -ohjelmointikieltä, joka kuvaa

tulostetun sivun asettelua.

Flash-muistikortti

Pienikokoinen, laadukas ja irrotettava muistikortti.

fontti

Täydellinen valikoima tietyn kirjasinlajin kirjaimia, numeromerkkejä ja

merkkejä.

harmaasävy

Harmaan eri sävyt.

HP Jetdirect

HP-tuote verkkotulostukseen.

HP Web Jetadmin

HP-tuotemerkillä varustettu verkkopohjainen tulostimen ohjausohjelma, jonka avulla kaikkia HP Jetdirect -tulostinpalvelimen lisälaitteita voidaan

hallita tietokoneelta.

I/O

Lyhenne sanoista "input/output", jotka viittaavat tietokoneen porttiasetuksiin.

FIWW Sanasto 259

IP-osoite

Verkkoon yhdistetylle tietokonelaitteelle määritetty yksilöivä numero.

IPX/SPX

Lyhenne sanoista "Internetwork Packet Exchange/Sequenced Package

Exchange".

kaksipuolinen tulostaminen

Toiminto, joka mahdollistaa tulostamisen paperiarkin molemmille puolille.

kaksisuuntainen tiedonsiirto

Kaksisuuntainen tiedonsiirto.

kiinnitysyksikkö

Laitteisto, joka käyttää lämpöä väriaineen kiinnittämiseen paperiin tai muihin

materiaaleihin.

kopiopaperi

Yleinen termi valokopiointiin tai lasertulostinkäyttöön tarkoitetulle paperille.

kuvapiste

Viittaa kuvaelementtiin eli pikseliin, joka on näytössä näkyvän kuvan pienin

alueyksikkö.

laitteisto-ohjelmisto

Ohjelmointiohjeet, jotka on tallennettu tulostimen sisällä olevaan lukumuistiin.

lokero

Tulostetuille sivuille tarkoitettu säiliö.

lokero

Säiliö tyhjille materiaaleille.

makro

Yksi näppäimen painallus tai komento, joka aiheuttaa tapahtuma- tai

ohjesarjan suorittamisen.

materiaali

Paperi, tarrat, kalvot tai muut materiaalit, joille tulostin tulostaa kuvan.

mopy

HP:n termi toiminnolle "multiple original prints" (monta alkuperäistä kopiota).

muistipaikka

Muistiosa, jolla on tarkka osoite.

oheislaite

Lisälaite, esimerkiksi tulostin, modeemi tai tallennusjärjestelmä, joka toimii

tietokoneen kanssa.

ohjauspaneeli

Tulostimen alue, jossa on näppäimiä ja näyttö. Ohjauspaneelin avulla

määritetään tulostimen asetukset ja haetaan tiedot tulostimen tilasta.

oletus

Laitteiston tai ohjelmiston normaali- tai vakioasetus.

260 Sanasto FIWW

PCL

Lyhenne sanoista "Printer Control Language", tulostinohjauskieli.

PJL

Lyhenne sanoista "Printer Job Language", tulostustyökieli.

PostScript

Tavaramerkillä varustettu sivunkuvauskieli.

PPD

Lyhenne sanoista "PostScript Printer Description".

RAM

Lyhenne sanoista "random access memory", hajasaantimuisti.

Tietokonemuistityyppi, jota käytetään muuttuvien tietojen tallentamiseen.

RARP

Lyhenne sanoista "Reverse Address Resolution Protocol". Tämän

protokollan avulla tietokone tai oheislaite voi määrittää oman IP-osoitteensa.

rasterikuva

Pisteistä koostuva kuva.

rasterikuvio

Rasterikuvio tuottaa sävykuvia, esimerkiksi valokuvia, käyttämällä

erikokoisia mustepisteitä.

render

Tekstin tai grafiikan tulostusprosessi.

RGB

Lyhenne punaista, vihreää ja sinistä merkitsevistä sanoista.

rinnakkaiskaapeli

Tietokonekaapelityyppi, jota käytetään usein tulostimien liittämiseen suoraan

tietokoneeseen verkon sijaan.

rinnakkaisportti

Rinnakkaiskaapelilla liitetyn laitteen liitäntäkohta.

ROM

Lyhenne sanoista "read-only memory", lukumuisti. Tietokoneen muistityyppi,

jota käytetään muuttumattomien tietojen tallentamiseen.

siirtoyksikkö

Musta muovihihna, joka siirtää tulostimen sisällä olevat materiaalit ja auttaa

siirtämään väriaineen väriainekaseteista materiaalille.

sivupuskuri

Väliaikainen tulostimen muisti, jota käytetään sivutietojen säilyttämiseen sillä

välin, kun tulostin luo kuvan sivusta.

tarvikkeet

Tulostimen käyttämät materiaalit, jotka käytetään loppuun ja jotka täytyy vaihtaa. HP Color LaserJet 4650 -tulostimeen kuluvia tarvikkeita ovat neljä

väriainekasettia, kuvansiirtohihna ja kiinnitysyksikkö.

FIWW Sanasto 261

TCP/IP

Internet-protokolla (Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä), josta on

tullut tiedonsiirron maailmanlaajuinen standardi.

tulostinkieli

Tulostimen tai tulostinkielen tunnusominaiset ominaisuudet.

tulostinohjain

Ohjelma, jonka avulla tietokone pystyy käyttämään tulostintoimintoja.

Tulostustehtävien pikasarjat

Tulostinohjaimen ominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi tallentaa tulostinohjaimen nykyiset asetukset (esimerkiksi sivun suunta, kaksipuolinen tulostus ja paperiläheteet).

upotettu Web-palvelin

Palvelin, joka on kokonaan laitteen sisällä. Sulautetut Web-palvelimet tarjoavat hallintatietoja laitteesta. Ne ovat hyödyllisiä, kun hallitaan yksittäisiä laitteita pienessä verkossa. Käyttämällä upotettua Web-palvelinta Web-selaimella verkon käyttäjät voivat saada verkkotulostimen tilan päivityksiä, suorittaa yksinkertaisia vianmääritystoimenpiteitä, vaihtaa laitteiden määritysasetuksia ja muodostaa yhteyden online-asiakastukeen. Kun tarvitsee hallita useita verkon laitteita, on tehokkaampaa käyttää integroitua Web-palvelimen hallintatyökalua, kuten esimerkiksi HP Web Jetadminia.

valitsija

Macintosh-tietokoneiden ominaisuus, jonka avulla voit valita laitteen.

verkko

Puhelinlinjoilla tai muulla tavoin yhdistettyjen tietokoneiden järjestelmä tietojen jakamista varten.

verkonvalvoja

Henkilö, joka hallitsee verkkoa.

väriaine

Hieno musta tai värillinen jauhe, joka muodostaa kuvan tulostetulle materiaalille.

yksivärinen

Mustavalkoinen. Väritön.

262 Sanasto FIWW

Hakemisto

A	huolto
aliverkon peite 64	sopimukset 245
alkutila-valikko 47	hälytykset
asetukset	määrittäminen 139
upotettu Web-palvelin 115	sähköposti 115
asetussivu	·
tarkasteleminen upotetun Web-palvelimen kautta	1
115	I/O (input/output) -valikko 46
tulostaminen 110	IP-osoite
automaattinen jatkaminen 56	näyttäminen 51
D	J
diagnostiikkavalikko 48	Japanin VCCI-tiedote 256
DIMM (kaksoismuistimoduuli) -muistimoduulit	Jetdirect-tulostinpalvelimet
asentaminen 223	määrittäminen 115
doontaminon 220	järjestelmäasetukset-valikko 44
E	jarjootomaaootakoot vaiikko 11
EIO (Enhanced I/O)	K
määrittäminen 72	kaapelit
erikoistilanteet	tilaaminen 237
erilainen ensimmäinen sivu 102	kaksipuolinen tulostaminen
mukautettu tulostusmateriaalikoko 102	ohjauspaneelin asetukset 99
tyhjä takakansi 102	sidonta-asetukset 100
esimääritykset 11	tyhjät sivut 100
	kaksipuolinen tulostus 98
F	kieli
FCC-säännökset 251	upotettu Web-palvelin 115
flash-muistikortti	vaihtaminen 59
asentaminen 226	kierrätys
fonttiluettelo	tulostuskasetti 252
tulostaminen 113	kirjastulostus 101
	kirjekuoret
H	asettaminen lokeroon 1 85
hae työ -valikko 39	tukokset 201
harmaasävytulostus 124	kohdistussivu
HP-ilmiantolinja 130	tulostaminen 145
HP Jetdirect -tulostinpalvelimet	Korean EMI-ilmoitus 256
asentaminen 231	kuitattavat varoitukset
määrittäminen 115	näyttöajan asettaminen 56
HP Toolbox	kuvat
käyttäminen 117	tulostaminen 95
HP Toolbox-työkaluohjelma 24	käyttösivu
HP Web Jetadmin	kuvaus 40
tulostimen varoitusasetusten määrittäminen 139	tulostaminen 111
väriaineen määrän tarkistaminen 132	

FIWW Hakemisto 263

L	ohjelmat
langaton tulostus	apuohjelmat 24
802.11b -standardi 74	asentaminen 17, 22
Bluetooth 74	macintosh 16
lisävarusteet	sovellukset 25
kiintolevy 8	verkot 23
osanumerot 236	osat
tilaaminen 235	
	paikantaminen 9
lisäyhteysmääritykset 71	P
14	
M wasteria ali	palvelimet
materiaali	määrittäminen 115
asettaminen lokeroon 1 83	paperinkäsittely 8
esipainetut lomakkeet 97	paperinkäsittely-valikko 41
kalvot 94	paperiradan testisivu
kiiltävä paperi 94	tulostaminen 145
kirjekuoret 95	PIN (henkilökohtainen tunnistenumero)
kirjelomake 97	yksityiset työt 106
koko 26	Päivitä nyt 11
kova paperi 97	
materiaalin lisääminen lokeroon 2, 3 ja 4 87, 89	R
paino 8, 26	RAM 7
paksu paperi 96	rinnakkaisportin asetukset 69
suurin koko 8	·
tarrat 95	S
tilaaminen 237	salasanat
tyyppi 8, 26	verkko 115
uusiopaperi 97	syöttölokerot
valitseminen 78	kapasiteettitiedot 26
värillinen paperi 95	määrittäminen 41, 52, 80
merkkivalot 33	sähköpostihälytykset 115
muisti	säännökset
käyttöönottaminen 229	FCC 251
lisääminen 108, 221	100 201
määrittäminen	T
hälytykset 139	takuu
Määritä asetukset -valikko 36, 42	siirtoyksikkö 244
ividanta asetukset -valikko 50, 42	tulostuskasetti 243
O shising a subsum of this car we will be a 14	tuote 241
ohjaimen automaattinen määritys 11	tapahtumaloki
ohjauspaneeli	tarkasteleminen 115
käyttäminen jaetuissa ympäristöissä 60	tarvikkeet
merkkivalot 30, 33	osanumerot 236
määrittäminen 50	tila 115
näppäimet 30, 32	tilaaminen 235
näyttö 30	tilasivu 115
ongelmat 206	vaihtoväli 138
tulostinkielet 55	tarvikkeet loppu
tyhjä näyttö 203	varoitusasetusten määrittäminen 139
valikot 34, 35	tarvikkeet vähissä
viestit 148	ilmoittaminen 57
yleiskatsaus 29, 30	varoitusasetusten määrittäminen 139
	tarvikkeiden tilasivu
	kuvaus 40
	tulostaminen 111

264 Hakemisto FIWW

tekniset tiedot akustinen 249 kosteus 250	töiden säilytysaika 50 töiden tallentaminen pikakopiotyöt 105
lämpötila 250	poistaminen 106
mitat 247 sähkölaitetiedot 248	säilytys 104
tiedostohakemistosivu	tulostaminen 105 töiden tarkistaminen ja säilyttäminen 105
tulostaminen 112	yksityiset työt 106
Tiedot-valikko 40	ykokyloet tyot 100
tietoturvasivu 115	U
tila	upotettu Web-palvelin
sähköpostihälytykset 115	kuvaus 24
tukoksen selvittäminen	käyttäminen 114
asetus 58	tarvikkeiden tilaaminen 235
tukokset	tulostimen varoitusasetusten määrittäminen 139
kirjekuoret 201	väriaineen määrän tarkistaminen 131
selvittäminen 179	USB-asetukset 70
sijainnit 179	
tavalliset syyt 181	V
varoitusasetusten määrittäminen 139	Vaatimustenmukaisuusvakuutus 255
tulostaminen	valikkokartta
kirjaset 101	kuvaus 40
tulostimen asetukset 42	tulostaminen 110
tulostin	valikot
fontit 7	alkutila 47
kielet 7	diagnostiikka 48
liitettävyys 8 lisävarusteet 8	hae työ 39 I/O (input/output) 46
ohjain 12	järjestelmäasetukset 44
suorituskyky 7	määritä asetukset 42
Tulostin 8	paperinkäsittely 41
tulostinkielet 55	tiedot 40
tulostinkieli	tulostaminen 42
asetus 55	tulostuslaatu 43
tulostinpalvelimet	verkot
määrittäminen 115	aliverkon peite 64
tulostinpalvelinkortti	AppleTalk 73
asentaminen 231	asetusten määrittäminen upotetulla Web-
tulostintietojen sivut	palvelimella 116
vianmääritys 145	DLC/LLC-käytännön poistaminen käytöstä 66
tulostuskasetti	I/O-liittymät 72
aito HP 130	IP-osoite 63
käsitteleminen 130	IPX/SPX-käytännön poistaminen käytöstä 66
käyttöikä 131	järjestelmälokipalvelin 65
muu kuin HP 130 säilytys 131	käytäntöjen poistaminen käytöstä 66 määrittäminen 62
tunnistus 130	Novell NetWare 72
vaihtaminen 133	Novell NetWaren kehystyyppi 62
väriaineen määrän tarkistaminen 131	odotuksen aikakatkaisu 67
tulostuslaatu-valikko 43	ohjelmat 23
Tulostuspyynnön pysäyttäminen 103	paikallinen yhdyskäytävä ja oletusyhdyskäytävä 65
tulostustöiden hallinta 76	TCP/IP-parametrit 63
tulostus-valikko 42	UNIX/Linux 73
turvallisuustiedotteet	valvontatyökalut 25
laser-ilmoitus Suomea varten 257	Windows 73
laserturvallisuus 256	yhteyden nopeus 68
töiden enimmäismäärä 50	

FIWW Hakemisto 265

vianmääritys	käsitteleminen 124
kaksipuolinen tulostus 202	käyttäminen 122
kalvot 200	neliväritulostaminen 123
ohjauspaneelin ongelmat 206	neutraali harmaa 125
piirtoheitinkalvot 212	puolisävyasetukset 124
sovellukset 209	reunojen hallinta 125
tarkistuslista 143	RGB 125
tukokset 179	sRGB 123
tulostimen vaste 203	säätäminen 124
tulostuslaatu 212	tulosteessa ja näytössä 126
tulostusmateriaalin käsittelyongelmat 198	täsmäyttäminen 126
virheelliset tulosteet 207	väriasetukset
väritulostusongelmat 210	määrittäminen 51
viestit	värimuste loppu
tila 147	ilmoittaminen 57
varoitus 147	
virhe 147	Υ
virheet	yksityiset työt
automaattinen jatkaminen 56	poistaminen 107
Virransäästö	tulostaminen 106
aika 54	ympäristöystävällisyys 252
asetusten muuttaminen 54	ympäristöä säästävät ominaisuudet 7
poistaminen käytöstä 55	
väri	
CMYK-muste-emulointi 123	
harmaasävytulostus 124	
HP 122	

266 Hakemisto FIWW



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

